

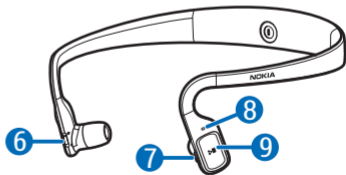



Auricular estéreo Nokia Bluetooth BH-505

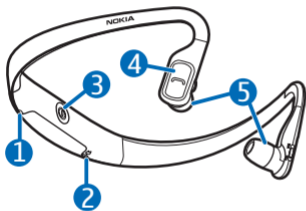

Edición 3.0

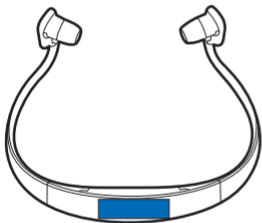

10

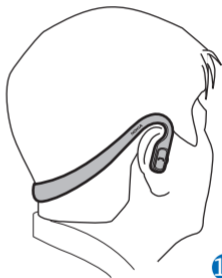

11

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por el presente documento, NOKIA CORPORATION declara que el producto BH-505 se adapta a los requisitos básicos y a las demás condiciones pertinentes dispuestas en la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2009-2011 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y el logotipo Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del

contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su proveedor de Nokia para más información. Este producto puede contener

componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Introducción

Con el auricular estéreo Nokia Bluetooth BH-505, puede hacer y contestar llamadas en modo manos libres con el dispositivo móvil compatible. También puede escuchar música desde un reproductor de música compatible.

Lea detenidamente esta guía de usuario antes de utilizar el auricular. Además, lea la guía de usuario del dispositivo que conecta al auricular.

Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Nota: La superficie de este dispositivo no está niquelada.

La superficie de este dispositivo contiene acero inoxidable.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar sin cables dispositivos compatibles. No es necesario que el auricular y el otro dispositivo estén uno enfrente del otro, pero la distancia máxima entre ambos debe ser inferior a 10 metros. Se pueden producir interferencias en la conexión debido a obstrucciones como muros u otros dispositivos electrónicos.

El auricular es compatible con la Especificación Bluetooth 2,1 + EDR que admite los siguientes perfiles: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio

Distribution Profile (A2DP) 1,2 y Audio Video Remote Control Profile 1.0. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Inicio

El auricular consta de las siguientes partes, tal como se muestra en la primera página: indicador luminoso (1), tapa del conector del cargador (2), tecla de encendido (3), tecla de respuesta/finalización de llamada (4), audífonos (5), tecla de volumen (6), tecla de rebobinado/avance (7), micrófono (8) y tecla de reproducción/pausa (9).

Antes de usar el auricular, es preciso cargar la batería y vincular un dispositivo compatible al auricular.

Algunos componentes del dispositivo son magnéticos. El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas

de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

Cargar la batería

Antes de cargar la batería, lea atentamente "Información de la batería y el cargador".



Aviso: Utilice únicamente cargadores aprobados por Nokia para este modelo en concreto. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso. El uso de cargadores no aprobados puede suponer

riesgo de incendio, explosiones u otros peligros.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

1. Conecte el cargador a una toma de pared.
2. Levante la tapa del conector del cargador desde el borde y conecte el cable del cargador al conector. El indicador luminoso rojo se ilumina durante la carga. La carga total de la batería puede tardar hasta 2 horas.
3. Cuando la batería se ha cargado por completo, el indicador se ilumina en color verde. Desconecte el cargador del auricular y, a continuación, de la toma de pared. Presione la tapa del conector del cargador.

Con la batería completamente cargada, podrá utilizar el auricular durante un máximo de 12 horas de conversación, 375 horas en espera y hasta 10 horas de reproducción de música.

Para comprobar la carga de la batería cuando el auricular no esté conectado a un cargador, pulse la tecla de encendido cuando el auricular esté conectado a un dispositivo móvil. Si el indicador luminoso está en verde, el nivel de carga es suficiente. Si el indicador está en amarillo, es probable que tenga que cargar pronto la batería. Si está en rojo, recargue la batería.

Cuando la carga de la batería está baja, el auricular emite un pitido cada 5 minutos y el indicador luminoso rojo parpadea.

Encendido y apagado

Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla de encendido durante unos 5 segundos. El auricular emite un pitido y el indicador luminoso verde parpadea lentamente mientras el auricular intenta conectarse al último dispositivo utilizado que sea compatible con el perfil Bluetooth HFP. Cuando el auricular está conectado al dispositivo y está listo para usarse, el indicador luminoso azul parpadea lentamente. Si no se ha vinculado el auricular a un dispositivo, se inicia automáticamente el modo de vinculación.

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla de encendido durante unos 2 segundos. El auricular emite un pitido y el indicador luminoso rojo parpadea brevemente. Si el auricular no se conecta a un dispositivo en

30 minutos, se apaga automáticamente.

Vinculación y conexión del auricular

Para usar el auricular, debe vincularlo y conectarlo a un dispositivo compatible.

Si el dispositivo móvil admite el perfil A2DP Bluetooth y ofrece la función de reproducción de música, puede utilizar el teléfono para reproducir música con el auricular.

Si el dispositivo móvil no admite el perfil A2DP Bluetooth, puede vincular por separado el auricular con el dispositivo móvil y un reproductor de música que admita este perfil. Si ha vinculado y conectado el auricular al dispositivo móvil, desconecte el auricular de éste antes de vincular el auricular con un reproductor de música.

Para vincular y conectar el auricular al dispositivo, si éste es compatible con la función Near Field Communication (NFC), active esta función y haga que el dispositivo toque el área que se muestra en el dibujo 10, al principio de esta guía. Para obtener más información sobre NFC, consulte la guía de usuario del dispositivo.

Para vincular y conectar el auricular al dispositivo, si éste no es compatible con NFC:

1. Asegúrese de que el dispositivo móvil está encendido y el auricular está apagado.
2. Si el auricular no se ha vinculado anteriormente a un dispositivo, encienda el auricular. El auricular entrará en modo de vinculación y el indicador luminoso azul empezará a parpadear rápidamente.
3. Si el auricular se ha vinculado previamente con algún dispositivo, compruebe que el auricular está apagado y mantenga pulsada la tecla de encendido (durante unos 8 segundos) hasta que el indicador luminoso azul empiece a parpadear rápidamente.
4. Al cabo de 3 minutos, active la función Bluetooth del dispositivo y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth. Para obtener más información, consulte la guía de usuario del dispositivo.
5. Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados.
6. Si es necesario, introduzca el código de acceso 0000 para vincular y conectar el auricular al dispositivo. Si su dispositivo no tiene teclado, es posible que use este código de forma predeterminada.

Puede que en algunos dispositivos sea necesario realizar la conexión por separado una vez hecha la vinculación.

Cuando el auricular está conectado al dispositivo y está listo para usarse, el indicador luminoso azul parpadea lentamente.

Puede vincular el kit de coche a ocho dispositivos como máximo, pero sólo puede conectarlo a la vez a un dispositivo que admita el perfil HFP y a otro dispositivo que admita el perfil A2DP.

Para conectar manualmente el auricular al último dispositivo utilizado compatible con el perfil HFP (por ejemplo, si se pierde la conexión), apague y vuelva a activar el auricular o mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización durante unos dos segundos. Para conectar manualmente el auricular al último

dispositivo utilizado que sea compatible con el perfil A2DP, pulse la tecla de reproducción/pausa.

Es posible que pueda configurar el dispositivo para que el auricular se conecte a él de forma automática. Para ello, en los dispositivos Nokia debe cambiar los ajustes de los dispositivos vinculados en el menú Bluetooth.

Uso básico

Cambio de audífonos

El auricular puede venir con diferentes tamaños de audífonos y almohadillas. Seleccione los que le resulten más cómodos para su oreja.

Para cambiar de audífonos, tire de ellos para extraerlos de las patillas y presione las almohadillas o los audífonos nuevos para colocarlos.

Colocación del auricular

Coloque el auricular detrás de la cabeza de modo que las almohadillas se ajusten cómodamente a las orejas (11).

Coloque la almohadilla que tiene la tecla de reproducción/pausa en la oreja izquierda y la que tiene la tecla de respuesta/finalización de llamada, en la derecha.

Introduzca suavemente los audífonos en los oídos.



Aviso: Si utiliza los auriculares, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice los auriculares cuando pueda poner en peligro su seguridad.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen del auricular, deslice la tecla de volumen para subirlo o bajarlo cuando el auricular esté conectado a un dispositivo. Para ajustar el volumen de forma rápida, deslice y mantenga pulsada la tecla.

También puede ajustar el volumen del auricular en el dispositivo A2DP conectado si admite esta función.

Llamadas

Cuando el auricular esté conectado al dispositivo móvil, para hacer una llamada utilice el dispositivo del modo habitual.

Para volver a marcar el último número al que ha llamado (si su dispositivo móvil admite esta función con el auricular), cuando no haya ninguna llamada en curso, pulse la tecla de respuesta/finalización dos veces.

Para activar la marcación con voz (si su dispositivo móvil admite esta función con el auricular), cuando no haya ninguna llamada en curso, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización durante 2 segundos. Siga las indicaciones de la guía de usuario del dispositivo móvil.

Para responder o finalizar una llamada, pulse la tecla de respuesta/finalización. Para rechazar una llamada, pulse dos veces esta tecla.

Para silenciar o quitar el silencio del micrófono durante una llamada, pulse la tecla reproducción/pausa. El auricular emite pitidos.

Para pasar una llamada del auricular a un dispositivo móvil compatible, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización durante 2 segundos aproximadamente o apague el auricular. Para volver a pasar la llamada al auricular, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización durante 2 segundos aproximadamente o encienda el auricular.

Escuchar música

Para escuchar música, conecte el auricular a un reproductor de música compatible que admita el perfil A2DP Bluetooth.

Las funciones de música disponibles dependen del reproductor.

Si recibe o realiza una llamada mientras está escuchando música, la música se interrumpirá hasta que finalice la llamada.



Aviso: La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición. Escuche música a un volumen moderado.

Para reproducir una canción, selecciónela en el reproductor de música y pulse la tecla de reproducción/pausa.

Para pausar o reanudar la reproducción, pulse la tecla de reproducción/pausa. Para detener la reproducción, mantenga pulsada esta tecla.

Para seleccionar la siguiente canción durante la reproducción, deslice hacia arriba la tecla de retroceso/avance.

Para seleccionar la canción anterior,

deslice esta tecla hacia abajo dos veces. Para desplazarse rápidamente por la canción actual, deslice y mantenga pulsada esta tecla.

Borrar los valores o reiniciar

Para borrar los ajustes de vinculación y el volumen del auricular, mantenga pulsadas la tecla de encendido y la tecla de respuesta/finalización (5 segundos aproximadamente) hasta que los indicadores luminosos rojo y verde empiecen a parpadear alternativamente. Una vez borrados los ajustes, el auricular entrará en el modo de vinculación.

Para reiniciar el auricular si deja de funcionar, aunque esté cargado, conecte el auricular al cargador mientras mantiene pulsada la tecla de encendido.

Resolución de problemas

Si no puede conectar el auricular a su dispositivo compatible, compruebe

que está cargado, encendido y vinculado al dispositivo.

Información de la batería y el cargador

Este dispositivo posee una batería interna recargable y no extraíble. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que corre el riesgo de dañarlo. El dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los siguientes cargadores: AC-3, AC-4, AC-15, y DC-4. El número exacto del modelo del cargador puede variar dependiendo del tipo de enchufe. El tipo de enchufe aparece identificado de la forma siguiente: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si utiliza la batería por primera vez o si la batería no se ha utilizado durante un

período de tiempo prolongado, puede que necesite conectar el cargador y posteriormente, desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga de la batería. Si la batería está totalmente descargada, puede que pasen algunos minutos hasta que se encienda el indicador luminoso.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. Cuando la batería esté completamente cargada retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Procure mantenerla siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F).

Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería.

Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar.

Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Por favor, reciclelas

siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

No utilice nunca un cargador que esté dañado.

Los tiempos de funcionamiento son sólo estimaciones. El rendimiento real depende de muchos factores, como los ajustes seleccionados en el dispositivo, las funciones del dispositivo que se estén usando (o ejecutando en segundo plano), el estado de la batería y la temperatura ambiental.

Cuidado del dispositivo

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden

oxidar los circuitos electrónicos.

Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.

- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.

- No guarde el dispositivo en lugares fríos ni calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal después de encontrarse en una temperatura demasiado baja, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice sólo un paño

suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, al cargador y cualquier accesorio.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Consulte la información del producto relacionada con el medio ambiente y aprenda a reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/wecycle o www.nokia.mobi/wecycle.



El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el paquete de ventas,

le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información, véase la declaración de producto respetuoso con el medio ambiente en www.nokia.com/environment.