

# GUIDE | GUIDE | GUÍA



# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs when available.
3. This appliance must be properly installed and located in accordance with these instructions before it is used.
4. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electrical shock or injury to persons.
5. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
6. Do not use outdoors.
7. To protect against fire, electric shock and injury do not immerse cords, plugs or the appliance in water or any other liquid.
8. Do not fill the Water Reservoir above the MAX FILL line.
9. **Use only water in this appliance!**  
Do not put any other liquids or foods in the Water Reservoir except as instructed in the cleaning instructions in this guide.
10. Turn off and unplug the brewer before cleaning or maintenance. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
11. For best operation, plug the appliance into its own electrical outlet on a dedicated circuit to prevent flickering of lights, blowing of fuses or tripping a circuit breaker.
12. Do not operate any appliance with a damaged Power Cord or plug or after the appliance malfunctions or is damaged in any manner. Contact Keurig Customer Service to report any malfunction of or damage to the brewer.
13. Do not let the Power Cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
14. To disconnect, press the Power Button on the brewer to “OFF” status and then remove the plug from the wall outlet.
15. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
16. **Do not lift the brewer Handle while brewing is in progress.**

17. Always keep the Flip-Top Reservoir Lid on the Water Reservoir unless you are refilling it.
18. This appliance is equipped with a Power Cord having a grounding wire with a grounding plug. The appliance must be grounded using a 3-hole properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock.
19. If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
20. Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the Power Cord or use an adapter.
21. Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
22. Do not use the appliance for other than its intended use.
23. Remove the shipping disk before brewing.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### WARNING TO USERS AND PARENTS:

1. **DO NOT** permit children to use the brewer unless there is adult supervision. Brewer dispenses very hot water.
2. **SPECIAL NOTICE FOR HOT COCOA/OTHER USERS: IMMEDIATELY AFTER USING A HOT COCOA/OTHER PACK, RUN A HOT WATER BREW CYCLE** without a pack to avoid the possibility of clogging the exit needle. **DO NOT** assume the next user will do this.

## WARNING



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE BOTTOM COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY.

**CAUTION:** There are three sharp needles that puncture packs, two above the Pack Holder and the other in the bottom of the Pack Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the Pack Holder Assembly.

**CAUTION:** There is extremely hot water in the Pack Holder during the brew process. To avoid risk of injury, do not lift the Handle or open the Pack Holder Assembly during the brewing process.

**CAUTION:** Do not fill above the MAX FILL line. If you fill the Water Reservoir above this point, you may occasionally get a larger brew than you selected for your first brew of the day. If you prefer to have your Water Reservoir filled to the top, we recommend you use a large mug for your first brew of the day to avoid any risk of overflow.

**CAUTION:** Please always keep the brewer in its upright position to avoid potential injury and/or damage to your brewer.

**CAUTION:** Very hot liquid. Adult supervision required.

**SHORT CORD INSTRUCTIONS:**

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally; and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

**Your Keurig® 2.0 brewer will not work with packs that do not have the Keurig® logo on them.**

**Keurig® 2.0 brewers are not compatible with the My K-Cup® reusable filter accessory.**

**THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

## **WARNING**

**THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.**

# TABLE OF CONTENTS

## KEURIG® 2.0 BREWING SYSTEM | K2.0-400 SERIES BREWER

Features	6
----------	---

Touchscreen Controls	7
----------------------	---

### SECTION 1

Set-Up & Cleansing Brew	8
-------------------------	---

Brew Your First K-Cup® Pack	10
-----------------------------	----

Brew Your First K-Carafe™ Pack	11
--------------------------------	----

Set Carafe Auto Brew Mode	12
---------------------------	----

### SECTION 2

Stopping the Brew Process	14
---------------------------	----

Adding Water	14
--------------	----

Dispensing Hot Water into a Mug	15
---------------------------------	----

Adding a Favorite	16
-------------------	----

Editing a Favorite	17
--------------------	----

Using a Favorite	17
------------------	----

Settings Menu	18
---------------	----

Caring For Your Brewer	22
------------------------	----

Maintenance Alerts	28
--------------------	----

Recycling K-Carafe™ Packs	31
---------------------------	----

### SECTION 3

Troubleshooting	32
-----------------	----

### SECTION 4

Warranty	34
----------	----

## FEATURES




### K2.0-400 SERIES BREWER

- A. Flip-Top Reservoir Lid
- B. Water Reservoir
- C. Top Housing
- D. Touchscreen/Power Button
- E. Brew Button

- F. Handle
- G. Brew Head
- H. Power Cord
- I. Drip Tray Plate
- J. Drip Tray


- K. Pack Holder
- L. Housing (K and L are the Pack Holder Assembly)
- M. Base
- N. Keurig™ Carafe

# TOUCHSCREEN CONTROLS

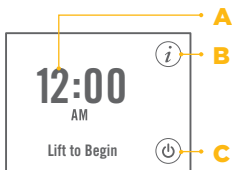


## HOME SCREEN

- A. Clock
- B. Settings Button
- C. Power Button

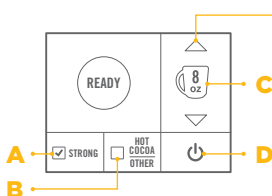

## SCREEN FOR K-CUP® PACKS

- A. STRONG  
(only available for coffee)
- B. HOT COCOA/OTHER  
(for select non-coffee beverages)
- C. Brew Size
- D. Power Button

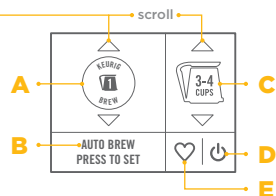

## SCREEN FOR K-CARAFE™ PACKS

- A. KEURIG BREW®  
Setting 1
- B. AUTO BREW  
(only available for K-Carafe™ packs)
- C. Brew Size
- D. Power Button
- E. Favorites Button


## BREW SETTINGS (OUTLINE INDICATES DEFAULT SIZE)

K-CUP® PACKS	K-CARAFE™ PACKS	FUTURE KEURIG® BRAND PACKS					
READY	1	2	3	4	5	6	<p>KEURIG BREW® SETTING SELECTION SCREEN</p> <p>Select the KEURIG BREW® Setting that matches the number on the pack lid.</p>
4 oz	2-3 CUPS	12 oz	12 oz	4 oz	STEP 1 FROTH	6 oz	
6 oz	3-4 CUPS	14 oz	14 oz	6 oz	STEP 2 FROTH	8 oz	
8 oz	4-5 CUPS			8 oz		10 oz	
10 oz				10 oz			


## SET-UP & CLEANSING BREW

### SET-UP


1. Place the brewer on a counter and plug into a grounded outlet.

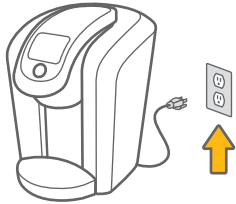


2. Lift the Handle, remove and discard the shipping disk.

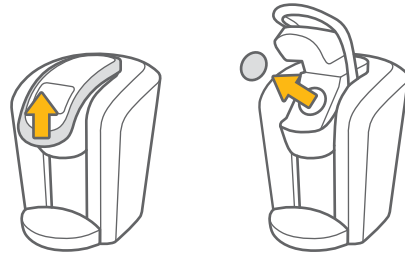

3. Rinse the Water Reservoir, fill with bottled or filtered water, and return it to the brewer.

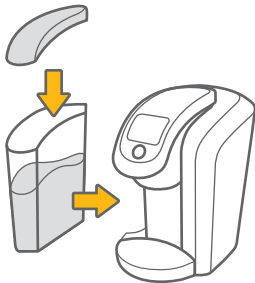

4. Press the Power Button and wait for preheating to complete, about three minutes.

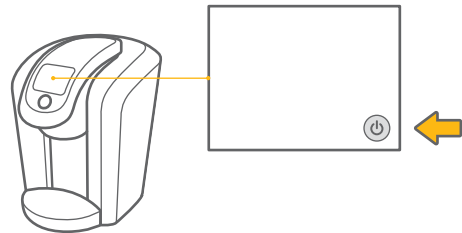




**CLEANSING BREW**

1. To begin a cleansing brew, place a 12 ounce mug on the Drip Tray.



2. Lift and lower the Handle. Do not place a Keurig® brand pack in the Pack Holder.

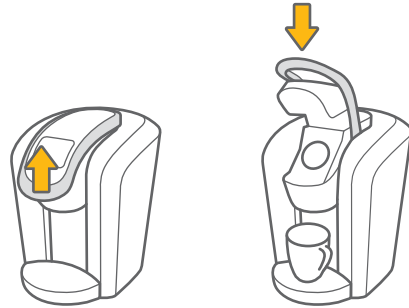

3. Select a 6 ounce Brew Size and press the Brew Button.




4. You are now ready to use your brewer!



## BREW YOUR FIRST K-CUP® PACK

- Place a mug on the Drip Tray.  
Select a K-Cup® pack, place firmly in the Pack Holder.

NOTE: Do not remove the foil lid or puncture the K-Cup® pack.

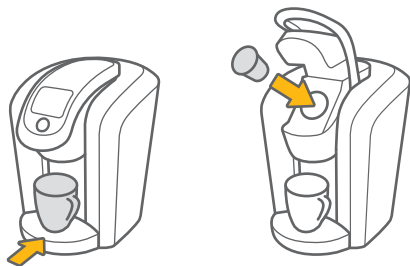


- Lower the Handle.

CAUTION: There are sharp needles that puncture the K-Cup® pack above and below the Pack Holder. To avoid injury, do not put your fingers in the Pack Holder.

NOTE: Your Keurig® 2.0 brewer will not work with packs that do not have a Keurig® logo on them.



- Select a Brew Size. Select STRONG if desired. (STRONG setting is for coffee.)

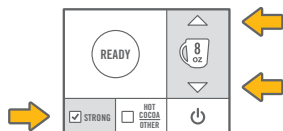

Press HOT COCOA/OTHER for select non-coffee beverages.

NOTE: Make sure to check instructions on portion pack packaging.



- Press the Brew Button and enjoy your first cup!

CAUTION: There is extremely hot water in the K-Cup® pack during the brew process. To avoid injury, do not lift the Handle during the brew process.



# BREW YOUR FIRST K-CARAFE™ PACK

## SECTION 1

1. Make sure the Keurig™ Carafe is empty. Remove the Drip Tray and insert the Keurig™ Carafe securely in its place.

NOTE: Do not remove the foil lid or puncture the K-Carafe™ pack.

NOTE: Refer to page 27 for Keurig™ Carafe operation.




2. Select a K-Carafe™ pack, place firmly in the Pack Holder and lower the Handle.

CAUTION: There are sharp needles that puncture the K-Carafe™ pack above and below the Pack Holder.


To avoid injury, do not put your fingers in the Pack Holder.

NOTE: Your Keurig® 2.0 brewer will not work with packs that do not have a Keurig® logo on them.

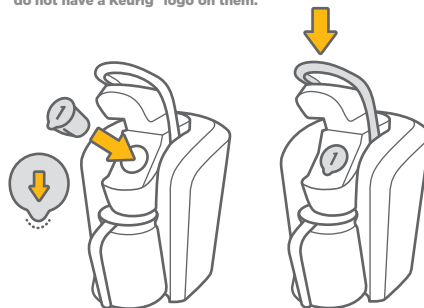


3. Select a Brew Size.

NOTE: Make sure the number on the Touchscreen matches the number of the K-Carafe™ pack you're brewing in the Pack Holder.

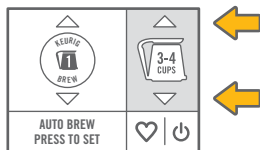

4. Press the Brew Button and enjoy your first carafe of coffee!

CAUTION: There is extremely hot water in the K-Carafe™ pack during the brew process. To avoid injury, do not lift the Handle during the brew process.

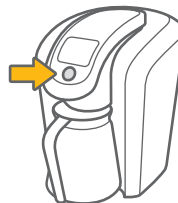


## SET CARAFE AUTO BREW MODE

1. Make sure the Keurig™ Carafe is empty. Remove the Drip Tray and insert the Keurig™ Carafe securely in its place.




2. Select a K-Carafe™ pack, place firmly in the Pack Holder and lower the Handle.


NOTE: Ensure the current time is accurate. Refer to page 19 to adjust.

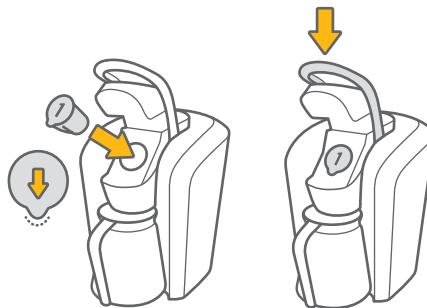


3. Select AUTO BREW PRESS TO SET.

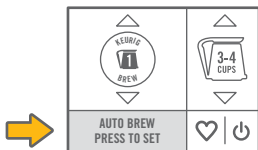

4. Select the time you want to begin brewing, then press the right arrow.

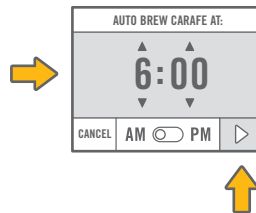


5. Select a Brew Size, then press SET.

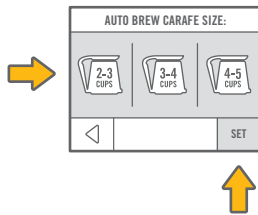

6. The Touchscreen will indicate DO NOT DISTURB!



7. To edit any options, select TOUCH HERE TO EDIT.

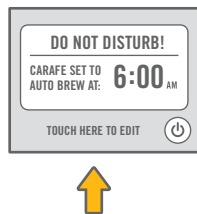


8. To put the brewer in sleep mode, quickly press and release the Power Button. Removing the Keurig™ Carafe or lifting the Handle will cancel the CARAFE AUTO BREW MODE.



## STOPPING THE BREW PROCESS

### FOR K-CUP® PACKS AND K-CARAFE™ PACKS (KEURIG BREW® SETTING 1)

To stop the brewing process, press and hold the Power Button for one second or slowly lift the Handle. Remove and dispose of any used pack. Brewing a used pack is not recommended.

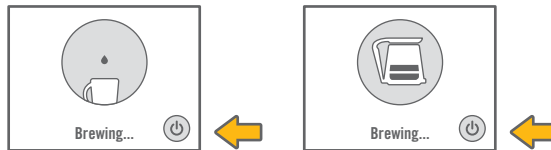

## ADDING WATER

Your Keurig® 2.0 brewer will indicate when the water level in the Water Reservoir is low and you will not be able to brew. The brewer will only indicate “More Water Please.” if there is not enough to complete your brew.


**For example:** A Keurig™ Carafe will require more water than a 10 ounce mug.




## DISPENSING HOT WATER INTO A MUG

## SECTION 2

1. Place a mug on the Drip Tray. Lift and lower the Handle without a pack.

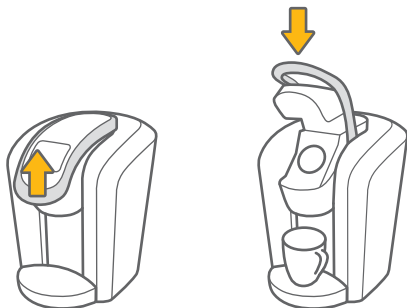

2. Press CONTINUE to dispense hot water.

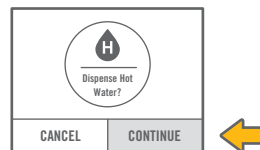

3. Select your Brew Size and press the Brew Button.




4. When the brew process is complete, the Touchscreen will indicate Enjoy!




## ADDING A FAVORITE

The Favorites Button is like a little shortcut to perfection. Just save the settings you use most often and make each day that much easier. You can save your preferred settings for K-Carafe™ packs and future Keurig® brand innovations (except K-Cup® packs).


1. To set, first match the KEURIG BREW® Setting to the number on the pack you inserted. Then select your favorite options for size and strength (not available for all KEURIG BREW® Settings). Do not press the Brew Button, press the Favorites Button.

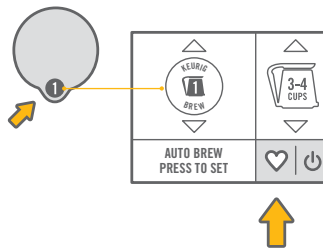

2. Choose one of the three FAVORITES icons to save your favorite.

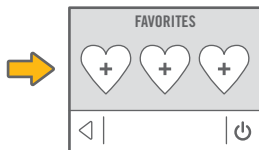

Press YES to confirm.

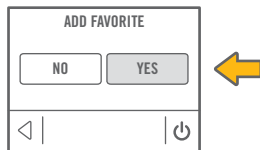

3. Press a FAVORITES icon and the Touchscreen will indicate the settings for this favorite.







## EDITING A FAVORITE

## SECTION 2

1. Press the Favorites Button and select EDIT.

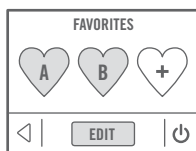

2. Select the FAVORITES icon that you wish to change. Edit the settings and press CONFIRM. Your settings are now changed.

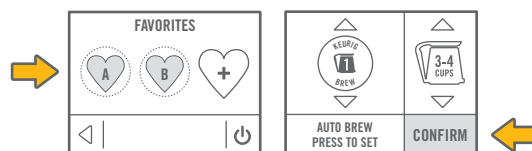


## USING A FAVORITE


1. Place a mug on the Drip Tray. Place a Keurig® brand pack in the Pack Holder and lower the Handle.

NOTE: Favorites are only available for KEURIG BREW® Settings 1 through 6.

NOTE: If using KEURIG BREW® Setting 1, insert the empty Keurig™ Carafe.

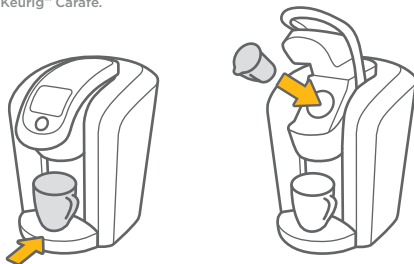



2. Press the Favorites Button and choose the FAVORITES icon you would like to brew.

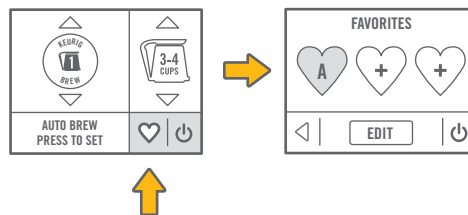

Press the Brew Button.

NOTE: Make sure the selected favorite matches KEURIG BREW® Settings 1 through 6 for the pack you're brewing in the Pack Holder.

# SETTINGS MENU

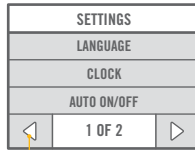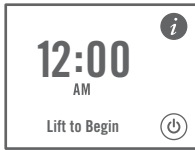


back button


## ACCESS SETTINGS

Explore everything your Keurig® 2.0 brewer has to offer by accessing the SETTINGS menu. From the home screen, select the Settings Button.

Use the arrows to scroll through the menu. To exit, press the back button.

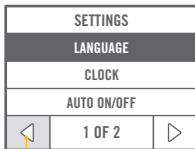


back button

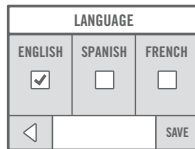


## CHOOSE LANGUAGE

Press English, Spanish or French to select the LANGUAGE.

Press SAVE to confirm or use the back button to return to the SETTINGS menu.

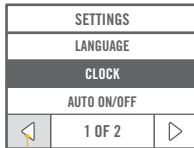


back button

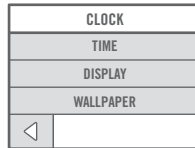

## SET CLOCK


The CLOCK menu gives you the following three settings.

Use the back button to return to the SETTINGS menu.

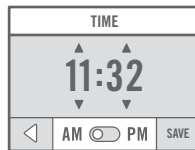



**Time:** Set the current time using the arrows, then choose AM or PM.

Press SAVE to confirm or use the back button to return to the SETTINGS menu.

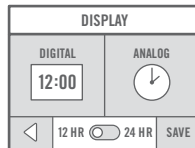

**Display:** Choose DIGITAL or ANALOG DISPLAY. For DIGITAL DISPLAY only, use the toggle to select 12 HR or 24 HR (military).

Press SAVE to confirm or use the back button to return to the SETTINGS menu.

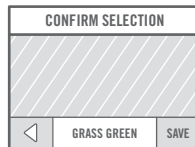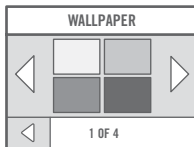

**Wallpaper:** You can customize your Touchscreen color. Simply press a color window to select a WALLPAPER for the home screen.

Press SAVE to CONFIRM SELECTION or use the back button to return to the WALLPAPER menu.

## SETTINGS MENU

SETTINGS
LANGUAGE
CLOCK
AUTO ON/OFF
◀ 1 OF 2 ▶

back button

AUTO ON/OFF	
AUTO ON	
AUTO OFF	
ENERGY SAVER	
◀	

### ENABLE AUTO ON/OFF

You can leave your brewer on at all times so it's ready to make your perfect cup any time of day, or you can set the AUTO ON, AUTO OFF or ENERGY SAVER mode.

Use the back button to return to the SETTINGS menu.

TURN BREWER ON AT:	
ENABLE <input checked="" type="checkbox"/>	▲ 7:00 ▼
◀	AM <input type="radio"/> PM <input type="radio"/> SAVE

**Auto On:** Select ENABLE to activate AUTO ON. Use the arrows to set the time for the brewer to automatically turn on.

Press SAVE to confirm or use the back button to return to the SETTINGS menu.

TURN BREWER OFF AT:	
ENABLE <input checked="" type="checkbox"/>	▲ 10:00 ▼
◀	AM <input type="radio"/> PM <input type="radio"/> SAVE

**Auto Off:** Select ENABLE to activate AUTO OFF. Use the arrows to set the time for the brewer to automatically turn off.

Press SAVE to confirm or use the back button to return to the SETTINGS menu.

TURN BREWER OFF WHEN IDLE FOR:	
ENABLE <input checked="" type="checkbox"/>	▲ 0:15 ▼
◀	SAVE

**Energy Saver:** Select ENABLE to activate ENERGY SAVER mode. In increments of 15 minutes, set the brewer to turn off after a set length of time after the last brew.

Press SAVE to confirm or use the back button to return to the SETTINGS menu.

SETTINGS
HIGH ALTITUDE
WATER FILTER REMINDER
RESTORE FACTORY SETTINGS
◀ 2 OF 2 ▶

↪ back button

HIGH ALTITUDE
ENABLE
<input checked="" type="checkbox"/>
◀      ▶      SAVE

### ENABLE HIGH ALTITUDE

To ensure your brewer works properly at higher altitudes (5,000 feet), ENABLE the HIGH ALTITUDE mode.

Press SAVE to confirm or use the back button to return to the SETTINGS menu.

SETTINGS
HIGH ALTITUDE
WATER FILTER REMINDER
RESTORE FACTORY SETTINGS
◀ 2 OF 2 ▶

↪ back button

WATER FILTER REMINDER
ENABLE
<input checked="" type="checkbox"/>
◀      ▶      SAVE

### ENABLE WATER FILTER REMINDER

If you are using a Keurig™ Water Filter, select ENABLE to activate the WATER FILTER REMINDER notices.

Press SAVE to confirm or use the back button to return to the SETTINGS menu.

Refer to page 28 for more information.

SETTINGS
HIGH ALTITUDE
WATER FILTER REMINDER
RESTORE FACTORY SETTINGS
◀ 2 OF 2 ▶

↪ back button


RESTORE FACTORY SETTINGS
ARE YOU SURE YOU WANT TO RESTORE SETTINGS TO FACTORY DEFAULTS?
NO      YES

### RESTORE FACTORY SETTINGS

Press YES to restore your brewer to the default settings. (Restoring defaults erases any saved FAVORITES and AUTO ON/OFF. The clock will be set to 12:00 AM.)

Press NO to return to the SETTINGS menu.

## CARING FOR YOUR BREWER

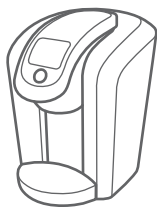

### CLEANING THE BREWER EXTERIOR


Keep your Keurig® 2.0 brewer looking its best by cleaning the exterior from time to time. Just clean with a damp, soapy, lint-free, non-abrasive cloth. Never immerse the brewer in water or other liquids.

---



### CLEANING THE DRIP TRAY

The Drip Tray can accumulate up to 8 ounces of overflow. The Drip Tray and the Drip Tray Plate should occasionally be rinsed clean. To remove the Drip Tray, simply slide it toward you, keeping it level at all times to avoid spilling. Clean with a damp, soapy, lint-free, non-abrasive cloth.

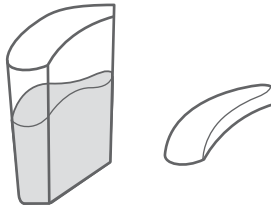

### **CLEANING THE WATER RESERVOIR AND THE FLIP-TOP RESERVOIR LID**

Clean the Water Reservoir and the Flip-Top Reservoir Lid with a damp, soapy, lint-free, non-abrasive cloth and rinse thoroughly.


Do not dry the inside of the Water Reservoir with a cloth as lint may remain. Be sure to rinse the Water Reservoir thoroughly after cleaning to ensure that no cleaning solutions remain as they may contaminate the water supply in the brewer.

**DO NOT PLACE THESE ITEMS IN THE DISHWASHER.**

## CARING FOR YOUR BREWER

### CLEANING THE PACK HOLDER

1. Lift the Handle.

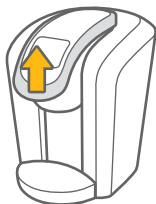

2. Push up while grabbing the sides of the Pack Holder Assembly. Pull away from the brewer.

**CAUTION: Sharp needles. Do not put fingers in chamber.**




3. Pull out the Pack Holder Assembly (1) and Base (2).



4. Press the release buttons on both sides of the Pack Holder Assembly.



Separate the Pack Holder from the Housing.

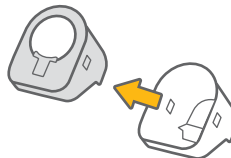




5. Clean the Pack Holder (1), Housing (2) and Base (3) with a damp, soapy, lint-free, non-abrasive cloth and rinse thoroughly.



2. Use a paper clip or similar tool to loosen the clog. Rinse thoroughly with hot water.

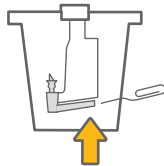

### CLEANING THE EXIT NEEDLE

1. If a clog arises in the exit needle, push the lever of the Pack Holder to reveal the exit needle.



3. After all pieces are cleaned, place the Base then the Pack Holder Assembly into the Brew Head. Lower the Handle.  
**CAUTION: Sharp needles. Do not put fingers in chamber.**




## CARING FOR YOUR BREWER

### CLEANING THE KEURIG™ CARAFE

1. Carefully empty the Keurig™ Carafe.




2. Remove the lid.

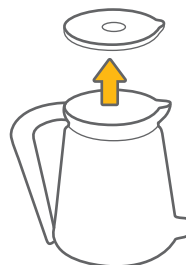

3. Wipe the inside of the Keurig™ Carafe and the lid with a damp, soapy, lint-free, non-abrasive cloth. Rinse thoroughly with hot water. The Keurig™ Carafe should not be placed in the dishwasher or submerged.



4. Replace the lid. Ensure that the lid is securely in place prior to brewing your next carafe of coffee.

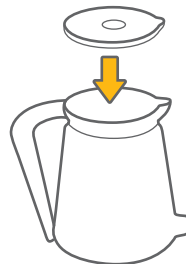

## KEURIG™ CARAFE OPERATION

This unique Keurig™ Carafe was specifically designed for use with the Keurig® 2.0 brewer. To connect the Keurig™ Carafe to the brewer, make sure the Keurig™ Carafe is securely inserted into the brewer. The Keurig® 2.0 brewer contains a sensory system that determines when the Keurig™ Carafe is in place and it is safe to begin brewing. If the Keurig™ Carafe is not in place or incorrectly inserted, the brewing process will not begin. If the Keurig™ Carafe is removed during brewing, brewing will stop.

**CAUTION: Make sure the Keurig™ Carafe is empty before each use.**

**CAUTION: After brewing, the Keurig™ Carafe will contain extremely hot liquid. Take care when pouring from the Keurig™ Carafe. Never place your hand over the Keurig™ Carafe where hot steam is venting. Never allow children to use the Keurig™ Carafe or operate the brewer without adult supervision. Press the Power Button to terminate the brew process. Follow the instructions on the Touchscreen before removing the Keurig™ Carafe. The brewer will return to the home screen. Remove and discard the used K-Carafe™ pack.**

**CAUTION: There is extremely hot water in the Pack Holder during the brew process. To avoid risk of injury, do not lift the Handle during the brewing process.**

To maintain the ideal combination of taste, freshness and temperature, we recommend preheating the Keurig™ Carafe. To preheat the Keurig™ Carafe, fill it with hot water for approximately 30 seconds and then pour out entirely prior to placing the Keurig™ Carafe into the brewer.

**CAUTION: HAND WASH ONLY. DO NOT SUBMERGE. DO NOT MICROWAVE.**




## MAINTENANCE ALERTS

Your brewer is designed to deliver the perfect cup time after time, year after year. To keep it working at peak performance, your Keurig® 2.0 brewer will let you know when it needs a little attention.

### TIME TO REPLACE THE KEURIG™ WATER FILTER (VISIT KEURIG.COM TO PURCHASE)

Your brewer will indicate “Time to replace the Water Filter!” after every 1,000 ounces or two months. Once you’ve replaced the Keurig™ Water Filter, press YES to re-set the WATER FILTER REMINDER notices.

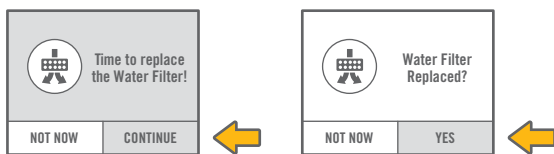

### TIME TO DESCALE THE BREWER

Depending on the mineral content of your water, calcium deposits or scale may build up in your brewer, this is why we recommend using bottled or filtered water. Scale is non-toxic but if left unattended can hinder brewer performance. Regularly descaling your brewer every three to six months helps maintain the heating element, and other internal parts that come in contact with water. Calcium deposits may build up faster, making it necessary to descale more often.

You should promptly descale when the Touchscreen indicates “Time to descale the brewer!” However, even if this is not indicated, you should continue to descale your brewer every three to six months.



## DESCALING YOUR BREWER

Before you begin, you will need a large mug, fresh water, Keurig™ Descaling Solution and access to a sink. Do not use a paper cup.

- Empty the water from the Water Reservoir. If there is a Keurig™ Water Filter, remove and set aside. Disable AUTO OFF features, if necessary (refer to page 20).

### STEP 1: FIRST DESCALING SOLUTION RINSE

- Press and hold the Power Button to power the brewer off.
- Pour the entire bottle of Keurig™ Descaling Solution into the Water Reservoir. Then fill the empty bottle with water and pour into the Water Reservoir. Press and hold the Power Button to turn the brewer back on.
- Place a large mug on the Drip Tray and run a cleansing brew by pressing and holding the Brew Button until 6 ounces of water has been dispensed. The brewer will automatically stop dispensing after 6 ounces. Do not use a Keurig® brand pack. Pour the contents of the mug into the sink.

### STEP 2: SECOND DESCALING SOLUTION RINSE

- Repeat the cleansing brew process until the Touchscreen indicates “More Water Please.” Let the brewer stand for at least 30 minutes while still on.
- After 30 minutes, discard any residual solution and rinse the Water Reservoir thoroughly.

### STEP 3: FRESH WATER RINSE

- Ensure the Water Reservoir is filled with fresh water to and not beyond the MAX FILL line.
- Place a large mug on the Drip Tray and run a cleansing brew. Pour the contents of the mug into the sink.
- Repeat the cleansing brew process at least 12 times. You may need to refill the Water Reservoir at least one time during this process.

NOTE: If “Time to descale the brewer!” is still indicated after completing the procedure, repeat the descaling procedure above.

## MAINTENANCE ALERTS

### DESCALING YOUR BREWER (CONTINUED)

The cleaning action of Keurig™ Descaling Solution may result in a foam dispensed from the brewer. This is natural, as the solution is reacting with the scale inside. For a brewer that is heavily scaled, the brewer may not fill properly after the descaler is added. If this occurs, you may see only a small or no output dispensed followed by the sound of air blowing out. If this occurs:

- Turn off and unplug the brewer.
- If there is Keurig™ Descaling Solution in the Water Reservoir, discard the contents, rinse the Water Reservoir thoroughly and refill with bottled or filtered water.
- Plug the brewer back in, power on, and repeat STEP 3: FRESH WATER RINSE (refer to page 29). The brewer should begin to function normally as the solution is rinsed out and the scale is removed. If the problem persists, allow the brewer to sit unplugged for at least 30 minutes then continue with the fresh water rinse.

**Scan this QR code with your smartphone for step-by-step videos on cleaning, descaling and more. Or if you prefer, you can watch the videos online at [Keurig.com](http://Keurig.com)**



The plastic cups of K-Carafe™ packs can be recycled wherever #5 plastic is accepted. #5 plastic may not be recyclable in your community today, so please check locally with your municipality or waste hauler, or visit [Keurigrecycling.com](http://Keurigrecycling.com) for more information. #5 plastic is recyclable everywhere in Canada.



1. Once brewing is complete, lift the Handle and carefully remove the K-Carafe™ pack by holding the outer rim.


**CAUTION:** The K-Carafe™ pack will be hot after brewing. Use caution when removing. Allow it to cool completely before handling.



2. Once cool, separate the lid and filter from the cup. The filter will adhere to the lid.



3. Once separated, discard the lid and the attached filter. Recycle your K-Carafe™ pack's plastic cup wherever #5 plastic is accepted.

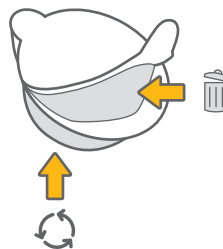

## TROUBLESHOOTING

### **BREWER DOES NOT HAVE POWER**

- Plug the brewer into an independent outlet without dimmer control.
  - Check to be sure that the brewer is plugged in securely.
  - Plug the brewer into a different outlet.
  - Reset your home's circuit breaker if necessary.
  - Press and hold the Power Button and ensure the Touchscreen is illuminated.
- 

### **BREWER WILL NOT BREW**

- After placing a pack in the Pack Holder, make sure the Handle is lowered completely and the Touchscreen displays the appropriate brew screen. Follow the brewing instructions in SECTION 1 (refer to pages 10-11).
  - If the Touchscreen indicates "More Water Please," add water to the Water Reservoir or make sure the Water Reservoir is seated properly in its base.
  - If the Touchscreen indicates "More Water Please," even after refilling, remove the Water Reservoir and empty the water. Then thoroughly clean (refer to page 23). Fill the Water Reservoir to the MAX FILL line, return it to the brewer and ensure it is seated properly in its base.
  - The Pack Holder may need to be cleaned (refer to pages 24-25) or the brewer may need to be descaled (refer to pages 28-30).
  - If you have completed the above procedure two times and this situation persists, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).
- 

### **BREWER BREWS ONLY A PARTIAL CUP**

- Clean the Pack Holder if necessary (refer to pages 24-25).
- The Water Reservoir may have been removed during brewing. Replace the Water Reservoir and perform a cleansing brew (refer to page 9) without a pack.
- Descale the brewer (refer to pages 28-30).
- If you have repeated the descale procedure on your brewer two times and it is still only brewing a partial cup, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).



**BREWER SHUTS OFF OR TURNS ON AUTOMATICALLY**

- Check to make sure that the AUTO ON/OFF settings have not been set (refer to page 20).
- The water level is low and a full cup cannot be brewed. Add water to the Water Reservoir.

**THE TOUCHSCREEN INDICATES “MORE WATER PLEASE.”**

- If the water level is not low, remove the Water Reservoir and empty the water. Then thoroughly clean (refer to page 23). Fill the Water Reservoir to the MAX FILL line, return it to the brewer and ensure it is seated properly in its base.

**THE TIME IS NOT DISPLAYED ON THE TOUCHSCREEN**

- If power is interrupted to the brewer by unplugging it, or if power is lost, follow the procedure on page 19 to set the CLOCK.

**THE K-CUP® PACK HAS A KEURIG® LOGO, BUT TOUCHSCREEN INDICATES “OOPS!”**

- Your Keurig® 2.0 brewer will not work with packs that don't have the Keurig® logo on them. Some Keurig® brand packs produced prior to January 2014 may not be enabled to work with the Keurig® 2.0 brewer. Please contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739) for a solution.

**STILL HAVING TROUBLE? VISIT KEURIG.COM FOR MORE INFORMATION.**

## WARRANTY

### LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Keurig warrants that your brewer will be free of defects in materials or workmanship under normal home use for one year from the date of purchase. It is recommended that you fill out and return the warranty card enclosed with your brewer so that your purchase information will be stored in our system. Keurig will, at its option, repair or replace a defective brewer without charge upon its receipt of proof of the date of purchase. If a replacement brewer is necessary to service this warranty, the replacement brewer may be new or reconditioned. If a replacement brewer is sent, a new limited one year warranty will be applied to the replacement brewer.

This warranty only applies to brewers operated in the United States and Canada. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and, in the case of Canada, from province to province.

The Keurig® 2.0 brewer is designed to only work with Keurig® brand packs. Any damage to or malfunction of your brewer resulting from the use of non-Keurig® brand packs and accessories may not be covered by this warranty or may result in a service fee if the damage or malfunction is determined to be caused by such use.

### WHAT IS NOT COVERED BY THE LIMITED WARRANTY?

THIS WARRANTY DOES NOT COVER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND DOES NOT COVER INCIDENTAL COSTS AND EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WARRANTY, EVEN IF FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

Nor does this warranty cover damages caused by use of non-Keurig® brand packs or accessories, services performed by anyone other than Keurig or its authorized service providers, use of parts other than genuine Keurig parts, or external causes such as abuse, misuse, inappropriate power supply or acts of God.

**OTHER LIMITATIONS**

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL. IN ADDITION, KEURIG HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO YOUR K2.0-400 BREWER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Some states or provinces do not allow disclaimers of such implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you depending on the state or the province of purchase.

**HOW DO YOU OBTAIN WARRANTY SERVICE?**

Keurig® brewers are high-quality appliances and, with proper care, are intended to provide years of satisfying performance. However, should the need arise for warranty servicing, simply call Keurig Customer Service at our toll free phone number 1.866.901.BREW (2739). Please do not return your brewer for servicing without first speaking to Keurig Customer Service to obtain an Authorization to Return number (ATR). Keurig® brewers returned without an ATR number will be returned to the sender without servicing.

Keurig, Incorporated  
33 Coffee Lane  
Waterbury, VT 05676  
1.866.901.BREW (2739)



**GUIDE**

**FRANÇAIS**

# RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devriez suivre certaines mesures de sécurité, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant l'utilisation.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées s'il y en a.
3. Installer correctement l'appareil et le placer dans un endroit conforme aux présentes instructions avant de l'utiliser.
4. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil risque de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
5. Ne pas placer l'appareil sur un élément électrique ou un brûleur à gaz, ni à proximité. Ne pas placer dans un four chaud.
6. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
7. Pour éviter les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, ne pas immerger la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
8. Ne pas dépasser la marque de niveau plein (MAX).
9. **Utiliser seulement de l'eau dans cet appareil!** Ne verser aucun autre liquide ou aliment dans le réservoir d'eau, à l'exception des produits mentionnés dans les instructions de nettoyage du présent manuel.
10. Éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'en faire l'entretien. Laisser l'appareil refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
11. Pour un fonctionnement optimal, brancher l'appareil dans une prise de courant séparée sur un circuit dédié pour éviter que les lumières vacillent, que les fusibles sautent ou que les disjoncteurs se déclenchent.
12. Ne jamais utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé ou un appareil qui présente un trouble de fonctionnement ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Communiquer avec le Service à la clientèle de Keurig pour signaler tout mauvais fonctionnement du système d'infusion ou tout dommage à celui-ci.
13. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni entrer en contact avec une surface chaude.
14. Pour débrancher le système d'infusion, appuyer d'abord sur le bouton de mise en marche pour éteindre l'appareil, puis retirer le cordon de la prise.

15. Ne jamais laisser des enfants utiliser le système d'infusion, ni rester à proximité sans surveillance.
16. **Ne pas soulever la poignée du système d'infusion pendant une infusion.**
17. Toujours laisser le couvercle sur le réservoir d'eau, sauf lors du remplissage.
18. L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur et d'une fiche de mise à la terre. L'appareil doit être mis à la terre en branchant la fiche dans une prise de courant à contact de mise à la terre à trois trous. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique.
19. Si la prise de courant est une prise de courant murale standard à deux trous, le propriétaire a l'obligation et la responsabilité de la faire remplacer par une prise de courant à contact de mise à la terre à trois trous.
20. Il ne faut en aucun cas couper ou enlever la troisième broche (mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation, ni utiliser un adaptateur.
21. Consulter un électricien qualifié si les instructions sur la mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou en cas de doutes sur la mise à la terre de l'appareil.
22. Ne pas utiliser l'appareil pour une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
23. Retirer le disque de protection avant l'infusion.

# VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL.

## AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS ET AUX PARENTS :

1. **NE** permettez **PAS** aux enfants d'utiliser l'appareil sans la supervision d'un adulte. L'appareil distribue de l'eau très chaude.
2. **AVIS SPÉCIAL AUX UTILISATEURS DE CHOCOLAT CHAUD/AUTRES BOISSONS : APRÈS L'UTILISATION D'UNE DOSETTE DE CHOCOLAT CHAUD/AUTRE, LANCEZ IMMÉDIATEMENT UN CYCLE D'INFUSION D'EAU CHAUDE** sans dosette pour éviter une possible obstruction de l'aiguille de sortie. **NE** tenez **PAS** pour acquis que le prochain utilisateur le fera.

## AVERTISSEMENT

**RISQUE D'INCENDIE ET DE  
DÉCHARGE ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR**



AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA PARTIE INFÉRIEURE DU BOÎTIER. CET APPAREIL NE CONTIEN PAS PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR UN FOURNISSEUR DE SERVICE AUTORISÉ.

**ATTENTION** : La dosette est perforée par trois aiguilles pointues, deux au-dessus et l'autre au fond du ou compartiment à dosette. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le support à dosette.

**ATTENTION** : L'eau se trouvant dans le support à dosette durant l'infusion est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée ni ouvrir le boîtier du support à dosette durant le cycle d'infusion.

**ATTENTION** : Veillez à ne pas dépasser la marque de niveau plein (MAX). Si vous mettez plus d'eau dans le réservoir, il se peut que la quantité d'eau de la première infusion de la journée soit supérieure à la quantité sélectionnée. Si vous préférez remplir le réservoir jusqu'au bord, nous vous recommandons d'utiliser une tasse plus grande pour la première infusion de la journée afin d'éviter tout débordement.

**ATTENTION** : Toujours garder le système d'infusion en position verticale pour éviter tout dommage au système d'infusion ou toute blessure.

**ATTENTION** : Liquide très chaud. Supervision d'un adulte requise.

**INSTRUCTIONS POUR CORDON D'ALIMENTATION COURT :**

L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation court pour éviter qu'il s'emmêle ou que quelqu'un trébuche sur un cordon long. Si toutes les consignes de sécurité sont suivies, il est possible d'utiliser une rallonge ou un cordon d'alimentation amovible plus long. Si une rallonge est utilisée, (1) les caractéristiques électriques inscrites sur la rallonge doivent égaler ou excéder celles de l'appareil, (2) le cordon doit être fixé de façon à ce qu'il ne pende pas d'une table ou d'un comptoir pour éviter qu'un enfant puisse le saisir ou que quelqu'un trébuche, et (3) la rallonge doit être munie d'une fiche avec contact de mise à la terre à trois broches.

**Votre système d'infusion Keurig® 2.0 fonctionne uniquement avec des dosettes portant le logo Keurig®.**

**Les systèmes d'infusion Keurig® 2.0 ne sont pas compatibles avec les filtres réutilisables My K-Cup®.**

**CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.**

## **AVERTISSEMENT**

**CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES, NOTAMMENT DU PLOMB, UN MÉTAL QUI, SELON L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE, CAUSE LE CANCER, DES ANOMALIES CONGÉNITALES OU D'AUTRES MALFORMATIONS GÉNÉTIQUES.**



# TABLE DES MATIÈRES

## SYSTÈME D'INFUSION KEURIG® 2.0 | MODÈLE K2.0-400

Caractéristiques	42
Commandes de l'écran tactile	43

### SECTION 1

Préparation et infusion de nettoyage	44
Infusion de dosette K-Cup®	46
Infusion d'une dosette K-Carafe <sup>MC</sup>	47
Réglage d'infusion automatique de carafe	48

### SECTION 2

Interruption d'une infusion	50
Ajout d'eau	50
Distribution d'eau chaude dans une tasse	51
Ajout de favoris	52
Modification de favoris	53
Utilisation de favoris	53
Menu des réglages	54
Entretien de votre système d'infusion	58
Alertes d'entretien	64
Recyclage des dosettes K-Carafe <sup>MC</sup>	67

### SECTION 3

Dépannage	68
-----------	----

### SECTION 4

Garantie	70
----------	----

## CARACTÉRISTIQUES



### SYSTÈME D'INFUSION K2.0-400


- |   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| A. Couvercle du réservoir d'eau           | F. Poignée                  | K. Support à dosette  |
| B. Réservoir d'eau                        | G. Mécanisme de perforation | L. Boîtier (K et L forment l'assemblage du support à dosette) |
| C. Boîtier supérieur                      | H. Cordon d'alimentation    | M. Base   |
| D. Écran tactile/Bouton de mise en marche | I. Plateau à tasse          | N. Carafe Keurig <sup>MC</sup>                                |
| E. Bouton d'infusion                      | J. Cuvette d'égouttage      |   |

## COMMANDES DE L'ÉCRAN TACTILE




### PAGE D'ACCUEIL

- A. Horloge
- B. Bouton de réglages
- C. Bouton de mise en marche

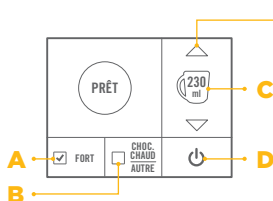

### ÉCRAN POUR DOSETTES K-CUP®

- A. FORT (café seulement)
- B. CHOCOLAT CHAUD/ AUTRE (boissons autres que le café)
- C. Format de tasse
- D. Bouton de mise en marche

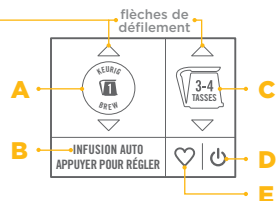

### ÉCRAN POUR DOSETTES K-CARAFE™

- A. Infusion Keurig® option 1
- B. INFUSION AUTO (dosettes K-Carafe™ seulement)
- C. Format de tasse
- D. Bouton de mise en marche
- E. Bouton des favoris


## RÉGLAGES D'INFUSION (FORMATS PAR DÉFAUT ENCADRÉS)

DOSETTES K-CUP®	DOSETTES K-CARAFE™	FUTURES DOSETTES KEURIG®					
    	   	  	  	   	 ÉTAPE 1 MOUSSE  ÉTAPE 2 INFUSION 	   	  Choisir mode d'infusion 
ÉCRAN DE SÉLECTION POUR MODES D'INFUSION KEURIG BREW®							Choisissez infusion Keurig® option 1 qui correspond au chiffre indiqué sur le couvercle de la dosette.


## PRÉPARATION ET INFUSION DE NETTOYAGE

### PRÉPARATION


1. Placez le système d'infusion sur un comptoir et branchez-le dans une prise avec mise à la terre.

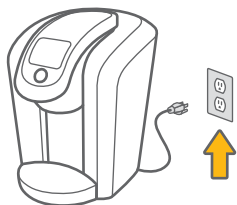


2. Soulevez la poignée, puis retirez et jetez le disque de protection.

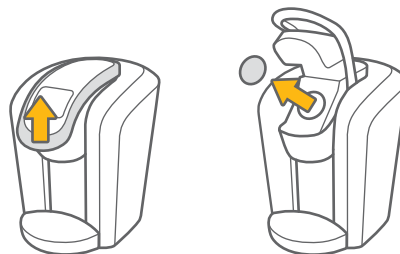

3. Rincez le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau embouteillée ou filtrée, et replacez-le dans le système d'infusion.

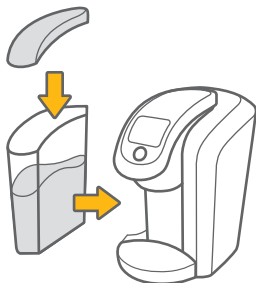

4. Appuyez sur le bouton de mise en marche et attendez que le préchauffage soit complété, soit environ trois minutes.

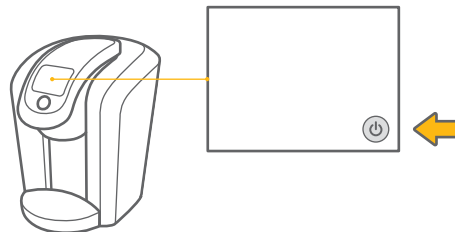


**INFUSION DE NETTOYAGE**

1. Pour lancer une infusion de nettoyage, placez une tasse de 350 ml (12 oz) sur le plateau à tasse.



2. Soulevez et abaissez la poignée du système d'infusion. Ne placez pas de dosette Keurig® dans le support à dosette.

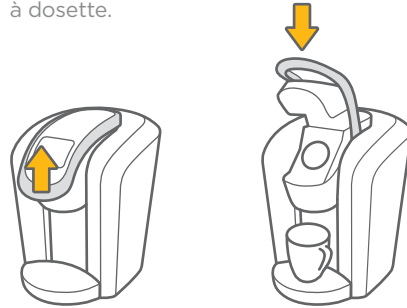

3. Choisissez le format de tasse de 170 ml (6 oz) et appuyez sur le bouton d'infusion.




4. Vous voilà prêt à utiliser votre système d'infusion!



## INFUSION DE DOSETTE K-CUP®

1. Placez une tasse sur le plateau à tasse. Choisissez une dosette K-Cup® et insérez-la dans le support à dosette.

REMARQUE : Ne percez pas la dosette K-Cup® et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.

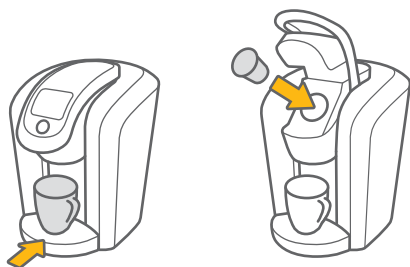


2. Abaissez la poignée.

ATTENTION : Les parties inférieure et supérieure du support à dosette K-Cup® sont munies d'aiguilles pointues servant à perforer la dosette. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le support à dosette.

REMARQUE : Le système d'infusion Keurig® 2.0 fonctionne uniquement avec des dosettes portant le logo Keurig®.



3. Choisissez un format d'infusion. Choisissez le réglage FORT si désiré. (Le réglage FORT convient uniquement au café.)

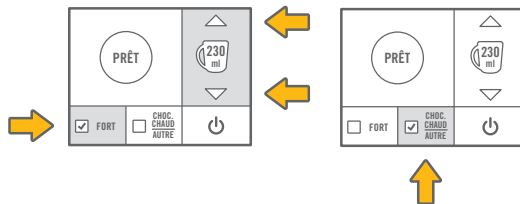

Sélectionnez l'option CHOCOLAT CHAUD/AUTRE pour sélectionner une boisson autre que le café.

REMARQUE : Assurez-vous de respecter les directives qui figurent sur l'emballage de la dosette.

4. Appuyez sur le bouton d'infusion, puis savourez votre première tasse!

ATTENTION : Durant l'infusion, l'eau se trouvant dans le support à dosette K-Cup® est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée durant l'infusion.



1. Assurez-vous que la Carafe Keurig<sup>MC</sup> est vide. Retirez le plateau à tasse et insérez la Carafe Keurig<sup>MC</sup> bien en place.

REMARQUE : Ne percez pas la dosette K-Carafe<sup>MC</sup> et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.


REMARQUE : Voir la page 63 pour connaître le fonctionnement de la Carafe Keurig<sup>MC</sup>.



2. Choisissez une dosette K-Carafe<sup>MC</sup>, insérez-la à fond dans le support à dosette et abaissez la poignée.


ATTENTION : Les parties inférieure et supérieure du support à dosette sont munies d'aiguilles pointues servant à perforer la dosette K-Carafe<sup>MC</sup>. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le support à dosette.

REMARQUE : Le système d'infusion Keurig<sup>MC</sup> 2.0 fonctionne uniquement avec des dosettes portant le logo Keurig<sup>MC</sup>.

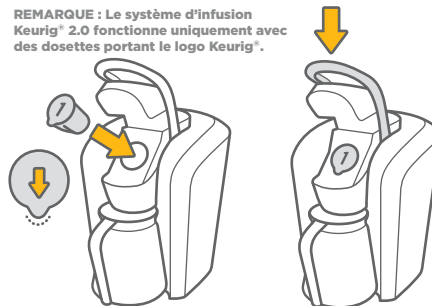


3. Choisissez un format d'infusion.

REMARQUE : Assurez-vous que le chiffre indiqué à l'écran correspond à celui sur la dosette K-Carafe<sup>MC</sup> que vous avez placée dans le support à dosette.

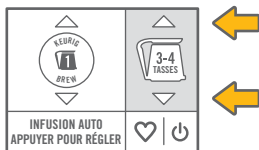

4. Appuyez sur le bouton d'infusion et savourez votre première carafe de café!

ATTENTION : Durant l'infusion, l'eau se trouvant dans le support à dosette K-Carafe<sup>MC</sup> est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée durant l'infusion.

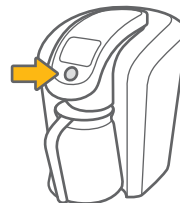


## RÉGLAGE D'INFUSION AUTOMATIQUE DE CARAFE

1. Assurez-vous que la Carafe Keurig<sup>MC</sup> est vide. Retirez le plateau à tasse et insérez la Carafe Keurig<sup>MC</sup> bien en place.




2. Choisissez une dosette K-Carafe<sup>MC</sup>, insérez-la à fond dans le support à dosette et abaissez la poignée.


REMARQUE : Assurez-vous que l'heure affichée est exacte. Pour la régler, voir les directives à la page 55.

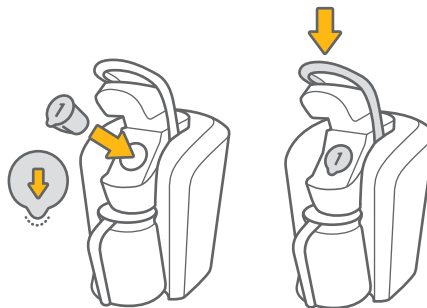

3. Appuyez sur « INFUSION AUTO APPUYEZ POUR RÉGLER ».

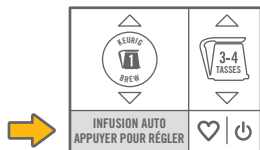


4. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez lancer l'infusion, puis appuyez sur la flèche droite.

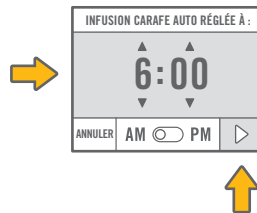




5. Choisissez un format d'infusion, puis appuyez sur « RÉGLER ».

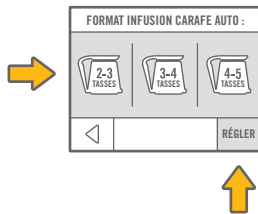

6. Le message « NE PAS INTERROMPRE! » s'affichera.



7. Pour modifier les réglages, appuyez sur « MODIFIER LES RÉGLAGES ».

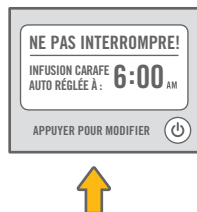

8. Pour mettre le système d'infusion en mode veille, appuyez et relâchez rapidement le bouton de mise en marche. Le fait de retirer la Carafe Keurig<sup>™</sup> ou de soulever la poignée annulera le RÉGLAGE D'INFUSION AUTOMATIQUE DE CARAFE.



## INTERRUPTION D'UNE INFUSION

DIS

### POUR L'INFUSION DE DOSETTES K-CUP® ET DOSETTES K-CARAFE™ (INFUSION KEURIG® OPTION 1)


Pour interrompre l'infusion, appuyez et maintenez le bouton d'infusion pendant une seconde ou soulevez lentement la poignée. Retirez et jetez toute dosette utilisée. Il n'est pas recommandé de procéder à une infusion avec une dosette utilisée.




## AJOUT D'EAU

Votre système d'infusion Keurig® 2.0 vous avisera si le niveau d'eau du réservoir est trop bas pour que vous puissiez lancer une infusion. Le système d'infusion indiquera « Plus d'eau s.v.p » s'il n'y a pas assez d'eau pour compléter l'infusion.

**Par exemple :** Une Carafe Keurig™ nécessite plus d'eau qu'une tasse de 290 ml (10 oz).

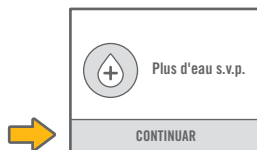

1. Placez une tasse sur le plateau à tasse. Soulevez et abaissez la poignée, sans insérer de dosette.

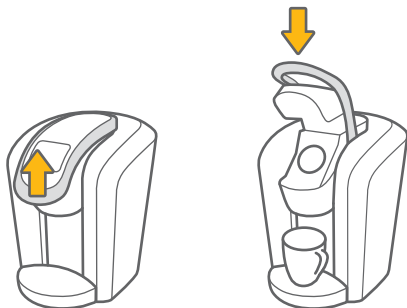

2. Appuyez sur CONTINUER pour la distribution d'eau chaude.



3. Choisissez le format d'infusion, puis appuyez sur le bouton d'infusion.




4. Une fois le processus d'infusion terminé, le message « Savourez! » s'affichera.




## AJOUT DE FAVORIS

Le bouton des favoris est un raccourci pour obtenir votre boisson parfaite : vos réglages les plus souvent utilisés étant sauvegardés, la préparation de vos boissons au quotidien sera facilitée. Vous pouvez sauvegarder vos réglages favoris pour l'infusion de dosettes K-Carafe<sup>™</sup> et des prochaines innovations Keurig<sup>®</sup> (à l'exception des dosettes K-Cup<sup>®</sup>).


1. Pour régler un favori, assurez-vous d'abord que l'infusion Keurig<sup>®</sup> option 1 corresponde au chiffre inscrit sur la dosette que vous avez insérée. Puis, choisissez vos réglages favoris pour le format d'infusion et l'intensité (ces options ne sont pas offertes pour tous ces modes d'infusion Keurig<sup>®</sup>). N'appuyez pas sur le bouton d'infusion, mais plutôt sur le bouton des favoris.

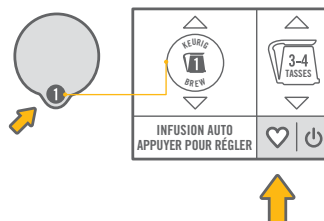


2. Choisissez une des trois icônes des FAVORIS pour sauvegarder vos réglages.

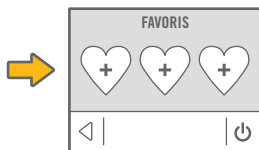


Appuyez sur « OUI » pour confirmer.

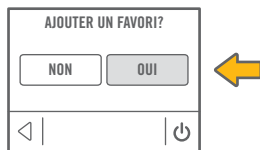


3. Appuyez sur une icône de FAVORIS et les réglages sauvegardés pour ce favori s'afficheront.

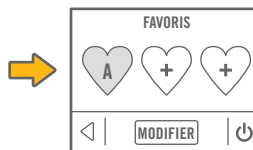

1. Appuyez sur le bouton des favoris et sélectionnez « MODIFIER ».

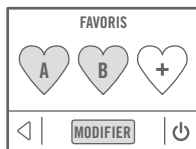

2. Sélectionnez l'icône de FAVORIS que vous souhaitez modifier. Modifiez les réglages à votre guise, puis appuyez sur « CONFIRMER ». Vos réglages ont maintenant été mis à jour.

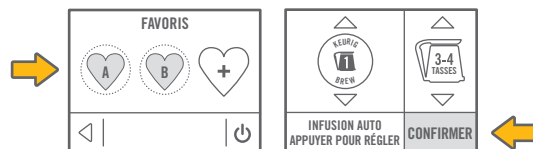


## UTILISATION DE FAVORIS


1. Placez une tasse sur le plateau à tasse. Placez une dosette Keurig® dans le support à dosette et abaissez la poignée.

REMARQUE : Les favoris ne conviennent qu'aux infusions Keurig® option 1 à 6.

REMARQUE : Si vous choisissez infusion Keurig® option 1, insérez une Carafe Keurig™ vide.

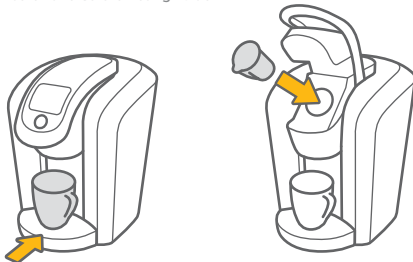



2. Appuyez sur le bouton des favoris et sélectionnez l'icône de FAVORIS que vous aimerez infuser.

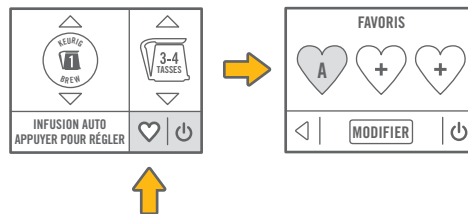

Appuyez sur le bouton d'infusion.

REMARQUE : Assurez-vous que votre favori corresponde au Keurig® option 1 à 6 inscrit sur la dosette que vous avez placée dans le support à dosette.

## MENU DES RÉGLAGES

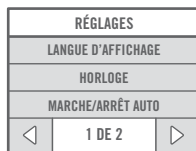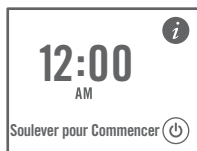


bouton de retour

### ACCÉDER AUX RÉGLAGES

Explorez tout ce que votre système d'infusion Keurig® 2.0 vous offre en accédant au menu des RÉGLAGES. À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton des réglages.

Utilisez les flèches pour vous déplacer dans le menu. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton de retour.

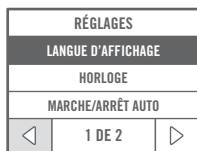


bouton de retour




### CHOISIR LA LANGUE

Appuyez sur Anglais, Espagnol ou Français pour choisir la LANGUE.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

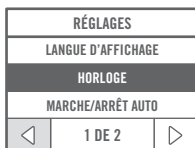

↙ bouton de retour

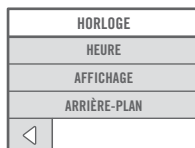

## RÉGLAGE DE L'HORLOGE


Le menu HORLOGE est divisé en trois sous-sections.

Appuyez sur la flèche de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.




**Heure :** Ajustez l'heure au moyen des flèches, puis choisissez AM ou PM.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

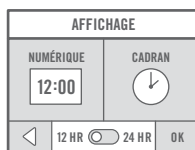

**Affichage :** Choisissez l'affichage NUMÉRIQUE ou À CADRAN. Dans le cas de l'affichage NUMÉRIQUE, faites le choix d'une période de 12 heures ou de 24 heures.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

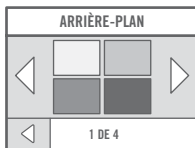

**Arrière-plan :** Vous pouvez personnaliser la couleur d'affichage de l'écran tactile. Vous n'avez qu'à choisir parmi la sélection de couleurs affichée pour choisir un ARRIÈRE-PLAN pour la page d'accueil.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

## MENU DES RÉGLAGES

RÉGLAGES		
LANGUE D'AFFICHAGE		
HORLOGE		
MARCHE/ARRÊT AUTO		
◀	1 DE 2	▶

↩ bouton de retour

MARCHE/ARRÊT AUTO	
MARCHE AUTO	
ARRÊT AUTO	
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	
◀	

### ACTIVER MARCHE/ARRÊT AUTO

Vous pouvez laisser votre système d'infusion en marche en tout temps, afin de pouvoir lancer une infusion parfaite à toute heure de la journée. Ou encore, vous pouvez activer les fonctions de MARCHE AUTO, ARRÊT AUTO ou ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.

Utilisez le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

METTRE EN MARCHE À :	
ACTIVER <input checked="" type="checkbox"/>	7:00
◀	AM <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> OK

**Mise en marche automatique :** Choisissez l'option « ACTIVER » pour activer la fonction MARCHE AUTO. Utilisez les flèches pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez que le système d'infusion se mette automatiquement en marche.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

ÉTEINDRE À :	
ACTIVER <input checked="" type="checkbox"/>	10:00
◀	AM <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> OK

**Arrêt automatique :** Choisissez l'option « ACTIVER » pour activer la fonction ARRÊT AUTO. Utilisez les flèches pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez que le système d'infusion s'éteigne automatiquement.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

ÉTEINDRE APRÈS UNE VEILLE DE :	
ACTIVER <input checked="" type="checkbox"/>	0:15
◀	OK

**Économie d'énergie :** Choisissez l'option « ACTIVER » pour activer la fonction ÉCONOMIE D'ÉNERGIE. Cette fonction permet de régler le laps de temps avant l'arrêt automatique du système d'infusion à la suite d'une infusion, par intervalles de 15 minutes.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.



RÉGLAGES
HAUTE ALTITUDE
RAPPEL – FILTRE À EAU
RÉTABLIR LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT
◀ 2 DE 2 ▶

↪ bouton de retour

HAUTE ALTITUDE
ACTIVER
<input checked="" type="checkbox"/>
◀ OK ▶

## ACTIVER LA FONCTION HAUTE ALTITUDE

Pour vous assurer que votre système d'infusion fonctionne correctement à de hautes altitudes (plus de 1 500 m/5 000 pi), **ACTIVEZ** la fonction HAUTE ALTITUDE.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

RÉGLAGES
HAUTE ALTITUDE
RAPPEL – FILTRE À EAU
RÉTABLIR LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT
◀ 2 DE 2 ▶

↪ bouton de retour

RAPPEL – FILTRE À EAU
ACTIVER
<input checked="" type="checkbox"/>
◀ OK ▶

## ACTIVER LES RAPPELS POUR LE FILTRE À EAU

Si vous utilisez un filtre à eau Keurig<sup>MC</sup>, cochez l'option ACTIVER pour activer les rappels concernant le filtre à eau.

Appuyez sur « OK » pour confirmer ou sur le bouton de retour pour revenir au menu des RÉGLAGES.

Pour de plus amples renseignements, voir la page 64.

RÉGLAGES
HAUTE ALTITUDE
RAPPEL – FILTRE À EAU
RÉTABLIR LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT
◀ 2 DE 2 ▶

↪ bouton de retour

RÉTABLIR LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT
RÉTABLIR LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT?
NON OUI

## RÉTABLIR LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Appuyez sur « OUI » pour rétablir les réglages par défaut. (En rétablissant les réglages par défaut, les réglages sauvegardés relativement aux FAVORIS et aux fonctions MARCHE/ARRÊT AUTO. L'horloge sera réglée à « 12:00 AM ».

Appuyez sur « NON » pour revenir au menu des RÉGLAGES.

## ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME D'INFUSION



### NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU SYSTÈME D'INFUSION


Soignez l'apparence de votre système d'infusion Keurig® 2.0 en nettoyant l'extérieur périodiquement. Pour ce faire, il suffit de procéder à l'aide d'un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif. Ne plongez jamais le système d'infusion dans l'eau ni dans tout autre liquide.

---



### NETTOYAGE DE LA CUVETTE D'ÉGOUTTAGE

La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 230 ml (8 oz) de liquide. La cuvette d'égouttage et le plateau à tasse doivent être occasionnellement vidés et rincés. Pour enlever la cuvette d'égouttage, tirez-la simplement vers vous en prenant soin de toujours la garder à l'horizontale pour éviter que le contenu ne se renverse. Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif.

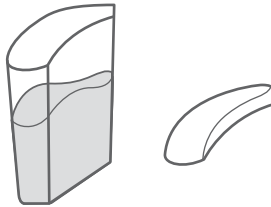

### NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU ET DE SON COUVERCLE

Nettoyez le réservoir d'eau et son couvercle à l'aide d'un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif, et rincez à fond.


Ne séchez pas l'intérieur du réservoir d'eau à l'aide d'un chiffon, car des peluches pourraient y rester. Assurez-vous de rincer le réservoir d'eau à fond après le nettoyage pour vous assurer qu'il ne reste aucune solution nettoyante, car celle-ci pourrait contaminer l'eau du réservoir.

**NE PLACEZ PAS CES PIÈCES DANS LE LAVE-VAISSELLE.**

## ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME D'INFUSION

### NETTOYAGE DU SUPPORT À DOSETTE

1. Soulevez la poignée.

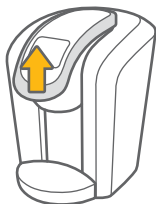

2. Poussez vers le haut tout en maintenant les côtés de l'assemblage du support à dosette. Retirez du système d'infusion.

**ATTENTION : Aiguilles pointues. Ne pas mettre les doigts dans le compartiment du support à dosette.**




3. Séparez l'assemblage du support à dosette (1) et la base (2).



4. Appuyez sur les boutons de déclenchement situés sur les deux côtés de l'assemblage du support à dosette.




Séparez le support à dosette du boîtier.

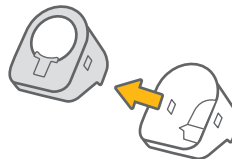

5. Nettoyez le support à dosette (1), le boîtier (2) et la base (3) à l'aide d'un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif et rincez à fond.



2. Insérez un trombone ou un instrument similaire pour enlever ce qui l'obstrue. Rincez à fond avec de l'eau chaude.

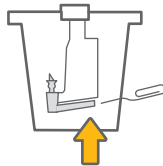

### NETTOYAGE DE L'AIGUILLE DE SORTIE

1. Si l'aiguille de sortie est obstruée, pressez le levier du support à dosette pour accéder à l'aiguille de sortie.



3. Une fois le nettoyage de toutes les pièces terminé, placez la base, puis l'assemblage du support à dosette dans le mécanisme de perforation. Abaissez la poignée.

**ATTENTION : Aiguilles pointues. Ne pas mettre les doigts dans le compartiment du support à dosette.**




## ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME D'INFUSION

### NETTOYAGE DE LA CARAFE KEURIG<sup>MC</sup>

1. Videz avec soin la Carafe Keurig<sup>MC</sup>.




2. Enlevez le couvercle.

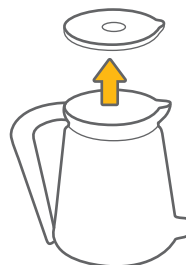

3. Essayez l'intérieur de la Carafe Keurig<sup>MC</sup> à l'aide d'un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif. Rincez à fond avec de l'eau chaude. La Carafe Keurig<sup>MC</sup> ne devrait pas être placée au lave-vaisselle ni être immergée.



4. Remettez le couvercle en place. Assurez-vous que le couvercle est bien en place avant de lancer votre prochaine infusion de café ou d'une autre boisson.

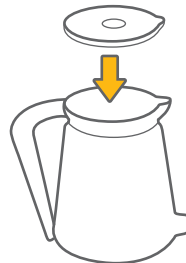

## FONCTIONNEMENT DE LA CARAFE KEURIG<sup>MC</sup>

Cette Carafe Keurig<sup>MC</sup> a été conçue spécifiquement pour l'utilisation avec le système d'infusion Keurig<sup>®</sup> 2.0. Pour utiliser la Carafe Keurig<sup>MC</sup>, assurez-vous qu'elle soit bien en place dans le système d'infusion. Le système d'infusion Keurig<sup>®</sup> 2.0 comprend un système de détection qui détermine si la Carafe Keurig<sup>MC</sup> est en place et s'il est sécuritaire de lancer l'infusion. Si la Carafe Keurig<sup>MC</sup> est enlevée ou mal placée, le processus d'infusion ne sera pas lancé. Si la Carafe Keurig<sup>MC</sup> est retirée lors de l'infusion, celle-ci s'interrompt automatiquement.


**ATTENTION : Assurez-vous que la Carafe Keurig<sup>MC</sup> est vide avant chaque utilisation.**

**ATTENTION : Après une infusion, la Carafe Keurig<sup>MC</sup> contient du liquide extrêmement chaud. Versez avec soin la boisson de la Carafe Keurig<sup>MC</sup>. Ne placez jamais votre main au-dessus de la Carafe Keurig<sup>MC</sup> lorsque de la vapeur chaude s'en échappe. Ne laissez jamais des enfants utiliser la Carafe Keurig<sup>MC</sup> ni le système d'infusion sans la supervision d'un adulte. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour mettre fin au processus d'infusion. Suivez les directives indiquées à l'écran avant de retirer la Carafe Keurig<sup>MC</sup>. La page d'accueil s'affichera à nouveau. Retirez et jetez la dosette K-Carafe<sup>MC</sup> utilisée.**

**ATTENTION : L'eau se trouvant dans le support à dosette durant l'infusion est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée durant l'infusion.**

Pour assurer une saveur, une fraîcheur et une température parfaites, nous recommandons de préchauffer la Carafe Keurig<sup>MC</sup>. Pour préchauffer la Carafe Keurig<sup>MC</sup>, remplissez-la d'eau chaude pendant une trentaine de secondes, puis jetez l'eau chaude avant de replacer la Carafe Keurig<sup>MC</sup> sur le système d'infusion.

**ATTENTION : LAVÉ À LA MAIN SEULEMENT. NE PAS IMMERGER. NE PAS METTRE AU MICRO-ONDES.**

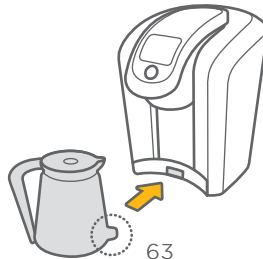

## ALERTES D'ENTRETIEN

Votre système d'infusion est conçu pour produire chaque fois la perfection dans votre tasse, année après année. Pour pouvoir continuer d'offrir une performance optimale, le système d'infusion Keurig® 2.0 vous fait savoir quand il a besoin d'un peu d'attention.

### IL EST TEMPS DE REMPLACER LE FILTRE À EAU KEURIG™ (RENDEZ-VOUS SUR KEURIG.COM POUR VOUS LE PROCURER)


Le système d'infusion affichera le message « Remplacer le filtre à eau! » après avoir infusé 30 litres (1 000 oz), ou aux 2 mois. Une fois le remplacement du filtre à eau Keurig™ effectué, appuyez sur « OUI » pour réinitialiser les RAPPELS - FILTRE À EAU.



### IL EST TEMPS DE PROCÉDER À UN DÉTARTRAGE

Selon la teneur en minéraux de l'eau utilisée, il peut y avoir accumulation de dépôts calcaires ou de tartre dans votre système d'infusion. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire au bon fonctionnement de votre système d'infusion. Un détartrage de votre système d'infusion tous les 3 à 6 mois aide à garder en bon état l'élément chauffant et les autres pièces internes en contact avec l'eau. Il arrive que les dépôts calcaires s'accumulent plus rapidement; il est alors nécessaire de procéder au détartrage plus souvent.

Lorsque le message « Détartrage nécessaire! » s'affiche, vous devriez effectuer un détartrage sans tarder. Toutefois, même en l'absence de ce message, vous devriez tout de même continuer de détartrer votre système d'infusion tous les 3 à 6 mois.

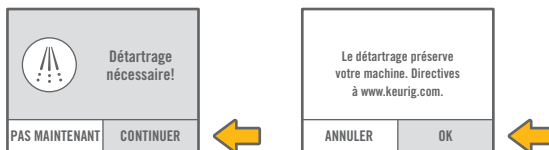



## DÉTARTRAGE DE VOTRE SYSTÈME D'INFUSION

Vous aurez besoin d'une grande tasse en céramique, d'eau fraîche, de la solution de détartrage Keurig<sup>™</sup> et d'un accès à un évier. Ne pas utiliser un gobelet de carton.

- Videz l'eau du réservoir. Si votre appareil est doté d'un filtre à eau Keurig<sup>™</sup>, retirez-le et mettez-le de côté. Si nécessaire, désactivez la fonction ARRÊT AUTO (voir la page 56).

### 1<sup>re</sup> ÉTAPE : PREMIER RINÇAGE AVEC LA SOLUTION DE DÉTARTRAGE

- Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pour éteindre le système d'infusion.
- Versez toute la solution de détartrage Keurig<sup>™</sup> dans le réservoir d'eau. Remplissez ensuite la bouteille vide d'eau fraîche et versez l'eau dans le réservoir d'eau. Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pour remettre le système d'infusion en marche.
- Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez une infusion de nettoyage en appuyant sur le bouton d'infusion et en le maintenant enfoncé, jusqu'à ce que 170 ml d'eau (6 oz) aient été distribués. Le système d'infusion mettra automatiquement fin à la distribution après que 170 ml d'eau (6 oz) se soient écoulés. Veuillez ne pas utiliser de dosette Keurig<sup>®</sup>. Jetez le contenu de la tasse dans l'évier.

### 2<sup>e</sup> ÉTAPE : DEUXIÈME RINÇAGE AVEC LA SOLUTION DE DÉTARTRAGE

- Répétez le processus d'infusion de rinçage jusqu'à ce que le message « Plus d'eau s.v.p » s'affiche. Laissez ensuite le système d'infusion reposer en marche pendant au moins 30 minutes.
- Après 30 minutes, jetez le reste de solution de détartrage et rincez le réservoir d'eau à fond.

### 3<sup>e</sup> ÉTAPE : RINÇAGE À L'EAU FRAÎCHE

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à la marque de niveau plein (MAX), sans la dépasser.
- Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion à l'eau seulement. Jetez le contenu de la tasse dans l'évier.

## ALERTES D'ENTRETIEN

### DÉTARTRAGE DE VOTRE SYSTÈME D'INFUSION (SUITE)

- Répétez le processus d'infusion de rinçage au moins 12 fois. Vous aurez probablement à remplir le réservoir d'eau au moins une fois durant le processus.

REMARQUE : Si le message « Il est temps de procéder à un détartrage! » est toujours affiché une fois la procédure terminée, répétez les étapes de détartrage ci-dessus.

L'action nettoyante de la solution de détartrage Keurig<sup>MC</sup> peut entraîner la formation de mousse dans le système d'infusion. Ce phénomène est naturel et résulte de la réaction de la solution avec le tartre. Il est possible qu'un système d'infusion fortement entartré ne se remplisse pas adéquatement une fois la solution de détartrage ajoutée. Dans ce cas, le système d'infusion ne fournira qu'un mince filet de liquide, ou même rien du tout, et de l'air qui sort se fera entendre. Si cela se produit :

- Éteignez et débranchez le système d'infusion.
- Si le réservoir d'eau contient de la solution de détartrage Keurig<sup>MC</sup>, videz-le, rincez-le à fond et remplissez-le d'eau embouteillée ou filtrée.
- Rebranchez le système d'infusion, remettez-le en marche et répétez la 3<sup>e</sup> ÉTAPE : RINÇAGE À L'EAU FRAÎCHE (voir la page 65). Le système d'infusion devrait fonctionner normalement, la solution de rinçage étant graduellement évacuée et le tartre, éliminé. Si le problème persiste, débranchez le système d'infusion et laissez-le reposer pendant au moins 30 minutes avant de continuer le rinçage.

Lisez ce code QR avec votre téléphone intelligent pour visionner des capsules vidéo expliquant étape par étape les techniques de nettoyage, de détartrage et autres. Vous pouvez également visionner ces capsules en ligne à [Keurig.com](http://Keurig.com).



Le récipient de plastique des dosettes K-Carafe<sup>MC</sup> peut être recyclé partout où le plastique de type 5 est accepté. Le plastique de type 5 n'est peut-être pas recyclé actuellement dans votre région; veuillez vérifier auprès des responsables de votre municipalité ou de la gestion des matières résiduelles, ou rendez-vous au [Keurigrecycling.com](http://Keurigrecycling.com) pour obtenir plus d'information. Le plastique no 5 est recyclable partout au Canada.



1. Une fois l'infusion complétée, soulevez la poignée et retirez soigneusement la dosette K-Carafe<sup>MC</sup> en la tenant par la bordure.


**ATTENTION :** La dosette K-Carafe<sup>MC</sup> sera chaude après l'infusion. Retirez-la avec précaution et laissez-la complètement refroidir avant de la manipuler.



2. Une fois refroidie, enlevez le couvercle et le filtre de la dosette. Le filtre adhère au couvercle.



3. Une fois le couvercle et le filtre retirés, jetez-les. Vous pouvez recycler vos dosettes K-Carafe<sup>MC</sup> partout où le plastique de type 5 est accepté.

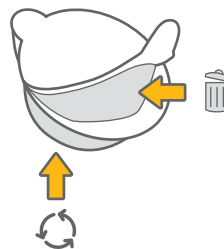

## DÉPANNAGE

### LE SYSTÈME D'INFUSION NE S'ALLUME PAS

- Branchez le système d'infusion dans une prise indépendante sans gradateur.
- Vérifiez que le système d'infusion est bien branché.
- Branchez le système d'infusion dans une autre prise.
- Réenclenchez le disjoncteur de votre domicile au besoin.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche en le maintenant enfoncé, et assurez-vous que l'écran tactile s'allume.

---

### LE SYSTÈME D'INFUSION N'INFUSE PAS

- Placez une dosette dans le support à dosette, puis assurez-vous que la poignée soit complètement abaissée et que l'écran d'infusion adéquat est affiché. Suivez les directives d'infusion de la SECTION 1 (voir les pages 46 et 47).
- Si l'écran indique « Plus d'eau s.v.p. », versez de l'eau dans le réservoir ou assurez-vous que le réservoir est bien installé sur sa base.
- Si l'écran indique « Plus d'eau s.v.p. » après le remplissage, retirez le réservoir et videz l'eau. Puis, nettoyez-le à fond (voir la page 59). Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la marque de niveau plein (MAX), puis replacez-le sur le système d'infusion en vous assurant qu'il soit bien en place sur sa base.
- Le support à dosette doit peut-être être nettoyé (voir les pages 60 et 61) ou le système d'infusion a peut-être besoin d'un détartrage (voir les pages 64 à 66).
- Si vous avez répété la procédure précédente deux fois et que le problème persiste, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

---

### LE SYSTÈME D'INFUSION N'INFUSE PAS UNE TASSE COMPLÈTE

- Nettoyez le support à dosette si nécessaire (voir les pages 60 et 61).
- Le réservoir d'eau a peut-être été enlevé pendant l'infusion. Replacez le réservoir d'eau et effectuez une infusion de nettoyage (voir la page 45) sans insérer de dosette.
- Procédez au détartrage du système d'infusion (voir les pages 64 à 66).

- Si vous avez répété les étapes de détartrage deux fois et que le système d'infusion continue d'infuser une tasse incomplète, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

---

### **LE SYSTÈME D'INFUSION S'ALLUME OU S'ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT**

- Assurez-vous que les fonctions MARCHÉ/ARRÊT AUTO n'ont pas été activées (voir la page 56).
- Si le niveau d'eau est insuffisant pour infuser une tasse complète, ajoutez de l'eau dans le réservoir.

---

### **L'ÉCRAN INDIQUE LE MESSAGE « PLUS D'EAU S.V.P. »**

- Si le niveau d'eau est élevé, retirez le réservoir et videz l'eau. Puis, nettoyez-le à fond (voir la page 59). Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la marque de niveau plein (MAX), puis replacez-le sur le système d'infusion en vous assurant qu'il soit bien en place sur sa base.

---

### **L'HEURE NE S'AFFICHE PAS À L'ÉCRAN**

- Si le système d'infusion est débranché ou s'il y a une panne d'électricité, suivez la procédure à la page 55 pour régler l'HORLOGE.

---

### **LE LOGO KEURIG® FIGURE SUR LA DOSETTE K-CUP®, MAIS L'ÉCRAN INDIQUE « OUPS! »**

- Le système d'infusion Keurig® 2.0 fonctionne uniquement avec des dosettes portant le logo Keurig®. Certaines dosettes Keurig® produites avant le mois de janvier 2014 pourraient ne pas fonctionner avec le système d'infusion Keurig® 2.0. Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739 pour trouver une solution.

**VOUS ÉPROUVEZ TOUJOURS UN PROBLÈME? RENDEZ-VOUS AU KEURIG.COM POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION.**

## GARANTIE

### GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Keurig garantit que chaque système d'infusion est exempt de tout défaut de pièces ou de fabrication, sous réserve d'une utilisation domestique normale, pendant un an à partir de la date d'achat. Nous vous recommandons de remplir et de retourner la carte de garantie incluse avec votre système d'infusion pour que les données sur votre achat puissent être consignées dans notre système. Keurig réparera ou remplacera, à son choix, un système d'infusion défectueux sans frais, à la réception d'une preuve de la date d'achat. Si le système d'infusion doit être remplacé durant la période de garantie, il pourra être remplacé par un système d'infusion neuf ou par un système d'infusion remis à neuf. Le système d'infusion de remplacement est alors couvert par une nouvelle garantie limitée d'un an.

La présente garantie ne s'applique qu'aux systèmes d'infusion utilisés au Canada et aux États-Unis. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre, et, dans le cas des États-Unis, d'un État à l'autre.

Le système d'infusion Keurig® 2.0 est conçu pour ne fonctionner qu'avec les dosettes de marque Keurig®. Tout dommage ou toute défectuosité à votre système d'infusion résultant de l'utilisation de dosettes et d'accessoires de marques autres que Keurig® pourrait ne pas être couvert par la présente garantie ou pourrait entraîner des frais de réparation s'il est déterminé que le dommage ou la défectuosité a été causé par une telle utilisation.

### QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE?

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES INDIRECTS, TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES FRAIS ET LES COÛTS ENGENDRÉS PAR UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, MÊME S'ILS SONT PRÉVISIBLES. Certaines provinces ou certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects. Par conséquent, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil, les exclusions ou les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie ne s'applique pas non plus aux dommages résultant de l'utilisation de dosettes et d'accessoires de marques autres que Keurig®, de réparations effectuées par d'autres personnes que le personnel de Keurig ou l'un de ses fournisseurs de services autorisés, de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine Keurig ou de causes

externes telles qu'un usage abusif, une mauvaise utilisation, une mauvaise alimentation en électricité ou des catastrophes naturelles.

### **AUTRES LIMITATIONS**

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, VERBALE OU ÉCRITE. DE PLUS, KEURIG EXCLUT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE TOUCHANT LE SYSTÈME D'INFUSION K2.0-400, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certaines provinces et certains États n'autorisent pas les clauses d'exonération de telles garanties implicites ni les limitations concernant la durée des garanties implicites, et les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil.

### **COMMENT FAIRE HONORER LA GARANTIE?**

Les systèmes d'infusion Keurig® sont des appareils de qualité qui, lorsqu'ils sont utilisés et entretenus adéquatement, sont conçus pour durer plusieurs années. Si toutefois vous deviez avoir recours à la garantie, il vous suffit d'appeler au Service à la clientèle de Keurig en composant le numéro sans frais 1 866 901-2739. Avant de retourner votre système d'infusion pour réparation, vous devez d'abord communiquer avec un représentant du Service à la clientèle de Keurig pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (ATR). Tout système d'infusion Keurig® envoyé sans numéro d'autorisation de retour sera retourné à l'expéditeur sans avoir été réparé.

Keurig, Incorporated  
33 Coffee Lane  
Waterbury, VT 05676  
1 866 901-2739





**GUÍA**

**ESPAÑOL**

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos electrodomésticos, debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
2. No toque las superficies calientes. Use asas y perillas si las tiene.
3. Este aparato debe instalarse y colocarse correctamente siguiendo estas instrucciones antes de su uso.
4. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
5. No lo coloque cerca o encima de quemadores de gas o eléctricos, ni en un horno caliente.
6. No lo use al aire libre.
7. No sumerja el aparato, sus cables ni sus enchufes en el agua u otros líquidos para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No llene el tanque de agua por encima de la marca (MAX FILL).
9. **¡Use solo agua en este aparato!** No coloque ningún otro líquido o alimento en el tanque de agua, salvo lo indicado en las instrucciones de limpieza de esta guía.
10. Apague y desenchufe la cafetera antes de limpiarla o darle mantenimiento. Déjela enfriar antes de agregar o retirar piezas o limpiarla.
11. Para un funcionamiento óptimo, enchufe el aparato en su propia toma de corriente o en un circuito propio para evitar el parpadeo de luces, la quema de fusibles o la desconexión del disyuntor.
12. No use ningún aparato con un cable ni con un enchufe dañado o después de una falla o si se encuentra dañado de alguna manera. Contactar el Servicio al cliente de Keurig para avisar de cualquier falla o daño de la cafetera.
13. No deje que el cable cuelgue de la orilla de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
14. Para desconectar, presione el botón de alimentación de la cafetera a la posición “APAGADO” y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
15. Siempre supervise todo electrodoméstico que se use cerca de niños o que usen niños.
16. **No levantar el asa de la cafetera cuando se está preparando café.**

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

17. Mantener siempre la tapa sobre el tanque de agua salvo cuando lo está llenando.
18. Este aparato está equipado de un cable de alimentación con un alambre y un enchufe de conexión a tierra. El aparato debe usar una toma de corriente de 3 orificios correctamente puesta a tierra. En la eventualidad de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce los riesgos de electrocución.
19. Si la toma de corriente es una toma estándar para dos clavijas, tiene la responsabilidad y la obligación de reemplazarla por una de 3 clavijas adecuadamente puesta a tierra.
20. No corte ni retire, en ningún caso, la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación ni use un adaptador.
21. Consulte a un electricista calificado si no comprende bien las instrucciones de puesta a tierra o si tiene dudas sobre la puesta a tierra del aparato.
22. No use el aparato para otros fines que no sean los especificados.
23. Retire el sello protector antes de usar.

## ADVERTENCIA PARA USUARIOS Y PADRES:

1. **NO** permita que los niños usen la cafetera sin la supervisión de un adulto. La cafetera sirve agua muy caliente.
2. **INDICACIÓN PARTICULAR PARA USUARIOS DE CACAO CALIENTE: LUEGO DE USAR UNA DOSIS DE CACAO CALIENTE K-CUP®, ACTIVE DE INMEDIATO UN CICLO DE AGUA CALIENTE** sin ninguna dosis para evitar posibles obstrucciones en la aguja de salida. **NO** espere que lo haga el próximo usuario.

## ADVERTENCIA

**RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ABRIR**



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA INFERIOR. NO CONTIENE PIEZAS INTERNAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR, SOLO EL PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO PUEDE REALIZAR REPARACIONES.

**CUIDADO:** Hay tres agujas filosas que perforan las dosis, dos arriba y otra abajo del soporte de dosis. Para evitar riesgo de lesiones, no ponga los dedos en el interior de la caja de ensamble de la dosis.

**CUIDADO:** El agua dentro del soporte de dosis está muy caliente durante la preparación. Para evitar cualquier tipo de lesión, no levante el asa ni abra la caja del ensamble durante la infusión.

**CUIDADO:** No lo llene por encima de la marca (MAX FILL). Si llena el tanque de agua por encima de esta línea, es posible que su primera infusión sea más grande que la seleccionada. Si prefiere tener un tanque lleno hasta la orilla, le aconsejamos que use un tazón más grande para su primera infusión; ello evitará posibles derrames.

**CUIDADO:** Por favor, coloque siempre su cafetera en posición vertical, de este modo evitará posibles lesiones y/o que se rompa su cafetera.

**CUIDADO:** Líquido muy caliente. Se requiere la supervisión de un adulto.

#### **INSTRUCCIONES SOBRE EL**

#### **CABLE CORTO:**

El cable de alimentación es corto para reducir el riesgo de enredos o tropezos con el mismo. Están

también a la venta extensiones o cables de alimentación más largos, los que pueden usarse tomando las precauciones debidas. Si usa una extensión: (1) la capacidad eléctrica indicada en el cable o en la extensión debe ser por lo menos tan grande como la indicada en el aparato; (2) cuando instale el cable, evite que cuelgue de la orilla del mostrador o de la mesa, así los niños no pueden jalarlo ni tropezarse con el mismo sin querer y (3) la extensión debe tener un enchufe de puesta a tierra con 3 clavijas.

**Su cafetera Keurig® 2.0 no funcionará con dosis que no tengan el logo Keurig®.**

**Las cafeteras Keurig® 2.0 no son compatibles con el accesorio de filtro reutilizable My K-Cup®.**

**ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.**

## **ADVERTENCIA**

**ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS, INCLUSO PLOMO, QUE, SEGÚN EL ESTADO DE CALIFORNIA, PRODUCEN CÁNCER, MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.**

# ÍNDICE

## CAFETERA KEURIG® 2.0 | CAFETERA SERIES K2.0-400

Características	78
Controles de la pantalla táctil	79

### SECCIÓN 1

Instalación y limpieza de la cafetera	80
Preparar su primera dosis K-Cup®	82
Preparar su primera dosis K-Carafe™	83
Configurar el modo infusión automática de la jarra	84

### SECCIÓN 2

Detener la infusión	86
Agregar agua	86
Servir agua caliente en un tazón	87
Añadir un favorito	88
Modificar un favorito	89
Usar un favorito	89
Configurar el menú	90
Cuidar su cafetera	94
Alertas de mantenimiento	100
Reciclar las dosis K-Carafe™	103

### SECCIÓN 3

Solución de problemas	104
-----------------------	-----

### SECCIÓN 4

Garantía	106
----------	-----

## CARACTERÍSTICAS




### CAFETERAS SERIES K2.0-400

- A. Tapa abatible del tanque de agua
- B. Tanque de agua
- C. Cubierta superior
- D. Pantalla táctil/Botón de alimentación

- E. Botón de infusión
- F. Asa
- G. Cabeza de distribución
- H. Cable de alimentación
- I. Rejilla

- J. Plato de goteo
- K. Soporte de dosis
- L. Caja (K y L forman el ensamble del soporte de dosis)
- M. Base
- N. Keurig™ Carafe

# CONTROLES DE LA PANTALLA TÁCTIL

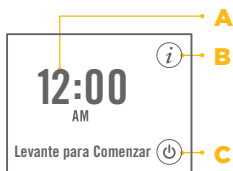


## PANTALLA INICIAL

- A. Reloj
- B. Botón de configuración
- C. Botón de alimentación



## PANTALLA PARA DOSIS K-CUP®

- A. FUERTE  
(disponible sólo para café)
- B. CACAO CALIENTE/  
OTRO (para bebidas que  
no sean café)
- C. Tamaño de infusión
- D. Botón de alimentación

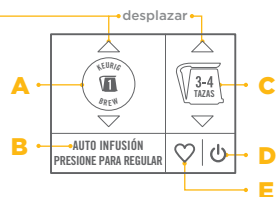

## PANTALLA PARA DOSIS K-CARAFE™

- A. Configuración 1 KEURIG BREW®
- B. AUTO INFUSIÓN  
(disponible sólo para  
dosis K-Carafe™)
- C. Tamaño de infusión
- D. Botón de alimentación
- E. Botón de favoritos


## CONFIGURACIÓN DE INFUSIÓN (TAMAÑO PREDETERMINADO ENMARCADO)

DOSIS K-CUP®	DOSIS K-CARAFE™	FUTURAS DOSIS MARCA KEURIG®					
LISTO	1	2	3	4	5	6	1 2 3
110 ml	2-3 TAZAS	350 ml	350 ml	170 ml	ETAPA 1 ESPUMA	170 ml	4 5 6
170 ml	3-4 TAZAS	410 ml	410 ml	170 ml	ETAPA 2 INFUSIÓN	230 ml	Escoger modo de infusión
230 ml	4-5 TAZAS			230 ml		230 ml	PANTALLA DE SELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN KEURIG BREW®
250 ml				230 ml		250 ml	Seleccione la configuración KEURIG BREW® que corresponda al número en la tapa de la dosis.


## INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE LA CAFETERA

### INSTALACIÓN


1. Coloque la cafetera en un mostrador y enchúfela en una toma de corriente con puesta a tierra.

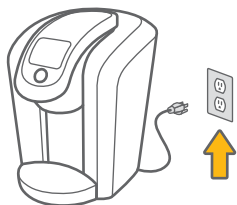


2. Levante el asa, retire el sello protector y deséchelo.

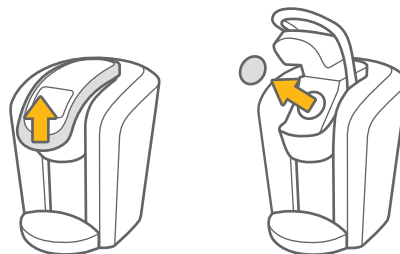

3. Enjuague el tanque de agua, llénelo con agua embotellada o filtrada y vuelva a colocarlo en la cafetera.

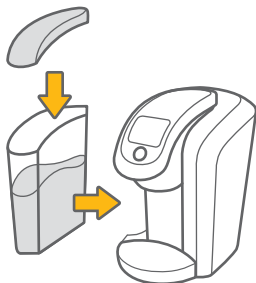

4. Presione el botón de alimentación y espere que precaliente, apróx. 3 minutos.

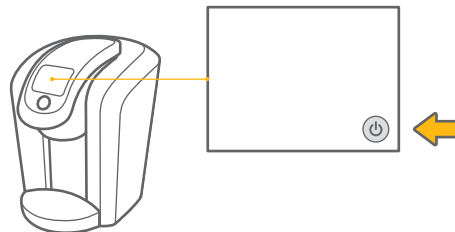




**INFUSIÓN DE LIMPIEZA**

1. Para empezar una infusión de limpieza, coloque un tazón de 350 ml (12 oz) en el plato de goteo.



2. Levante y baje el asa. No coloque ninguna dosis de marca Keurig® en el soporte de dosis.

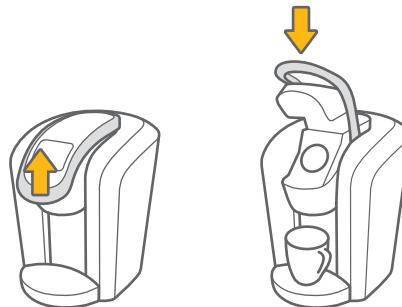

3. Seleccione un tamaño de 170 ml (6 oz) y presione el botón infusión.




4. ¡Su cafetera ya está lista para un primer uso!



## PREPARAR SU PRIMERA DOSIS K-CUP®

1. Coloque un tazón en el plato de goteo. Escoja una dosis K-Cup® y colóquela firmemente en el soporte de dosis.

NOTA: No retire ni perforo la tapa de aluminio de la dosis K-Cup®.

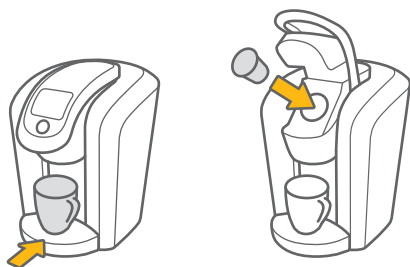

2. Baje el asa.

CUIDADO: Arriba y abajo del soporte de dosis hay agujas filosas que perforan la dosis K-Cup®. Para evitar lesiones, no ponga los dedos en el interior del soporte de dosis.

NOTA: Su cafetera Keurig® 2.0 no funcionará con dosis que no tengan el logo Keurig®.



3. Seleccione un tamaño de infusión. Puede seleccionar FUERTE si lo desea (solo para café).



Presione CACAO CALIENTE/OTRO para seleccionar otras bebidas que no sean café.

NOTA: Asegúrese de consultar las instrucciones en el envase de la dosis.



4. ¡Presione el botón de infusión y disfrute su primera taza!

CUIDADO: El agua dentro de la dosis K-Cup® durante la preparación está muy caliente. Para evitar lesiones, no levante el asa mientras se prepara la infusión.



1. Asegúrese de que la jarra Keurig™ esté vacía. Retire el plato de goteo y coloque la jarra Keurig™ correctamente en su lugar.

NOTA: No retire la tapa de aluminio ni perforo la dosis K-Carafe™.


NOTA: Vea la página 99 para el funcionamiento de la jarra Keurig™.



2. Seleccione una dosis K-Carafe™, colóquela firmemente en el soporte de dosis y baje el asa.

CUIDADO: Hay agujas filosas que perforan la dosis K-Carafe™ arriba y abajo del soporte de dosis. Para evitar lesiones, no ponga los dedos en el interior del soporte de dosis.

NOTA: Su cafetera Keurig® 2.0 no funcionará con dosis que no tengan el logo Keurig®.

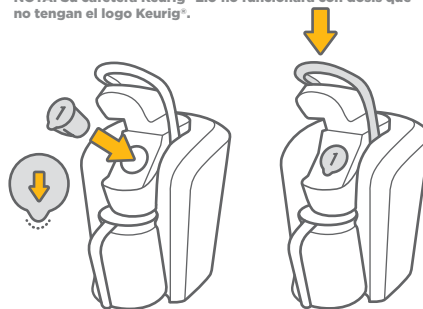


3. Seleccione el tamaño de infusión.

NOTA: Asegúrese de que el número en la pantalla táctil corresponda al número de la dosis K-Carafe™ que se está preparando en el soporte de dosis.



4. ¡Presione el botón de infusión y disfrute su primera taza de café!

CUIDADO: Durante la preparación, el agua dentro de la dosis K-Carafe™ está muy caliente. No levante el asa durante la infusión para evitar lesiones.

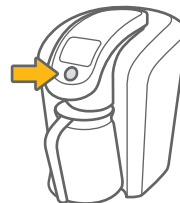


## CONFIGURAR EL MODO INFUSIÓN AUTOMÁTICA DE LA JARRA

1. Asegúrese de que la jarra Keurig™ esté vacía. Retire el plato de goteo y coloque la jarra Keurig™ correctamente en su lugar.



2. Seleccione una dosis K-Carafe™, colóquela firmemente en el soporte de dosis y baje el asa.


NOTA: Asegúrese de que la hora sea la correcta. Vea la página 91 para ajustarla.

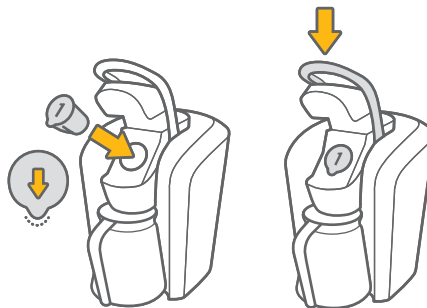


3. Seleccione AUTO INFUSIÓN PRESIONE PARA REGULAR.




4. Seleccione la hora de preparación, luego presione la flecha derecha.

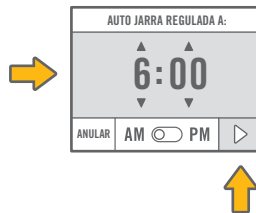

5. Seleccione el tamaño de infusión, luego presione REGULAR.

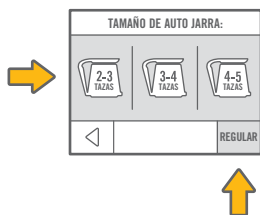


6. La pantalla táctil indicará ¡NO INTERRUPIR!  
INTERRUMPIR!

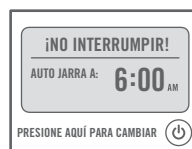

7. Para cambiar cualquier opción,  
seleccione PRESIONE AQUÍ  
PARA CAMBIAR.



8. Para poner la cafetera en modo espera,  
presione y libere rápidamente el botón  
de alimentación. Si retira la jarra Keurig™  
o levanta el asa, el MODO INFUSIÓN  
JARRA AUTO.

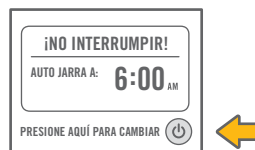

## DETENER LA INFUSIÓN

### PARA LAS DOSIS K-CUP® Y K-CARAFE™ (REGLAJE 1 DE KEURIG BREW®)


Para detener el proceso de infusión, mantenga presionado el botón de alimentación por un segundo o levante lentamente el asa. Retire y deseche toda dosis usada. No es aconsejable emplear una dosis usada.




## AGREGAR AGUA

Su cafetera Keurig® 2.0 le indicará cuando el nivel de agua en el tanque de agua esté bajo y no pueda preparar más infusiones. La cafetera solo le indicará "Más agua por favor." si no tiene la suficiente como para preparar su infusión.

**Por ejemplo:** Una jarra Keurig™ necesitará más agua que un tazón de 290 ml (10 oz).

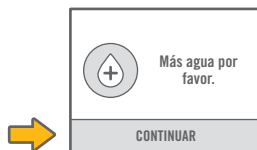

1. Coloque un tazón en el plato de goteo. Levante y baje el asa sin colocar ninguna dosis.

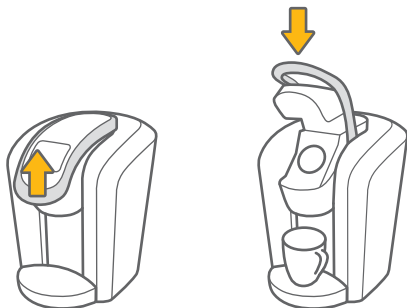

2. Presione CONTINUAR para servir agua caliente.



3. Seleccione sur tamaño de infusión y presione el botón de infusión.




4. Cuando la infusión esté lista, la pantalla táctil indicará ¡Disfrute!




## AÑADIR UN FAVORITO

El botón favorito es como un pequeño atajo hacia la perfección. Solo guarde la configuración que utiliza con mayor frecuencia y facilítese el día. Puede guardar sus configuraciones favoritas para dosis K-Carafe™ y futuras innovaciones de marca Keurig® (salvo las dosis K-Cup®).

1. Para configurarla, asegúrese de que el número de reglaje de la KEURIG BREW® sea el mismo que el de la dosis colocada. Luego seleccione su tamaño y su potencia favoritas (no está disponible para todas las configuraciones de KEURIG BREW®). No presione el botón infusión, presione el botón favoritos.

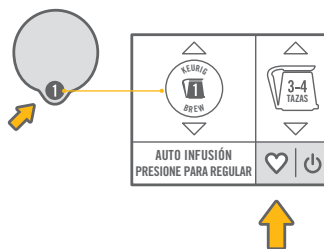

2. Escoja uno de los tres íconos de FAVORITOS para guardar su favorito.

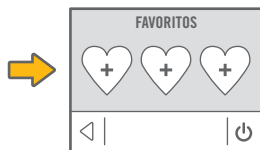

Presione Sí para confirmar.



3. Presione un ícono de FAVORITOS y la pantalla táctil indicará las configuraciones para este favorito.





## MODIFICAR UN FAVORITO

## SECCIÓN 2

1. Presione el botón favoritos y seleccione CAMBIAR.



2. Seleccione el ícono FAVORITOS que desea cambiar. Modifique las configuraciones y presione CONFIRMAR. Sus configuraciones ya están modificadas.




## USAR UN FAVORITO


1. Coloque un tazón en el plato de goteo. Coloque una dosis de marca Keurig® en el soporte de dosis y baje el asa.

NOTA: Los favoritos solo están disponibles para los reglajes de 1 a 6 de KEURIG BREW®.

NOTA: Si usa el reglaje 1 de KEURIG BREW®, coloque una jarra Keurig™ vacía.

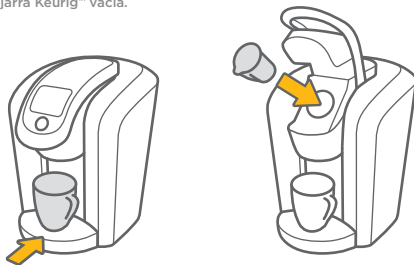


2. Presione el botón favoritos y escoja el ícono de FAVORITOS que desea preparar.

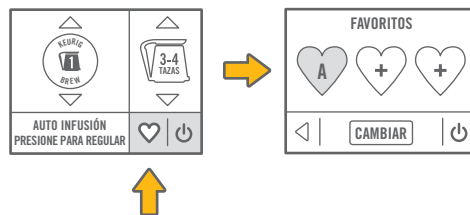

Presione el botón infusión.

NOTA: Asegúrese de que el favorito seleccionado corresponda a los reglajes de 1 a 6 de KEURIG BREW® para la dosis que está colocada en el soporte de dosis.

# CONFIGURAR EL MENÚ

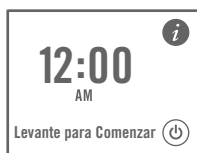

botón atrás


## ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN

Explore todo lo que su cafetera Keurig® 2.0 ofrece a través el menú de CONFIGURACIÓN. Seleccione el botón configuración en la pantalla inicial.

Use las flechas para desplazarse en el menú. Para salir, presione el botón atrás.



botón atrás

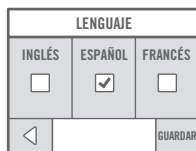

## ESCOGER UN LENGUAJE

Presione inglés, español o francés para seleccionar el LENGUAJE.

Presione GUARDAR para confirmar o use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.



botón atrás



## CONFIGURAR EL RELOJ

El menú RELOJ le proporciona los tres rejlaes siguientes.

Use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.




**Hora:** Ajuste la hora actual usando las flechas, luego escoja AM o PM.

Presione GUARDAR para confirmar o use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.



**Visualizar:** Escoja PANTALLA DIGITAL o ANALÓGICO. Use el botón para seleccionar 12 H o 24 H, solo para PANTALLA DIGITAL.

Presione GUARDAR para confirmar o use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.

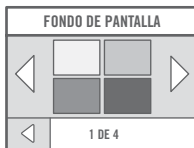

**Fondo de pantalla:** Puede personalizar el color de su pantalla. Solo presione un color para seleccionar un FONDO DE PANTALLA para su pantalla inicial.

Presione GUARDAR para CONFIRMAR LA SELECCIÓN o use el botón atrás para regresar al menú FONDO DE PANTALLA.

## CONFIGURAR EL MENÚ

CONFIGURACIÓN		
LENGUAJE		
RELOJ		
ENCENDIDO/APAGADO AUTO		
◀	1 DE 2	▶

↩ botón atrás

ENCENDIDO/APAGADO AUTO	
ENCENDIDO AUTO	
APAGADO AUTO	
BAJO CONSUMO	
◀	

### ACTIVAR ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO

Puede dejar su cafetera siempre encendida, así está lista para prepararle una taza perfecta en cualquier momento del día o puede activar el modo ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO AUTOMÁTICO o BAJO CONSUMO.

Use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.

ENCENDER CAFETERA A:	
ACTIVAR <input checked="" type="checkbox"/>	▲ 7:00 ▼
◀	AM <input type="radio"/> PM <input type="radio"/> GUARDAR

**Encendido automático:** Seleccione ACTIVAR el ENCENDIDO AUTO. Use las flechas para ajustar la hora de encendido automático de la cafetera.

Presione GUARDAR para confirmar o use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.

APAGAR A:	
ACTIVAR <input checked="" type="checkbox"/>	▲ 10:00 ▼
◀	AM <input type="radio"/> PM <input type="radio"/> GUARDAR

**Apagado automático:** Seleccione ACTIVAR el APAGADO AUTOMÁTICO. Use las flechas para ajustar la hora de apagado automático.

Presione GUARDAR para confirmar o use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.

APAGAR CUANDO INACTIVA POR:	
ACTIVAR <input checked="" type="checkbox"/>	▲ 0:15 ▼
◀	GUARDAR

**Bajo consumo:** Seleccione ACTIVAR para poner en modo BAJO CONSUMO. Regule, con incrementos de 15 minutos, en cuanto tiempo después de la última infusión desea que se apague la cafetera.

Presione GUARDAR para confirmar o use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN		
GRAN ALTITUD		
FILTRO DE AGUA		
RESTABLECER CONFIGURACIÓN INICIAL		
◀	2 DE 2	▶

↪ botón atrás

GRAN ALTITUD		
ACTIVAR		
<input checked="" type="checkbox"/>		
◀		GUARDAR

### ACTIVAR GRAN ALTITUD

Para asegurarse de que su cafetera funcione bien a gran altitud (5 000 pies/8 000 m), ACTIVAR el modo GRAN ALTITUD.

Presione GUARDAR para confirmar o use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN		
GRAN ALTITUD		
FILTRO DE AGUA		
RESTABLECER CONFIGURACIÓN INICIAL		
◀	2 DE 2	▶

↪ botón atrás

FILTRO DE AGUA		
ACTIVAR		
<input checked="" type="checkbox"/>		
◀		GUARDAR

### ACTIVAR RECUERDE EL FILTRO DE AGUA

Si usa un filtro de agua Keurig™, seleccione ACTIVAR para activar los avisos RECUERDE EL FILTRO DE AGUA.

Presione GUARDAR para confirmar o use el botón atrás para regresar al menú CONFIGURACIÓN.

Vea la página 100 para más información.

CONFIGURACIÓN		
GRAN ALTITUD		
FILTRO DE AGUA		
RESTABLECER CONFIGURACIÓN INICIAL		
◀	2 DE 2	▶

↪ botón atrás


RESTABLECER CONFIGURACIÓN INICIAL	
¿RESTABLECER CONFIGURACIÓN INICIAL?	
NO	SÍ

### RESTABLECER CONFIGURACIÓN INICIAL

Presione SÍ para restablecer la configuración inicial de su cafetera. (Restablecer la configuración inicial borra todo: FAVORITOS y ENCENDIDO/APAGADO AUTO. El reloj regresará a las 12H00 AM.)

Presione NO para regresar al menú CONFIGURACIÓN.

## CUIDAR SU CAFETERA

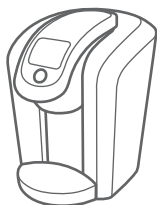

### LIMPIAR EL EXTERIOR DE SU CAFETERA


Conserve su cafetera Keurig® 2.0 lo más bella posible limpiando el exterior de vez en cuando. Límpiela simplemente con un paño húmedo, enjabonado, no abrasivo y sin pelusas. Nunca sumerja la cafetera en agua ni ningún otro líquido.

---



### LIMPIAR EL PLATO DE GOTEO

El plato de goteo puede acumular hasta 230 ml (8 oz). Cada tanto, debe enjuagar el plato de goteo y la rejilla. Para retirar el plato de goteo, solo deslícelo hacia usted, manteniéndolo recto para evitar que se derrame. Limpie con un paño húmedo, enjabonado, no abrasivo y sin pelusas.

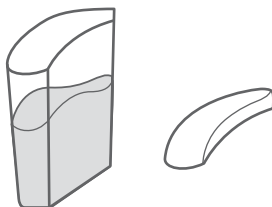

### **LIMPIAR EL TANQUE DE AGUA Y SU TAPA ABATIBLE**

Limpiar el tanque de agua y su tapa abatible con un paño húmedo, enjabonado, no abrasivo y sin pelusas. Enjuague bien.

No seque el interior del tanque de agua porque pueden quedar pelusas dentro del mismo. Asegúrese de bien enjuagar el tanque de agua después de limpiarlo para que no haya restos de productos de limpieza que contaminen el agua de la cafetera.


**NO COLOCAR ESTOS ARTÍCULOS EN EL LAVAPLATOS.**



## CUIDAR SU CAFETERA

### LIMPIAR EL SOPORTE DE DOSIS

1. Levante el asa.

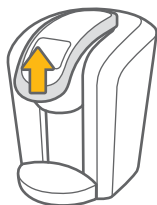

2. Empuje hacia arriba mientras agarra ambos lados del ensamblaje de soporte de dosis. Sáquelo de la cafetera.

**CUIDADO:** Agujas filosas. No ponga los dedos en el compartimento.




3. Saque el ensamblaje de soporte de dosis (1) y la base (2).



4. Presione los botones situados a ambos lados del ensamblaje de soporte de dosis.



Separe el soporte de dosis de la caja.

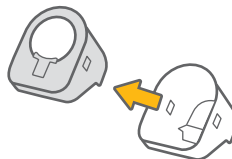




5. Limpie el soporte de dosis (1), la caja (2) y la base (3) con un paño húmedo, enjabonado, no abrasivo, sin pelusas. Enjuague bien.



2. Use un clip de papel o algo parecido para limpiarla. Enjuague bien con abundante agua caliente.

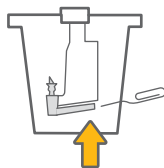

### LIMPIAR LA AGUJA DE SALIDA

1. Si se obstruye la aguja de salida, empuje la palanca del soporte de dosis para exponer la aguja de salida.



3. Cuando todas las piezas estén limpias, coloque la base, luego el ensamble del soporte de dosis en la cabeza de distribución. Baje el asa.

**CAUTION: Sharp needles. Do not put your fingers in the compartment.**




## CUIDAR SU CAFETERA

### LIMPIAR LA KEURIG™ CARAFE

1. Vacíe con cuidado la Keurig™ Carafe.




2. Retire la tapa.

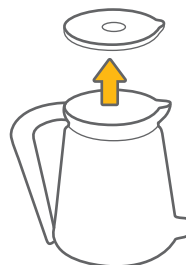

3. Limpie el interior de la jarra Keurig™ y su tapa con un paño húmedo, enjabonado, no abrasivo, sin pelusas. Enjuague bien con agua caliente. No debe ponerse la jarra Keurig™ en el lavaplatos ni sumergirla.



4. Vuelva a colocar la tapa. Asegúrese de que la tapa esté bien colocada en su lugar antes de preparar su próxima jarra de café.

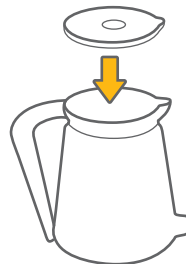

### USAR LA JARRA KEURIG™

Esta jarra Keurig™ es única y ha sido diseñada específicamente para la cafetera Keurig® 2.0. Para colocar la jarra Keurig™ en la cafetera, asegúrese de que la jarra Keurig™ esté bien colocada dentro de la cafetera. La cafetera Keurig® 2.0 contiene un sensor que detecta cuando la jarra Keurig™ está en su lugar y es seguro empezar la infusión. Si la jarra Keurig™ no está en su lugar o si está mal colocada, el proceso de infusión no comenzará. Si se retira la jarra Keurig™ durante la preparación, se detendrá la infusión.

**CUIDADO: Asegúrese de que la jarra Keurig™ esté vacía antes de cada uso.**

**CUIDADO: Al terminar la infusión, el líquido dentro la jarra Keurig™ estará muy caliente. Tenga cuidado cuando sirva líquido con la jarra Keurig™. Nunca ponga su mano arriba de la jarra Keurig™ donde suelta el vapor. No permita que los niños usen la jarra Keurig™ o la cafetera salvo bajo la supervisión de un adulto. Presione el botón de alimentación para terminar el proceso de infusión. Siga las instrucciones de la pantalla táctil antes de retirar la jarra Keurig™. La cafetera regresará a la pantalla inicial. Retire y deseche la dosis K-Carafe™ usada.**

**CUIDADO: Durante la preparación, el agua dentro del soporte de dosis está muy caliente. No levante el asa durante la infusión para evitar todo riesgo de lesiones.**

Para conservar la combinación ideal de sabor, frescura y temperatura, recomendamos precalentar la jarra Keurig™. Para precalentar la jarra Keurig™, llénela con agua caliente durante aproximadamente 30 segundos y luego vacíela completamente antes de colocar la jarra Keurig™ en la cafetera.

**CUIDADO: SOLO LAVAR A MANO. NO LA SUMERJA. NO LA COLOQUE EN EL MICROONDAS.**




## ALERTAS DE MANTENIMIENTO

Su cafetera ha sido diseñada para proporcionarle la taza perfecta una y otra vez, año tras año. Para conservarla en su rendimiento óptimo, su cafetera Keurig® 2.0 le indicará cuando necesita un poco de atención.

### ES HORA DE CAMBIAR EL FILTRO DE AGUA KEURIG™ (VISITE KEURIG.COM PARA COMPRARLO)

Su cafetera indicará “¡Cambiar el filtro de agua!” cada 30 L (1 000 oz) o dos meses. Una vez cambiado el filtro de agua Keurig™, presione SÍ para reactivar los avisos RECUERDE EL FILTRO DE AGUA.

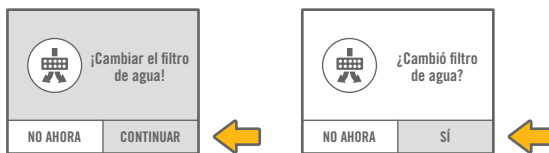

### ES HORA DE ELIMINAR LA CAL

El contenido mineral del agua que usa puede producir depósitos de cal en su cafetera, por lo que recomendamos usar agua embotellada o filtrada. La cal no es tóxica, pero puede afectar el rendimiento de su cafetera. Quitar la cal de su cafetera cada tres a seis meses ayuda a proteger el elemento de calentamiento y las otras piezas internas que están en contacto con el agua. Si los depósitos de cal se acumulan con más rapidez, es necesario quitar la cal con mayor frecuencia.

Debe quitar la cal no bien lo indique la pantalla táctil “¡Elimine la cal!” Sin embargo, debe eliminar la cal de su cafetera cada tres a seis meses incluso aunque la cafetera no se lo indique.



## QUITAR LA CAL DE SU CAFETERA

Antes de empezar, necesitará un tazón más grande, agua fresca, solución Keurig™ para quitar la cal y acceso a un fregadero. No use taza de papel.

- Vacíe el tanque de agua. Si hay un filtro de agua Keurig™, retírelo y apártelo. De ser necesario, desactive las funciones de APAGADO AUTOMÁTICO (vea la página 92).

### ETAPA 1: PRIMER ENJUAGUE CON SOLUCIÓN PARA QUITAR LA CAL

- Mantenga presionado el botón de alimentación para apagar la cafetera.
- Vacíe toda la botella de solución Keurig™ para quitar la cal en el tanque de agua. Luego llene la botella de agua y vacíela en el tanque de agua. Mantenga presionado el botón de alimentación y vuelva a encender la cafetera.
- Coloque un tazón grande en el plato de goteo y haga una infusión de limpieza manteniendo presionado el botón hasta que haya servido 170 ml (6 oz) de agua. La cafetera se detendrá automáticamente después de servir 170 ml (6 oz). No use ninguna dosis de marca Keurig®. Vacíe el contenido del tazón en el fregadero.

### ETAPA 2: SEGUNDO ENJUAGUE CON SOLUCIÓN PARA QUITAR LA CAL

- Repita el procedimiento de infusión de enjuague hasta que la pantalla táctil indique “Más agua por favor”. Deje descansar la cafetera durante por lo menos 30 minutos mientras esté todavía encendida.
- Después de 30 minutos, deseche toda solución residual y enjuague bien el tanque de agua.

### ETAPA 3: ENJUAGUE CON AGUA FRESCA

- Asegúrese de que el tanque de agua esté lleno de agua fresca y de que no rebase la marca de llenado (MAX FILL).
- Coloque un tazón grande en el plato de goteo y prepare una infusión de limpieza. Deseche el contenido del tazón en el fregadero.
- Repita el procedimiento de infusión de limpieza por lo menos 12 veces. Tal vez necesite llenar por lo menos una vez el tanque de agua durante este procedimiento.

NOTA: Si todavía indica “Elimine la cal!” después de terminar este procedimiento, vuelva a repetir el procedimiento antes mencionado para quitar la cal.

## ALERTAS DE MANTENIMIENTO

### QUITAR LA CAL DE SU CAFETERA (SIGUE)

El uso de la solución Keurig™ para quitar la cal puede producir espuma en la cafetera. Es natural que la solución reaccione así en contacto con la cal. Si hay mucha cal, es posible que la cafetera no se llene correctamente después de agregar la solución. Si eso ocurre, es posible de que haya poca o ninguna distribución seguido por un sonido de aire que sale. Si eso ocurre:

- Apague y desenchufe la cafetera.
- Si hay solución Keurig™ para quitar la cal en el tanque de agua, deséchela, enjuague bien el tanque de agua y vuélvelo a llenar con agua embotellada o filtrada.
- Enchufe de nuevo la cafetera, enciéndala, y repita la ETAPA 3: ENJUAGUE CON AGUA FRESCA (vea la página 101). La cafetera debería empezar a funcionar normalmente una vez que se haya enjuagado y quitado la cal. Si el problema persiste, desenchufe la cafetera durante por lo menos 30 minutos, luego siga con el enjuague de agua fresca.

Escanee este código QR con su teléfono inteligente para ver los videos paso-a-paso sobre limpieza, desincrustación y más. O si prefiere, puede ver los videos en línea en [Keurig.com](http://Keurig.com)



Los envases de plástico de las dosis K-Carafe™ pueden reciclarse donde se acepta el plástico n.º 5. En algunas comunidades aún no se lo recicla. Tenga a bien verificar con su municipalidad o la empresa de recolección de basura. Para más información visite [Keurigrecycling.com](http://Keurigrecycling.com). El plástico n.º 5 es reciclable por doquier en Canadá.



1. Una vez terminada la infusión, levante el asa y retire con cuidado la dosis K-Carafe™ sujetándola por su borde exterior.


**CUIDADO:** La dosis K-Carafe™ estará caliente después de la infusión. Tenga cuidado cuando la retire. Deje que se enfríe un poco antes de manipularla.



2. Una vez que esté fría, separe la tapa y el filtro del envase. El filtro se adhiere a la tapa.



3. Una vez separados, deseche la tapa y el filtro adjunto. Recicle el contenido plástico de la dosis K-Carafe™ donde se acepta el plástico n.º 5.

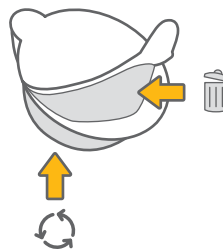

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### LA CAFETERA NO ENCIENDE

- Enchufe la cafetera en una toma propia sin regulador de intensidad.
- Verifique que la cafetera esté enchufada correctamente.
- Enchufe la cafetera en otra toma de corriente.
- De ser necesario, restablezca el disyuntor de su casa.
- Mantenga presionado el botón de alimentación y asegúrese de que la pantalla táctil esté iluminada.

---

### LA CAFETERA NO FUNCIONA

- Después de colocar una dosis en el soporte de dosis, asegúrese de bajar el asa por completo y de que se vea la pantalla de infusión adecuada en la pantalla táctil. Siga las instrucciones de infusión de la SECCIÓN 1 (vea las páginas 82 y 83).
- Si la pantalla táctil indica “Más agua por favor”, agregue agua al tanque de agua o asegúrese de que el tanque de agua esté bien asentado en su base.
- Si la pantalla táctil indica “Más agua por favor”, incluso luego de que lo haya llenado, retire el tanque de agua y vacíelo. Límpielo bien (vea la página 95). Llene el tanque de agua hasta la marca (MAX FILL), colóquelo de nuevo en la cafetera y asegúrese de que esté bien asentado en su base.
- Es posible que el soporte de dosis necesite limpieza (vea las páginas 96 y 97) o que deba quitar la cal de la cafetera (vea las páginas 100 a 102).
- Si ha realizado el procedimiento indicado más arriba y el problema persiste, comuníquese con el Servicio al cliente al 1.866.901.BREW (2739).

---

### LA CAFETERA SOLO PREPARA PARTE DE LA TAZA

- De ser necesario, limpie el soporte de dosis (vea las páginas 96 y 97).
- Es posible que el tanque de agua se haya movido durante la infusión. Reinstale el tanque de agua y realice una infusión de limpieza (vea la página 81) sin dosis.
- Quite la cal de la cafetera (vea las páginas 100 a 102).



- Si ha realizado el procedimiento para quitar la cal de su cafetera dos veces y aún sirve una taza incompleta, comuníquese con el Servicio al cliente al 1.866.901.BREW (2739).

---

**LA CAFETERA SE APAGA O SE ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE**

- Verifique que la configuración ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO no ha sido programada (vea la página 92).
- El nivel de agua está bajo y no se puede preparar una taza completa. Agregue agua al tanque de agua.

---

**LA PANTALLA TÁCTIL INDICA “MÁS AGUA POR FAVOR.”**

- Si el nivel de agua no está bajo, retire el tanque de agua y vacíelo. Luego límpielo bien (vea la página 95). Llene el tanque de agua hasta la marca de llenado (MAX FILL), reinstálelo en la cafetera y asegúrese de que esté bien asentado en su base.

---

**LA HORA NO APARECE EN LA PANTALLA TÁCTIL**

- Si la corriente ingresando a la cafetera se ha cortado ya sea porque se le ha desenchufada o porque se ha cortado la corriente, siga el procedimiento de la página 91 para ajustar el RELOJ.

---

**LA DOSIS K-CUP® TIENE EL LOGO KEURIG®, PERO LA PANTALLA TÁCTIL INDICA “¡HUY!”**

- Su cafetera Keurig® 2.0 no funcionará con dosis que no tengan el logo Keurig®. Es posible que ciertas dosis de marca Keurig® fabricadas antes de enero de 2014 no funcionen con la cafetera Keurig® 2.0. Comuníquese con el Servicio al cliente al 1.866.901.BREW (2739) para solucionar el problema.

**¿AÚN TIENE PROBLEMAS? VISITE KEURIG.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.**

# GARANTÍA

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Keurig garantiza que su cafetera estará libre de defectos en los materiales o en la mano de obra bajo condiciones normales de uso doméstico durante un año a partir de la fecha de compra. Le recomendamos que llene y nos envíe la tarjeta de garantía que acompaña su cafetera, así guardamos la información sobre su compra en nuestro sistema. Keurig se reserva el derecho de reparar o reemplazar una cafetera defectuosa en cuanto recibe el comprobante de la fecha de compra. Si es necesario reemplazar la cafetera para respetar esta garantía, la cafetera de reemplazo puede ser nueva o reacondicionada. Si se le envía una cafetera de reemplazo, esta tendrá una nueva garantía limitada de un año.

Esta garantía solo se aplica a las cafeteras usadas en los Estados Unidos y Canadá. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede que tenga también otros derechos dependiendo de cada estado y, en el caso de Canadá, de cada provincia.

La cafetera Keurig® 2.0 está diseñada para funcionar solo con dosis de marca Keurig®. Es posible que los daños o el mal funcionamiento de su cafetera provocados por el uso de dosis y accesorios que no sean de marca Keurig® no estén cubiertos por esta garantía o que se apliquen costos de reparación si el daño o el mal funcionamiento es consecuencia de haberlos usado.

## ¿QUÉ ES LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA LIMITADA?

ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES TALES COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD Y NO CUBRE COSTOS NI GASTOS ACCIDENTALES QUE PUEDAN SURGIR POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUSO SI ES PREDECIBLE. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o la limitación de daños consecuentes o accidentales, de ser así, es posible que la limitación o la exclusión mencionada más arriba no se aplique según el estado o la provincia de compra.

Esta garantía tampoco cubre los daños causados por el uso de dosis o accesorios que no sean de marca Keurig®, las reparaciones realizadas por cualquier persona que no sea de Keurig o de sus proveedores de servicios autorizados, el uso de piezas que no sean las piezas originales de Keurig, ni los daños causados por razones externas como la negligencia, el mal uso, fuentes de alimentación inadecuadas y desastres naturales.

**OTRAS RESTRICCIONES**

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, YA SEA ESCRITA U ORAL. ADEMÁS, KEURIG DESCONOCE ESPECÍFICAMENTE, POR LA PRESENTE, TODA OTRA GARANTÍA RELATIVA A SU CAFETERA K2.0-400, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de estas garantías implícitas o limitaciones de duración de garantía, de ser así, es posible que la limitación mencionada más arriba no se aplique según el estado o la provincia de compra.

**¿CÓMO CONSEGUIR UN SERVICIO DE GARANTÍA?**

Las cafeteras Keurig® son aparatos de muy alta calidad y, con el cuidado adecuado, le proporcionarán años de rendimiento satisfactorio. Sin embargo, si fuera necesario usar la garantía, solo llame al servicio al cliente de Keurig al número telefónico gratuito 1.866.901.BREW (2739). No envíe su cafetera para reparación sin haber hablado primero con el servicio al cliente de Keurig para obtener un número de autorización de devolución (ATR). Las cafeteras Keurig® enviadas sin número ATR serán devueltas sin haber sido reparadas.

Keurig, Incorporated  
33 Coffee Lane  
Waterbury, VT 05676  
1.866.901.BREW (2739)





P/N | Pièce n° | Pieza n.º 60-201460-000