


Mustek® PF-A700B
Digital Photo Frame
Getting Started

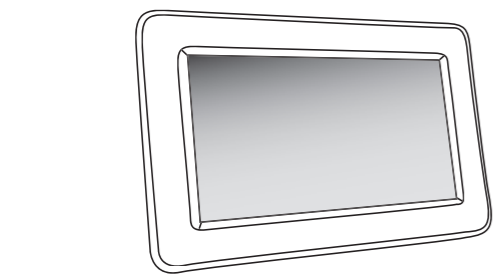

Thank you for purchasing Mustek PF-A700B Digital Photo Frame. You can play your favorite JPEG photos or MP3 music directly from a memory card or a USB thumb drive without a computer. Read the following instructions for more detail.

HOW TO CONTACT US

Website: <http://www.mustek.com> • Customer Service (General Info): E-mail: cseverice@mustek.com • Fax: (949) 788-3670 • Technical Support: E-mail: tsupport@mustek.com Phone: (408) 387-6571 • Address: 15271 Barranca Parkway, Irvine, CA 92618

ENGLISH

FCC and Safety Information

Important Safety Precautions:

- Keep away from water or moisture and dusty areas.
- Ambient Temperature 0-40°C. Never store in hot and very cold areas.
- Be carefully to keep it without dropping it or strong impact.
- Do not try to open the case alone without technical support.
- Connect the AC adapter to the DC IN jack and to power outlet.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- When left unused for a long period of time, the unit should be unplugged from the household AC outlet.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose to rain, moisture, dripping or splashing.

FCC NOTICE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device will not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

1 Product Overview

- 1 MODE/STOP button
- 2 Volume -/ Down button
- 3 Volume +/ Up button
- 4 Left/Rotate 90° counter-clockwise
- 5 Right/Rotate 90° clockwise
- 6 Previous button
- 7 Next button
- 8 PLAY/SEL./Pause/confirm button
- 9 SD/MMC/MS Slot
- 10 CF Type I Slot
- 11 USB Jack
- 12 *Supports USB thumb drives only
- 13 AV OUT Jack
- 14 Earphone Jack
- 15 DC IN Jack
- 16 Power LED Indicator
- 17 Power ON/OFF switch
- 18 Stand receptacle
- 19 *For attaching the supplied stand.
- 20 Speakers

2 Preparations

Attaching the stand

- Push the head of the stand in the receptacle.
- Rotate clockwise or counterclockwise until the stand locks in place.

Note: The photo frame can be placed vertically or horizontally for either landscape or portrait display.

Connecting to the power

- Connect the supplied AC power adaptor (5Vdc, 2.0A), the other end to the wall outlet.

3 Inserting a Memory Card or USB drive

- This device can only display one storage media's contents at a time. If more than one storage media are used, the MMC/SD card will be displayed first, then CF TYPE I card, and then the USB thumb drive.
- This frame can only play JPEG, and MP3 formats. If playing other formats, please convert the images or audio files to readable format on your computer.

- Insert your memory card to the appropriate slot according to the orientation marked on the machine.

Note: To remove MMC/SD card, gently push in the card to eject it from the slot. To remove CF card, pull the card straight out.

- Insert a USB thumb drive to the USB port.

4 Switching Storage Media

- To change the storage media input, press MODE button to display the menu screen.
- Press UP/DOWN button to select "Card Read" or "USB" mode, and then press PLAY/SEL button.

5 Viewing Photos and Slide Shows

- Displaying pictures bigger than 480 x 234 will take longer to load.
- When one or more storage media(s) is inserted, this device will start the play automatically. To stop the play, press STOP.

Browsing Mode (A)

- Press UP/DOWN button to select a photo.

Note: If selecting a folder, the folder list will display on the left screen and the file list on the right. Press LEFT/RIGHT button to enter the left or right screen, and then UP/DOWN to select the photo you wish to play.

- Press PLAY/SEL button to play the photo in full screen.

Thumbnail Mode (B)

- Follow above step 1 and 2.
- Press MODE button to enter Thumbnail mode.

Note: Press MODE button again to return to the browsing Mode.

Slide Show Mode (B)

- Follow above steps to enter Thumbnail mode.
- Press DOWN/RIGHT button to select "Slide Show" from the screen, then press PLAY/SEL button.
- The slide show starts to play.

Note: Refer to Setup Menu section to set up the Slide Show settings.

Rotate Mode (C)

- Follow above steps to enter Thumbnail mode.
- Press DOWN button to select "Rotate" from the screen, then press PLAY/SEL button.
- Press LEFT/RIGHT button to select the photo, then press PLAY/SEL button.

Note: Each press of PLAY/SEL button will rotate the photo by 90 degree clockwise.

Tips: In full screen display, you may press RIGHT/LEFT button to rotate 90 degree clockwise or counterclockwise.

Note: Press DOWN/LEFT to select "Reset" to cancel the rotate. Select "Return" to return to Thumbnail mode.

Sort Function (D)

- Press DOWN/RIGHT button to select "Sort" in the browsing mode, then press PLAY/SEL button.
- Press DOWN button to select a sorting method and sequence, then press PLAY/SEL.

6 Playing MP3 Music

- Press UP/DOWN button to select a file you wish to play.

Note: If selecting a folder, the folder list will display on the left screen and the file list on the right. Press LEFT/RIGHT button to enter the left or right screen, and then UP/DOWN to select the file you wish to play.

- Press PLAY/SEL button to start to play the music.
- Press UP/DOWN button to increase or decrease the volumes.
- To stop the play, press STOP button.

7 Viewing on a TV set

- Connect to the power.
- Connect AV cable's (not supplied) mini jack to AV OUT, the other end to Audio/Video jacks on the TV.
- Switch on the Power.
- Select an appropriate TV system from Setup Menu.
- Set the TV to AV input mode.
- Press PLAY/SEL button to start playback.

8 Setup Menu

- Press MODE button.
- Press Down button to select "Setup"
- Press UP/DOWN/LEFT/RIGHT to select an item.
- Press PLAY/SEL to confirm.

Note: To leave the Setup menu, press MODE button again.

Slide Show Setup	Repeat: None; One; Folder; All
Interval Time: 3 Sec, 5 Sec, 15 Sec, 30 Sec, 1 Min, 3 Min	Transition Effect: No Effect, Cover Up; Cover Down, Uncover Left, Uncover Right, Wipe Up, Wipe Down, Wipe Left, Wipe Right, Push Left, Push Right, Random
LCD Adjust	Panel: 4:3, 16:9
Brightness: -1, 0, +1	Contrast: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
System Setup	OSD: English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Polish
TV System: NTSC, PAL	Reset: Confirm
Exit Setup Mode	

Troubleshooting

- No power**
- Check to make sure the power plug is plugged into the power outlet.
 - Make sure there is power to the outlet.
- Unable to view photos on the Digital Photo Frame**
- Not all JPEG files are compatible. Please open the files in the computer and resave them as JPEG files and try to playback in the device.
 - Check if using compatible memory cards.

ESPAÑOL

Información de FCC y Seguridad

Precauciones de Seguridad Importantes:

- Guarde lejos del agua o humedad y las áreas polvorrientas.
- Temperatura del Ambiente: 0-40°C. Nunca almacene en áreas calientes y muy frías.
- Sea cuidadosamente guardarlo sin caerlo o el impacto fuerte.
- No intente abrir la unidad sola sin ayuda específicamente técnica.
- Conecte el adaptador de AC al enchufe de Entrada de DC y al enchufe de energía.
- Utilice solamente adjuntos/accesorios especificados por el fabricante.
- Cuando no la utiliza por un periodo de tiempo largo, la unidad se debe desenchufar del enchufe de AC de la casa.

Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o de la descarga eléctrica, no exponga a la lluvia, a la humedad, a caer o a salpicar.

AVISO DE FCC:

Este dispositivo se conforma con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está conforme a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causará interferencia dañosa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

1 Descripción Del Producto

- 1 Botón de MODO/APAGAR
- 2 Botón de Vol -/ Por Abajo
- 3 Botón de Vol +/- Por Arriba
- 4 Izquierda/Rota 90° a la izquierda
- 5 Derecha/Rota 90° a la derecha
- 6 Botón anterior
- 7 Botón Próximo
- 8 Botón de ENCENDER/SEL./Pausar/confirmación
- 9 Ranura de SD/MMC/MS
- 10 Ranura del Tipo I de CF
- 11 Enchufe de USB
- 12 *Acepta solamente las unidades activadoras de pulgar de USB.
- 13 Enchufe de Salida de AV
- 14 Enchufe de Auricular
- 15 Enchufe de Entrada de DC
- 16 Indicador de la Energía de LED
- 17 Interruptor de ENCENDER/APAGAR de la Energía
- 18 Receptáculo del soporte SEL./Pausar/confirmación
- 19 *Para unir el soporte provisto.
- 20 Altavoces

2 Preparaciones

Unir el soporte

- Empuje la cabeza del soporte en el receptáculo.
- Rote a la derecha o a la izquierda hasta las cerraduras del soporte en lugar.

Note: El marco de la foto se puede poner verticalmente u horizontalmente para demostrar el paisaje o el retrato.

Conectar a la energía

- Conecte el adaptador provisto de AC (5Vdc, 2.0A), el otro final al enchufe de pared.

3 Insertar una Tarjeta de Memoria o una Unidad Activadora de USB

- Este dispositivo puede exhibir solamente el contenido de un medio de almacenamiento a la vez. Si se utilizan los medios de más de un almacenamiento, la tarjeta de MMC/SD estará demostrado primero, luego la tarjeta de TIPO I de CF, y entonces la unidad activadora de pulgar del USB.
- Este marco puede jugar solamente el JPEG, y formatos de MP3. Si juega otros formatos, convierta por favor las imágenes o los archivos de audios al formato legible en su computador.

- Inserte su tarjeta de memoria en la ranura apropiada según la orientación marcada en la máquina.

Note: Para quitar la tarjeta de MMC/SD, empuje suavemente hacia adentro la tarjeta para expulsarla de la ranura. Para quitar la tarjeta de CF, tire la tarjeta directamente hacia fuera.

- Inserte una unidad activadora de pulgar del USB al puerto del USB.

4 Conmutar Medios de Almacenaje

- Para cambiar la entrada de los medios de almacenaje, presione el botón de MODO para demostrar la pantalla de menú.
- Presione el botón Arriba/Abajo para seleccionar el modo de "Tarjeta Leída" o de "USB", y después presione el botón de ENCENDER/SEL.

5 Ver las Fotos y las Demostraciones de Diapositiva

- Para demostrar las fotos más grandes de 480 x 234 llevarán más largo de tiempo para la carga.
- Quando uno o más se inserta el media(s) del almacenaje, este dispositivo comenzará el juego automáticamente. Para parar el juego, presione el PARO.

Modo de Vistazo (A)

- Presione el botón de Por Arriba/Por Abajo para seleccionar una foto.

Note: Si selecciona una carpeta, la lista de carpeta exhibirá en la pantalla izquierda y la lista de archivo demostrará en la derecha. Presione el botón de IZQUIERDA/DERECHA para entrar en la pantalla izquierda o derecha, y después POR ARRIBA/POR ABAJO para seleccionar la foto que usted desea jugar.

- Presione el botón de JUGAR/SEL para jugar la foto en pantalla completa.

Modo de Thumbnail (B)

- Signa el paso 1 y 2 anteriores.
- Presione el botón de MODO para entrar en el modo de Thumbnail.

Note: Presione el botón de MODO otra vez para volver al modo de Vistazo.

Modo de la Demostración de Diapositiva (B)

- Signa los pasos anteriores para entrar en el modo de Thumbnail.
- Presione el botón de POR ABAJO/DERECHA para seleccionar "Demostración de Diapositiva" en la pantalla, luego presione el botón de JUGAR/SEL.
- La demostración de diapositiva se comienza a jugar.

Note: Refiera a la sección del Menú de Instalación para instalar los ajustes de la Demostración de Diapositiva.

Modo de Rotación (C)

- Signa los pasos anteriores para entrar en el modo de Thumbnail.
- Presione el botón de POR ABAJO para seleccionar la "Rotación" de la pantalla, luego presione el botón de JUGAR/SEL.
- Presione el botón de IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la foto, luego presione el botón de JUGAR/SEL.

Note: Cada vez de presionar el botón de JUGAR/SEL rotará la foto por 90 grados a la derecha.

Insinuación: En la exhibición de pantalla completa, usted puede presionar el botón de DERECHA/IZQUIERDA para rotar 90 grados a la derecha o a la izquierda.

Note: Presione POR ABAJO/IZQUIERDA para seleccionar el "Reinstalar" para cancelar la rotación. Seleccione la "Vuelta" para volver al modo de Thumbnail.

Función de la Clasificación (D)

- Presione el botón de POR ABAJO/DERECHA para seleccionar "Clasificación" en el modo de vistazo, luego presione el botón de JUGAR/SEL.
- Presione el botón de POR ABAJO para seleccionar un método que clasifica y una secuencia, luego presione JUGAR/SEL.

6 Jugar la Música de MP3

- Presione el botón de POR ARRIBA/POR ABAJO para seleccionar un archivo que usted desea jugar.

Note: Si selecciona una carpeta, la lista de carpeta exhibirá en la pantalla izquierda y la lista de archivo se demostrará en la derecha. Presione el botón de IZQUIERDA/DERECHA para entrar en la pantalla izquierda o derecha, y luego presione POR ARRIBA/POR ABAJO para seleccionar el archivo que usted desea jugar.

- Presione el botón de JUGAR/SEL para empezar a reproducir la música.
- Presione el botón de POR ARRIBA/POR ABAJO para aumentar o reducir los volúmenes.
- Para parar el juego, presione el botón de PARO.

7 Visión en la unidad de TV

- Conecte con la energía.
- Conecte el mini enchufe del AV cable (no provisto) a la salida de AV, el otro extremo a los enchufes de Audio/Vídeo en la TV.
- Encienda la energía.
- Seleccione un sistema apropiado de TV desde el Menú de Instalación.
- Instale la TV al modo de entrada de AV.
- Presione el botón de JUGAR/SEL para repetir el juego.

8 Menú de Instalación

- Presione el botón de MODO.
- Presione el botón de POR ABAJO para seleccionar la instalación.
- Presione POR ARRIBA/POR ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar un artículo.
- Presione JUGAR/SEL para confirmar.

Note: Para dejar el Mnu de Instalación, presione el botón de MODO otra vez.

Configurar diapositivas	Repetición: Ninguno; Una; Carpeta; Todo
Intervalo: 3 Sec, 5 Sec, 15 Sec, 30 Sec, 1 min, 3 min	Transición: Sin efecto, Cubrir arriba; Cubrir abajo, Descubrir izda.; Descubrir dcha.; Limpiar arriba.; Limpiar abajo.; Limpiar izda.; Empujar izda.; Empujar dcha.; Aleatorio
Ajustar LCD	Panel: 4:3, 16:9
Brillo: -1, 0, +1	Contraste: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
Configurar el sistema	OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Holandés, Polaco
Sistema TV: NTSC, PAL	Reiniciar: Confirmar
Salir del modo Config.	

Investigación de averías

- No hay energía**
- Examine para cerciorarse de que el enchufe de energía esté insertado en la caja del enchufe de energía.
 - Cerciórese de que haya energía al enchufe.
- No puede ver fotos en el Marco de Foto Digital**
- No todos los archivos de JPEG son compatibles. Abra por favor los archivos en el computador y reconsevar ellos como los archivos de JPEG e intenta reproducir el aparato.
 - Compruebe usando tarjetas de memoria compatibles.

FRANÇAIS

FCC et Information de sécurité

Mesures de sécurité importantes :

- Tenir à l'écart de l'eau, de l'humidité et de la poussière.
- Température ambiante : 0-40 C. Ne jamais entreposer dans un endroit chaud ou très froid.
- Ne pas faire tomber ou cogner trop fortement.
- Ne pas essayer de ouvrir le boîtier, veuillez appeler le support technique.
- Relier l'adaptateur CA au port d'entrée à courant continu et à la prise de courant.
- Utiliser seulement les gâchettes/accesories indiqués par le fabricant.
- Si le cadre est laissé inutilisé pendant une longue période, veuillez débranché la prise de courant du cadre.

Attention: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer à la pluie, à l'humidité et ne pas verser d'eau sur le cadre.

NOTIFICATION DE FCC:

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règlements FCC.L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne causera pas d'interférence nocive, et (2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférence qui peuvent causer des effets indésirables.

1 Vue d'ensemble du produit

- 1 Bouton MODE/ARRRET
- 2 Bouton Volume-/ bouton pour baisser le son
- 3 Bouton Volume+/ bouton pour monter le son
- 4 Gauche/Rotation 90° dans le sens des aiguilles de la montre
- 5 Droite / Rotation de 90° dans le sens D
- 6 Bouton précédent
- 7 Bouton suivant
- 8 Bouton LECTURE/SEL./PAUSE/CONFIRMER
- 9 Emplacement pour carte SD/MMC/MS
- 10 Emplacement pour carte CF de Type I
- 11 Port USB
- 12 *Supporte uniquement les clés USB.
- 13 Port de sortie AV
- 14 Ecououteur
- 15 Port d'entrée à courant continu inverse des aiguilles d'une montre.
- 16 Indicateur LED
- 17 Commutateur MARCHE/ARRRET
- 18 Receptáculo du support
- 19 *pour attacher le support fourni.
- 20 Haut parleurs

2 Préparations

Attacher le support

- Pousser la tête du support dans le réceptacle.
- Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le support soit verrouillé.

Remarque: Le cadre photo peut être placé verticalement ou horizontalement pour l'affichage en mode paysage ou en mode portrait.

Branchement électrique

- Brancher l'adaptateur CA (DC 5V 2A) au cadre et l'autre extrémité à la prise murale.

3 Insérer une carte mémoire ou une clé USB

- Cet appareil peut seulement afficher le contenu d'un média de stockage à la fois. Si plus d'un média de stockage est employé, la carte MMC/SD sera d'abord affichée, ensuite la carte CF de TYPE I, puis la clé USB.
- Ce cadre photo numérique peut seulement lire les fichiers au format JPEG et MP3. Si vous voulez lire d'autres formats, veuillez d'abord convertir avec votre ordinateur les images ou les fichiers audio dans le format compatible avec le cadre.

- insérer votre carte mémoire dans la fente appropriée selon l'orientation marquée sur l'appareil.

Remarque: pour enlever une carte MMC/SD, veuillez pousser doucement la carte pour l'éjecter de son emplacement. Pour enlever une carte CF, veuillez tirer la carte directement vers l'extérieur.

- Insérer une clé USB dans le port USB.

4 Changer le média de stockage

- Pour passer d'un média de stockage à l'autre, veuillez appuyer sur le bouton MODE pour faire apparaître l'affichage du menu.
- Appuyer sur le bouton HAUT/BAS pour choisir le mode "Lecteur de carte" ou "USB", puis appuyer sur le bouton LECTURE/SEL.

5 Affichage des photos et diaporama

- L'affichage des photos au-dessus d'une résolution de 430x234 pixels exigera un temps de chargement plus important.
- Si un ou plusieurs médias de stockage sont insérés, ce dispositif commencera la lecture automatiquement. Pour arrêter, veuillez appuyer sur le bouton 'ARRRET'.

Modé de lecture rapide (A)

- Appuyer sur le bouton HAUT/BAS pour sélectionner une photo.

Remarque: lors de la sélection d'un dossier, la liste des dossiers sera affichée sur l'écran à gauche et la liste de fichiers sur l'écran à droite. Appuyer sur le bouton GAUCHE/DROITE pour aller dans à droite ou à gauche de l'écran, et appuyer sur la touche HAUT/BAS pour choisir la photo que vous souhaitez afficher.

- Appuyer sur le bouton LECTURE/SEL pour faire apparaître la photo en plein écran.

Affichage en mode vignettes (B)

- Suivre les étapes 1 et 2 précédente.
- Appuyer sur le bouton MODE pour entrer dans le mode "Affichage en mode vignette".

Remarque: appuyer à nouveau sur le bouton MODE pour retourner au mode de lecture rapide.

Diaporama (B)

- Suivre les étapes au-dessus pour entrer dans le mode "Affichage en réduction".
- Appuyer sur le bouton "BAS/DROIT"(DOWN/RIGHT)pour choisir la fonction "Diaporama" à travers l'écran, puis appuyer sur le bouton PLAY/SEL.
- Le diaporama commence à actionner.

Remarque : Référez-vous à la section "Menu de Réglage" pour ajuster les "Réglages du diaporama".

Mode rotation (C)

- Suivre les étapes ci-dessus pour entrer dans le mode "Affichage en mode vignette.
- Appuyer sur le bouton BAS pour sélectionner la fonction "Rotation" sur l'écran, puis appuyer sur le bouton LECTURE/SEL.
- Appuyer sur le bouton GAUCHE/DROITE afin de sélectionner la photo. Puis appuyer sur le bouton LECTURE/SEL.

Remarque : chaque pression sur le bouton LECTURE/SEL tournera la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.