


شحن البطارية

- ثم بتوصيل الشاحن.
- عند انتهاء الشحن، فصل الشاحن.



إلى مخرج طاقة تيار متناوب

- لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، فصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحناط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب مصنع ونوع بطاقة الذاكرة).

قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.



مع جعل الأطراف الملونة بالذهبي إلى أسفل

الرموز الإرشادية

	ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحَات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية
←	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ خطوة
[]	فوسين مريحين: مفاتيح الهاتف
< >	فوسين زاويين: مفاتيح الاختصار التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة

لتنشيط بطاقات SIM

- في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول [D].
- حدد **الشبكة** وقم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى بطاقة SIM.
- اضغط على **<تغيير>** لتنشيط البطاقة.

إجراء مكالمة

- في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط على [**]** للاتصال بالرقم.
- اضبط مستوى الصوت خلال المكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على [e].

الرد على مكالمة


- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [**]**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على [e].

إدخال نص

اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال حروف وأرقام ورموز. لإدخال الحروف الموجودة على النصف العلوي من المفاتيح، اضغط على [Alt] أو [Alt].

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك، أو لإيقاف تشغيله، اضغط بشكل مطول [e].

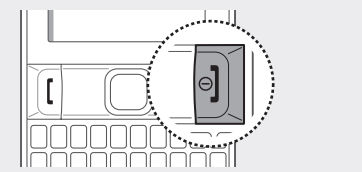

في حالة إزالة البطارية لأكثر من بضعة دقائق، يتم إعادة تعيين الوقت والتاريخ.

قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول [Alt] أو [Alt] لقفّل المفاتيح أو إلغاء قفلها.



- في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على مفتاح "التأكيد".
- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد **إنشاء اسم**.
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات جهة الاتصال.
- اضغط على مفتاح التأكيد.


إرسال وعرض الرسائل

إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.
- أدخل رقم مستقبل وتنقل إلى الأسفل.
- أدخل نص رسالتك. انظر "إدخال نص" لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
- إرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
- اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة وسائط** وأضف عنصرًا.
- اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

الانتقال إلى الوضع الصامت

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول [e] لكتم صوت الهاتف أو إلغاء كتّمه.

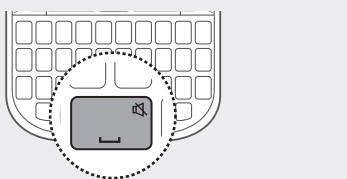

النفاذ إلى القوائم

- في وضع الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى وضع القائمة.

يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

- استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط على **<اختيار>**. **<حفظ>**، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.
- اضغط على **<رجوع>** للانتقال لمستوى واحد لأعلى؛ اضغط على [e] لإغلاق القائمة أو التطبيق والعودة إلى وضع السكون.

عرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
- تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

لإستخدام مراسلة البلوتوث

- في وضع القائمة، حدد رسائل **BT**.
- اضغط على مفتاح التأكيد.
- اضغط على **<نعم>** لتنشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
- حدد جهازًا.
- أدخل رسالتك واضغط على المفتاح تأكيد.
- أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، واضغط على **<موافق>**. أو بدلا من ذلك، اضغط على **<نعم>** لمطابقة رمز PIN بين هاتفك والجهاز.
- تمتّع بالردّشمة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

تنشيط ميزة المكالمة الزائفة

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة**.

⌨

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- لا تمدّ شركة سامسونج مسؤولية عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

إدارة بطاقات SIM الخاصة بك

يدعم هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقتان SIM في نفس الوقت بدون تغييرها. تعرف على طريقة تنشيط بطاقتان SIM وقم بتغيير إعدادات البطاقة.

لتبديل الشبكات

اضغط على [D] للتبديل بين الشبكات.



إجراء مكالمة زائفة

- في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل لأسفل.
- عندما تكون المفاتيح مقلّة، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل أربع مرات.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

تنشيط رسالة الطوارئ

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

- اضغط على **<تغيير>** لتنشغيل رسالة الطوارئ.
- انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبِلين.
- اضغط على **<بحث>** لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
- يمكنك أيضاً إدخال أرقام الهواتف بما في ذلك مز البلد (مع **+**) في قائمة المستلمين. انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- حدد اسماً.
- حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستلمين.
- تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
- اضغط على **<رجوع>** ← **<نعم>**.

الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بالمجتمع

- في وضع القائمة، حدد **المجتمعات** ← موقع ويب.
- اضغط على **<نعم>**.
- شارك الصور، أو الفيديو، أو الرسائل مع الأصدقاء والعائلة.

استخدام المراسلة الفورية

- في وضع القائمة، حدد **IM** ← مراسلة فورية.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على **<Sign in>**.
- أرسل الرسائل الفورية واستقبلها إلى الأصدقاء والعائلة.



تصفح الويب

- في وضع القائمة، حدد **الإنترنت**.
- قم بالتجوال بين صفحات ويب.

لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة إلى العلامات**.