

# Contenido

## Introducción.....7

Montaje.....7

Encendido del teléfono.....7

Ayuda.....8

Carga de la batería.....9

Descripción general del teléfono.....10

Descripción general de los menús\*.....12

Navegación.....14

Memoria.....15

Idioma del teléfono.....16

Introducción de texto.....16

## Llamadas.....18

Realización y recepción de llamadas.....18

Agenda.....20

Marcación rápida.....23

Más funciones de llamada.....24

## Walkman™ .....28

Auriculares.....28

Teclas del reproductor multimedia.....29

Reproductor Walkman™.....29

PlayNow™.....33

TrackID™ .....34

Música y videoclips en línea.....34

Reproductor de vídeo.....35

Radio .....35

MusicDJ™.....36

Grabadora .....37

## Imagen .....37

Uso de la cámara.....37

Más funciones de la cámara.....38

Visualización y etiquetado de fotos.....39

Uso de fotos.....41

Uso de las fotos.....41

Envío de contenido a un sitio Web.....42

Impresión de fotos.....43

## Transferencia y gestión de contenidos.....44

Gestión de contenidos en el teléfono.....44

Envío de contenidos a otro teléfono.....45

Uso de un cable USB.....45

Transferencia de contenido al ordenador y viceversa.....	46
Nombre de teléfono.....	47
Uso de tecnología inalámbrica Bluetooth™.....	47
Copias de seguridad y restauración.....	49

## **Mensajes.....50**

Mensajes de texto e imagen.....	50
Conversaciones.....	52
Mensajes de voz.....	53
Email.....	53
Mensajería instantánea .....	55

## **Internet .....57**

Favoritos.....	57
Páginas del historial.....	57
Más funciones del navegador.....	57
Seguridad y certificados en Internet.....	58
Documentos Web.....	59
YouTube™.....	60
Wi-Fi™.....	60
DLNA™.....	61

## **GPS.....62**

Uso del GPS.....	62
Google Maps™ para móvil.....	62

Direcciones de conducción.....	63
Más funciones GPS.....	63

## **Sincronización.....66**

Sincronización mediante un ordenador.....	66
Sincronización mediante un servicio de Internet.....	67

## **Más funciones.....67**

Modo avión.....	67
Servicio de actualización.....	68
Alarmas.....	68
Calendario.....	70
Notas.....	71
Tareas.....	71
Perfiles.....	71
Fecha y hora.....	72
Tema.....	72
Disposición del menú principal.....	72
Tonos llamada.....	73
Orientación de la pantalla.....	73
Juegos.....	73
Aplicaciones.....	74
Soporte integrado.....	75
Bloqueos.....	75
Número IMEI.....	77

<b>Resolución de problemas...</b>	<b>77</b>
Preguntas frecuentes.....	77
Mensajes de error.....	80
<b>Índice.....</b>	<b>83</b>

## Sony Ericsson W995 Walkman™

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009  
Número de publicación: 1225-4618.1

**¡Atención! Algunos de los servicios y funciones descrito en la presente Guía del usuario no son compatibles con todas las redes y/o proveedores en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicio para determinar la disponibilidad de servicios o funciones específicos y cuándo hay que aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.**

Antes de usar el teléfono móvil, sírvase leer la *Información importante*.

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de

cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Smart-Fit Rendering es una marca comercial o una marca comercial registrada de ACCESS Co., Ltd. Bluetooth es una marca comercial o una marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de esta marca por parte de Sony Ericsson es bajo licencia.

El logotipo de la esfera, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID y VideoDJ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID™ es propiedad de Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote y Gracenote Mobile MusicID son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Gracenote, Inc.

WALKMAN, el logotipo de WALKMAN, Sony, Memory Stick Micro™, M2™ y Media Go son marcas comerciales o registradas de Sony Corporation.

PictBridge es una marca comercial o marca comercial registrada de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi es una marca comercial o una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

DLNA es una marca comercial o una marca comercial registrada de Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google, Inc.

PLAYSTATION es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment, Inc.

Wayfinder y Wayfinder Navigator son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wayfinder Systems AB.

SyncML es una marca comercial o una marca comercial registrada de Open Mobile Alliance LTD. Ericsson es una marca comercial o marca comercial registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition es una marca comercial o una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated en los EE.UU. y otros países.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media y Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.

T9™ Text Input es una marca o una marca comercial registrada de Tegic Communications. T9™ Text Input se fabrica bajo licencia de una o más de las siguientes: Pat. de los EE.UU. N.º. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, y 6,011,554; Pat. de Canadá N.º. 1,331,057, Pat. de Reino Unido N.º. 2238414B; Pat. estándar de Hong Kong N.º. HK0940329; Pat. de República de Singapur N.º. 51383; Pat. europea. N.º 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB y otras patentes pendientes en otras partes del mundo.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibida sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de gestión de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitarle a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda

incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Consulte <http://www.mpegla.com>. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. Java, JavaScript, las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países. Contrato de licencia de usuario final de Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitaciones: El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, desenscriptará, extraerá o al contrario. El software no se puede alquilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna.
2. Normas de exportación: El software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leyes de control de exportación de los EE. UU., incluyendo la ley de administración de exportaciones de los EE. UU..

(Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas de importación o exportación en otros países. El cliente está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener licencias de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio, a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista debe revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que los EE.UU. tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de los EE.UU. de países especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de los EE.UU. 3. Derechos limitados: El gobierno de los Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Derechos limitados: El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

## Símbolos de instrucción

En la Guía del usuario pueden aparecer los siguientes símbolos:

! Nota

💡 Consejo

⚠️ Atención

> Utilice las teclas de selección o de dirección para moverse y seleccionar opciones. Consulte *Navegación* en la página 14.

# Introducción

## Montaje

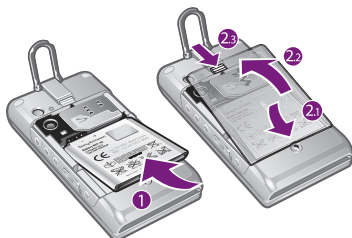
Antes de empezar a utilizar el teléfono, necesitará insertar una tarjeta SIM y la batería.

### Para insertar la tarjeta SIM



- 1 Desbloquee la tapa de la batería.
- 2 Retire la tapa de la batería.
- 3 Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos dorados hacia abajo.

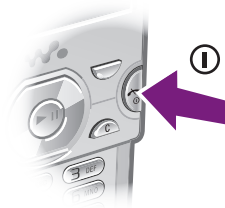
### Para insertar la batería



- 1 Inserte la batería con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba y los conectores uno enfrente del otro.
- 2 Sujete la tapa de la batería en su sitio y bloquéela.

## Encendido del teléfono

### Para encender el teléfono



- 1 Mantenga pulsada ①.
- 2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, si así se le solicita y seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione un idioma.
- 4 Siga las instrucciones de uso del asistente de configuración para ajustes básicos y consejos útiles.

💡 *Si desea corregir un error al introducir el PIN, pulse ⑤.*

## Tarjeta SIM

La tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), facilitada por su operador de red, contiene información sobre su suscripción. Apague siempre el teléfono y desenchufe el cargador antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

💡 *Puede guardar la información de la agenda en la tarjeta SIM antes de extraerla del teléfono. Consulte Para copiar nombres y números a la tarjeta SIM en la página 22.*

## PIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para activar los servicios y las funciones de su teléfono. El operador de red le suministrará el código PIN. Cada dígito del código PIN se muestra como \*, a menos que empiece con los números de un

teléfono de emergencias, por ejemplo, 112 ó 911. Esto permite ver un teléfono de emergencias y llamar a éste sin tener que introducir el PIN.

! *Si introduce un PIN incorrecto tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Consulte Bloqueo de la tarjeta SIM en la página 75.*

## Modo en espera

El nombre del operador de red aparecerá cuando encienda el teléfono e introduzca su PIN. Esta vista se conoce como modo en espera. En este momento el teléfono estará preparado para usarlo.

## Uso de otras redes

Realizar y recibir llamadas, enviar mensajes y transferir datos (por ejemplo, con servicios basados en Internet) fuera de su red (itinerancia) puede generar costes adicionales. Consulte a su operador para obtener más información.

## Ayuda

Además de esta guía del usuario, se ofrecen guías de funciones y más información en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



La información y ayuda del teléfono también están disponibles en cualquier momento.

#### **Para acceder a la Guía del usuario**

- Seleccione **Menú > Ajustes > Ayuda del usuario > Guía del usuario.**

#### **Para ver consejos y trucos**

- Seleccione **Menú > Ajustes > Ayuda del usuario > Consejos y trucos.**

#### **Para ver información sobre las funciones**

- Desplácese hasta una función y seleccione **Info.**, si está disponible. En algunos casos, **Info.** aparece bajo **Opcion..**

#### **Para ver una demostración del teléfono**

- Seleccione **Menú > Entretenimiento > Vídeo demostr..**

#### **Para ver el estado del teléfono**

- Pulse **(↶)** y, a continuación, pulse la tecla de volumen. Aparece información sobre el teléfono, la memoria y la batería.

## **Carga de la batería**

La batería del teléfono está parcialmente cargada al comprarlo.

## **Para cargar la batería**



- 1 Conecte el cargador al teléfono. Se tarda aproximadamente 2,5 horas en realizar una carga completa de la batería. Pulse una tecla para ver la pantalla.
  - 2 Quite el cargador inclinando la clavija hacia arriba.
- 💡 *Puede utilizar su teléfono mientras se está cargando. Puede cargar la batería en cualquier momento y durante aproximadamente 2,5 h. Puede interrumpir la carga sin dañar la batería.*

## Descripción general del teléfono

- 1 Altavoz con auricular
- 2 Sensor de luz de la pantalla
- 3 Pantalla
- 4 Conector para el cargador, cable USB y manos libres
- 5 Teclas de selección
- 6 Tecla de dirección
- 7 Tecla de llamada
- 8 Tecla de menú de actividades
- 9 Tecla Walkman™
- 10 Cámara con videollamada
- 11 Tecla de finalización y activación/desactivación
- 12 Tecla C (eliminación)
- 13 Tecla de silencio




- 14 Conector de audio para auriculares
- 15 Soporte integrado
- 16 Sensor de luz de la pantalla
- 17 Flash
- 18 Cámara principal
- 19 Tecla del reproductor multimedia: anterior/rebobinar
- 20 Tecla del reproductor multimedia: reproducir/pausa
- 21 Tecla del reproductor multimedia: siguiente/avance rápido
- 22 Volumen, zoom digital
- 23 Tecla de cámara



## Descripción general de los menús\*

 **PlayNow™**

 **Cámara**

 **Servicios ubicación**  
Google Maps  
Navegación  
Tracker  
Mis favoritos  
Información estado  
Ajustes

 **Llamadas\*\***



Todas



Llamadas recibidas



Llamadas realizadas





Llamadas perdidas


 **Internet**

 **Mensajería**

Escribir nuevo  
Bandeja entrada/  
Conversaciones  
Mensajes  
Email  
MI  
Llamar buzón voz

 **Agenda**  
Yo  
Añadir contacto

 **Organizador**  
Gestor de archivos \*\*  
Alarmas  
Aplicaciones  
Videollamada  
Calendario  
Tareas  
Notas  
Sincronización  
Temporizador  
Cronómetro  
Luz  
Calculadora  
Código memoria

 **Entretenimiento**  
Servicios operador  
Servicios operador  
TrackID™  
Juegos  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Control remoto  
Grabar sonido  
Video demostr.

 **Multimedia**  
Foto

Música  
Videos  
Juegos  
Documen. Web  
Ajustes



**WALKMAN**



**Ajustes**

**General**  
Perfiles  
Configurar Reloj  
Idioma  
Servicio actualización  
Control por voz  
Nuevos eventos  
Accesos directos  
Modo avión  
Seguridad  
Asistente de config.  
Accesibilidad  
Estado teléfono  
Reinicio maestro  
**Sonidos y alertas**  
Volumen de timbre  
Tono de llamada  
Modo Silencioso  
Timbre gradual  
Alerta por vibración  
Alerta de mensaje  
Sonido del teclado  
**Pantalla**  
Fondo  
Diseño menú prin.

Tema  
Pantalla de inicio  
Salvapantallas  
Tamaño del reloj  
Brillo  
Editar etiqueta de lín.

### **Llamadas**

Marcación rápida  
Búsqueda inteligente  
Desviar llamadas  
Cambiar a línea 2  
Administrar llamadas  
Tiempo y costes  
Mostrar/ocultar nº  
Manos libres  
Abrir para responder  
Cerr. para final. llam.

### **Conectividad**

Wi-Fi  
Bluetooth  
USB  
Nombre del teléfono  
Compartición de red  
Sincronización  
Admin. dispositivos  
Redes móviles  
Comunicación datos  
Ajustes de Internet  
Ajustes de streaming  
Ajustes del mensaje  
Ajustes de SIP

### **Accesorios**

### **Ayuda del usuario**


Guía del usuario  
Descarga de ajustes  
Configuración básica  
Consejos y trucos

\* Algunos menús dependen de la red, de la suscripción y del operador.

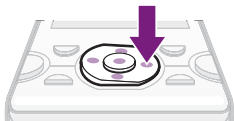
\*\* Puede usar la tecla de dirección para moverse por las fichas en los submenús. Para obtener más información, consulte *Navegación* en la página 14.





## Navegación

### Para acceder al menú principal

- Cuando en la pantalla aparezca **Menú**, pulse la tecla de selección central para seleccionar **Menú**.
- Si en la pantalla no aparece **Menú**, pulse  y, a continuación, pulse la tecla de selección central para seleccionar **Menú**.

### Para desplazarse por los menús del teléfono



- Pulse la tecla de dirección , ,  o  para moverse por los menús.

### Para seleccionar las acciones que aparecen en pantalla

- Pulse la tecla de selección izquierda, central o derecha.

### Para ver las opciones de un elemento

- Seleccione **Opción**. por ejemplo, para editar.



### Para finalizar una función

- Pulse .


### Para volver al modo en espera

- Pulse .

### Para desplazarse por los archivos multimedia

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia**.
- 2 Desplácese hasta un elemento del menú y pulse .
- 3 Para retroceder, pulse .

### Para eliminar elementos

- Pulse  para eliminar elementos como números, cartas, imágenes y sonidos.

### Fichas de

Es posible que haya fichas. Por ejemplo, en **Llamadas** hay fichas.



### Para desplazarse de una ficha a otra

- Pulse la tecla de dirección  o .

### Accesos directos

Puede usar los accesos directos del teclado para acceder directamente a las funciones desde el modo en espera.

### **Para utilizar los accesos directos de la tecla de dirección**

- Pulse , , o para ir directamente a una función.

### **Para modificar un acceso directo de la tecla de dirección**

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **General** > **Accesos directos**.
- 2 Desplácese hasta una opción y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta un menú y seleccione **Acc. dir..**

### **Accesos directos del menú principal**

La numeración de los menús va de izquierda a derecha y de arriba abajo empezando por el icono de la esquina superior izquierda.

### **Para ir directamente a un elemento del menú principal**

- Seleccione **Menú** y pulse – , , o .

! *El **Diseño menú prin.** se debe establecer en **Cuadrícula**. Consulte **Para cambiar la disposición del menú principal en la página 73**.*

### **Menú Actividad**

El menú Actividad le proporciona un acceso rápido a:

- **Nuevo evento:** llamadas perdidas y mensajes nuevos.
- **Aplicac. activas:** aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- **Mis acc. directos:** añada sus funciones favoritas para acceder a ellas con rapidez.
- **Internet:** acceso rápido a Internet.

### **Para abrir el menú Actividad**

- Pulse .

## **Memoria**

Puede guardar contenidos en la tarjeta de memoria, en la memoria del teléfono y en la tarjeta SIM. Las fotos y la música se guardarán automáticamente en la tarjeta de memoria, si se ha insertado una. En caso de que no esté insertada o esté llena, las fotos y la música se guardarán en la memoria del teléfono. Los mensajes y la agenda se guardan en la memoria del teléfono, pero puede elegir que se guarden en la tarjeta SIM.

### **Tarjeta de memoria**

! *Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.*

El teléfono admite la tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™), que añade más espacio de almacenamiento al teléfono. También

se puede usar como tarjeta de memoria portátil con otros dispositivos compatibles.


Puede mover el contenido de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria y viceversa. Consulte *Gestión de contenidos en el teléfono* en la página 44.

### **Para insertar una tarjeta de memoria**



- Retire la tapa de la batería e introduzca la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia arriba.

### **Para extraer una tarjeta de memoria**



- Retire la tapa de la batería y presione el borde de la tarjeta para liberarla y extraerla.

## **Idioma del teléfono**

Puede seleccionar un idioma para usarlo en su teléfono.

### **Para cambiar el idioma del teléfono**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Idioma > Idioma del teléfono**.
- 2 Seleccione una opción.

## **Introducción de texto**

Puede utilizar entrada de texto de varias pulsaciones o T9 Text Input™ para introducir texto. El método T9 Text Input utiliza un diccionario incorporado.

### **Para cambiar el método de entrada de texto**

- Al introducir texto, mantenga pulsada la tecla **[\* 0 0 0]**.

### **Para cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas**

- Al introducir texto, pulse **[\* 0 0 0]**.

### **Para introducir números**

- Al introducir texto, mantenga pulsada la tecla **[0 >] - [9]**.



### **Para introducir puntos y comas**

- Al introducir texto, pulse **(1)**.

### **Para introducir un símbolo**

- 1 Al introducir texto, seleccione **Opcion.** > **Añadir símbolo.**
- 2 Desplácese hasta un símbolo y seleccione **Introducir.**

### **Para introducir texto mediante T9™ Text Input**

- 1 Seleccione, por ejemplo, **Menú** > **Mensajería** > **Escribir nuevo** > **Mensaje.**
- 2 Si no se muestra **T9**, mantenga pulsada la tecla **(\*)** para cambiar a T9 Text Input.
- 3 Pulse cada tecla sólo una vez, incluso si la letra que desea no es la primera en la tecla. Por ejemplo, para escribir la palabra “Jane”, pulse **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Escriba la palabra completa antes de buscar en las sugerencias.
- 4 Use **(☺)** o **(☹)** para ver las sugerencias.
- 5 Pulse **(# →)** para aceptar una sugerencia.

### **Para introducir texto con la entrada de texto varias pulsaciones**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione por ejemplo **Menú** > **Mensajería** > **Escribir nuevo** > **Mensaje.**
- 2 Si no se muestra **T9**, mantenga pulsada la tecla **(\*)** para cambiar a entrada de varias pulsaciones.

- 3 Pulse **(2)** – **(9)** repetidamente hasta que aparezca la letra que desee.
- 4 Cuando escriba una palabra, pulse **(# →)** para añadir un espacio.

### **Para añadir palabras al diccionario incorporado**


- 1 Al introducir texto mediante T9 Text Input, seleccione **Opcion.** > **Deletrear palabra.**
- 2 Escriba la palabra mediante la entrada de varias pulsaciones y seleccione **Introducir.**


# Llamadas

## Realización y recepción de llamadas

Es necesario que encienda su teléfono y que haya cobertura de red.

### Para realizar una llamada



- 1 Introduzca un número de teléfono (con el código internacional y el código de área si es aplicable).
- 2 Pulse .

 *Puede llamar a los números de la agenda y de la lista de llamadas. Consulte Agenda en la página 20 y Lista de llamadas en la página 20.*

### Para finalizar una llamada


- Pulse .

### Para realizar llamadas internacionales

- 1 Mantenga pulsada  hasta que aparezca un signo “+”.
- 2 Introduzca el prefijo internacional, el código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono.
- 3 Pulse .

### Para volver a marcar un número

- Cuando **¿Reintentar?** aparezca **Sí**.

 *No se acerque el teléfono al oído mientras espera. Al establecerse la conexión, el teléfono emite una señal fuerte.*

### Para responder a una llamada

- Pulse .



### Para rechazar una llamada

- Pulse .

### Para cambiar el volumen del altavoz con auricular durante una llamada


- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para apagar el micrófono durante una llamada


- 1 Mantenga pulsado .
- 2 Mantenga pulsada  de nuevo para reanudar.

### Para activar el altavoz durante una llamada

- Pulse **AltaOn**.

 *No se acerque el teléfono al oído mientras utiliza el altavoz. Podría afectar a su oído.*

### Para ver las llamadas perdidas

- Pulse  para abrir la lista de llamadas.

## Redes

El teléfono cambia automáticamente entre las redes GSM y 3G (UMTS) dependiendo de la disponibilidad. Algunos operadores de red permiten cambiar las redes manualmente.

### **Para cambiar las redes manualmente**


- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Redes móviles** > **Redes GSM/3G**.
- 2 Seleccione una opción.

## Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Estos números se pueden usar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red.

- ! *En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.*

### **Para realizar una llamada de emergencia**

- Introduzca 112 (el número de emergencia internacional) y pulse .


## **Para ver los números de emergencia locales**

- 1 Seleccione **Menú** > **Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opción.** > **Números especiales** > **Números emergencia**.

## Videollamada

Puede compartir sus experiencias con sus familiares amigos en tiempo real, o guardarlas para compartirlas luego. Puede ver en pantalla la persona con la que está hablando. La otra persona ve lo que capta su cámara.



### **Antes de realizar videollamadas**

Se encuentra disponible el servicio 3G (UMTS) cuando aparece . Para realizar una videollamada, ambos interlocutores deben tener una suscripción telefónica de 3G (UMTS) que admita el servicio 3G (UMTS) y tenga cobertura 3G (UMTS).


### **Para realizar una videollamada**

- 1 Introduzca un número de teléfono (con el código internacional y el código de área si es aplicable).
- 2 Seleccione **Opción.** > **Hacer videollam..**

### **Para usar el zoom con una videollamada saliente**

- Pulse  o .

### **Para compartir fotos y videos durante una videollamada**

- 1 Para pasar a la ficha del modo de vídeo compartido durante una videollamada, pulse .
- 2 Desplácese hasta un videoclip y o una foto y seleccione **Compartir**.



### **Para ver las opciones de videollamada**

- Durante la llamada, seleccione **Opcion..**

### **Lista de llamadas**


Puede ver información sobre llamadas recientes.

### **Para llamar a un número de la lista de llamadas**

- 1 Pulse  y desplácese hasta una ficha.
- 2 Desplácese hasta un nombre o un número y pulse .

## **Agenda**

Puede guardar nombres, números de teléfono e información personal en **Agenda**. Puede guardar la información en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

-  Para sincronizar la agenda mediante Sony Ericsson PC Suite.

### **Agenda predeterminada**

Puede elegir la información de los contactos que se mostrará de forma predeterminada. Si selecciona **Agenda** como opción predeterminada, la agenda mostrará toda la información guardada en **Agenda**. Si selecciona **Contactos SIM** como opción predeterminada, se mostrarán los nombres y números de la agenda guardada en la tarjeta SIM.

### **Para seleccionar la agenda predeterminada**

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Agenda predeterm..**
- 3 Seleccione una opción.

### **Agenda del teléfono**

La agenda del teléfono puede contener nombres, números de teléfono e información personal. Se guarda en la memoria del teléfono.


### **Para añadir un contacto de teléfono**

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Añadir contacto** y seleccione **Añadir**.
- 3 Introduzca el nombre y seleccione **Aceptar**.

- 4 Desplácese hasta **Nuevo número:** y seleccione **Añadir**.
- 5 Introduzca el número y seleccione **Aceptar**.
- 6 Seleccione una opción de número.
- 7 Desplácese por las fichas y rellene los campos.
- 8 Seleccione **Guardar**.

## Llamada a los contactos




### *Para llamar a un contacto*

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y pulse .

### *Para ir directamente a la lista de contactos*

- Mantenga pulsada la tecla  - .

### *Para llamar con la búsqueda inteligente*

- 1 Pulse  -  para introducir una secuencia de (al menos dos) dígitos. Todas las entradas que coinciden con la secuencia de dígitos o letras correspondientes se muestran en una lista.
- 2 Desplácese hasta un contacto o un número de teléfono y pulse .


### *Para activar o desactivar la búsqueda inteligente*

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Llamadas > Búsqueda inteligente**.
- 2 Seleccione una opción.

## Modificación de contactos

### *Para añadir información a un contacto de teléfono*

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione **Opcion. > Editar contacto**.
- 3 Desplácese entre las fichas y seleccione **Añadir** o **Editar**.
- 4 Seleccione una opción y un elemento para añadir o modificar.
- 5 Seleccione **Guardar**.

 Si su suscripción admite el servicio de identificación del emisor de la llamada (CLI), puede asignar tonos de llamada e imágenes personales a los contactos.

### *Para copiar nombres y números a la agenda del teléfono*

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar desde SIM**.
- 3 Seleccione una opción.

### **Para copiar nombres y números a la tarjeta SIM**

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar a SIM**.
- 3 Seleccione una opción.

! *Al copiar la agenda del teléfono a la tarjeta SIM, se sustituye toda la información existente de la tarjeta SIM.*

### **Para guardar automáticamente nombres y números de teléfono en la tarjeta SIM**

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Guard. auto. en SIM**.
- 3 Seleccione una opción.

### **Para guardar la agenda de una tarjeta de memoria.**

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar en tarj. mem.**

### **Agenda de la tarjeta SIM**

La agenda de la tarjeta SIM puede contener sólo nombres y números. Se guarda en la tarjeta SIM.

### **Para añadir un contacto SIM**

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Añadir contacto** y seleccione **Añadir**.
- 3 Introduzca el nombre y seleccione **Aceptar**.
- 4 Introduzca el número y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione un número y añada más información, si está disponible.
- 6 Seleccione **Guardar**.

### **Eliminación de contactos**

#### **Para eliminar los contactos**

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Elim. todos contac.**
- 3 Seleccione una opción.

### **Estado de la memoria de la agenda**

El número de contactos de agenda que puede guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM depende de la memoria disponible.

### **Para ver el estado de la memoria de la agenda**

- 1 Seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Estado memoria**.

## Yo

Puede introducir información sobre sí mismo y, por ejemplo, enviar su tarjeta de visita.

### *Para introducir información sobre Yo*

- 1 Seleccione **Menú** > **Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Yo** y seleccione **Abrir**.
- 3 Desplácese hasta una opción y edite la información.
- 4 Seleccione **Guardar**.

### *Para añadir su propia tarjeta de visita*

- 1 Seleccione **Menú** > **Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Yo** y seleccione **Abrir**.
- 3 Vaya a **Mi info. contacto** y seleccione **Añadir** > **Crear nuevo**.
- 4 Desplácese por las fichas y rellene los campos.
- 5 Introduzca la información y seleccione **Guardar**.

## Grupos

Puede crear un grupo de números de teléfonos y direcciones de email desde **Agenda** a los que enviar mensajes. Consulte **Mensajes** en la página 50. También puede utilizar grupos (con números de teléfono) cuando cree listas de remitentes aceptados.

Consulte *Aceptación de llamadas* en la página 27.

### *Para crear un grupo de números y direcciones de email*

- 1 Seleccione **Menú** > **Agenda**.
- 2 Vaya a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion.** > **Grupos**.
- 3 Desplácese hasta **Nuevo grupo** y seleccione **Añadir**.
- 4 Introduzca un nombre para el grupo y seleccione **Continuar**.
- 5 Desplácese hasta **Nuevo** y seleccione **Añadir**.
- 6 Desplácese hasta cada número de teléfono del contacto o dirección de email que desee marcar y seleccione **Marcar**.
- 7 Seleccione **Continuar** > **Listo**.

## Marcación rápida


La marcación rápida le permite seleccionar nueve contactos de la agenda que puede marcar rápidamente desde el modo en espera. Los contactos pueden guardarse en las posiciones del 1 al 9.

### *Para añadir los contactos de la agenda a los números de marcación rápida*

- 1 Seleccione **Menú** > **Agenda**.

- 2 Vaya a **Añadir contacto** y seleccione **Opcion.** > **Marcación rápida.**
- 3 Vaya a un número de posición y seleccione **Añadir.**
- 4 Seleccione un contacto.

### **Para utilizar la marcación rápida**

- Introduzca el número de posición y pulse .

## **Más funciones de llamada**


### **Buzón de voz**

Si su suscripción incluye un servicio de contestador, las personas que llamen pueden dejar un mensaje en el buzón de voz cuando no pueda responder a una llamada.

### **Para introducir su número de buzón de voz**

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Mensajes** > **Ajustes** > ficha **Ajustes del mensaje** > **Nº del buzón de voz.**
- 2 Introduzca el número y seleccione **Aceptar.**

### **Para llamar al servicio de buzón de voz**

- Mantenga pulsada .

### **Control por voz**

Creando comandos de voz puede:

- **Marcación por voz:** llamar a alguien diciendo su nombre
- **Responder y rechazar llamadas** cuando use un manos libres.

### **Para grabar un comando de voz usando la marcación por voz**

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **General** > **Control por voz** > **Marcación por voz** > **Activar.**
- 2 Seleccione **Sí** > **Nuevo comando voz** y seleccione un contacto. Si el contacto tiene más de un número, seleccione el número al que desea añadir el comando de voz.
- 3 Grabe un comando de voz como “Juan móvil”.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen. Espere al tono y diga el comando que desea grabar. El comando de voz se reproducirá.
- 5 Si la grabación suena de forma correcta, seleccione **Sí.** De lo contrario, seleccione **No** y repita los pasos 3 y 4.

! *Los comandos de voz se guardan sólo en la memoria del teléfono. No se pueden usar en otro teléfono.*

### **Para usar la marcación por voz**

- 1 Mantenga pulsada una tecla de volumen.



- 2 Espere el tono y diga un nombre grabado, por ejemplo “Juan móvil”. El teléfono repite el nombre y establece la llamada.

### Desvío de llamadas

Puede desviar llamadas, por ejemplo, a un servicio de contestador.

- ! Cuando se utiliza *Restringir llamadas*, algunas opciones de desvío de llamadas no estarán disponibles. Consulte *Marcación restringida en la página 27*.

### Para desviar llamadas

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Llamadas** > **Desviar llamadas**.
- 2 Seleccione un tipo de llamada y una opción de desvío.
- 3 Seleccione **Activar**.
- 4 Introduzca el número para desviar las llamadas y seleccione **Aceptar**.

### Más de una llamada

Puede gestionar más de una llamada a la vez. Por ejemplo, puede pasar una llamada en curso a llamada en espera, mientras realiza o responde a una segunda llamada. También puede cambiar de una llamada a otra. No se puede responder a una tercera llamada sin finalizar una de las dos primeras.



### Llamada en espera

Cuando la llamada en espera está activa, se oye un pitido al recibir una segunda llamada.


### Para activar la llamada en espera

- Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Llamadas** > **Administrar llamadas** > **Llam. en espera** > **Activar**.


### Para realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada, pulse . De este modo la llamada en curso pasa a llamada en espera.
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Añadir llamada**.
- 3 Introduzca el número al que desea llamar y pulse .

### Para responder a una segunda llamada

- Durante la llamada, pulse . De este modo la llamada en curso pasa a llamada en espera.

### Para rechazar una segunda llamada

- Durante la llamada, pulse  y siga con la llamada en curso.

### Para finalizar una llamada en curso y responder a una segunda llamada

- Durante la llamada, seleccione **Sustit. lam. activa**.

## Gestión de dos llamadas de voz

Puede tener llamadas en curso y en espera al mismo tiempo.

### *Para alternar entre dos llamadas*

- Durante la llamada, pulse .

### *Para unir las dos llamadas*

- Durante la llamada, seleccione [Opcion.](#) > [Unir llamadas.](#)

### *Para conectar las dos llamadas*

- Durante la llamada, seleccione [Opcion.](#) > [Transferir llam.](#). Se desconectará de las dos llamadas.



### *Para finalizar una llamada en curso y volver a la llamada en espera*

- Pulse primero  y después .

## Llamadas de conferencia

Con la llamada de conferencia puede unirse a una conversación de hasta cinco personas.

### *Para añadir un nuevo participante*

- 1 Durante la llamada, pulse . De este modo las llamadas en conferencia pasan a llamadas en espera.
- 2 Seleccione [Opcion.](#) > [Añadir llamada.](#)
- 3 Introduzca el número al que desea llamar y pulse .

- 4 Seleccione [Opcion.](#) > [Unir llamadas](#) para añadir el nuevo participante.
- 5 Repita esta tarea para añadir más participantes.

### *Para quitar un participante*

- 1 Seleccione [Opcion.](#) > [Finalizar llam. de.](#)
- 2 Seleccione el participante que desea quitar.

### *Para mantener una conversación privada*

- 1 Durante la llamada, seleccione [Opcion.](#) > [Hablar con](#) y seleccione al participante con el que desea hablar.
- 2 Para reanudar la llamada de conferencia, seleccione [Opcion.](#) > [Unir llamadas.](#)

## Mis números

Puede ver, añadir y editar sus propios números de teléfono.

### *Para comprobar sus números de teléfono*

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Agenda.](#)
- 2 Desplácese a [Añadir contacto](#) y seleccione [Opcion.](#) > [Números especiales](#) > [Mis números.](#)
- 3 Seleccione una opción.

## Aceptación de llamadas

Puede elegir si desea recibir llamadas únicamente de algunos números de teléfono.

### *Para añadir números a la lista de remitentes aceptados*

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Llamadas** > **Administrar Llamadas** > **Aceptar Llamadas** > **Sólo de la lista**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo** y seleccione **Añadir**.
- 3 Seleccione un contacto o **Grupos**.

💡 Consulte **Grupos** en la página 23.

### *Para aceptar todas las llamadas*

- Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Llamadas** > **Administrar Llamadas** > **Aceptar Llamadas** > **Todas**.

## Marcación restringida

Puede restringir las llamadas salientes y entrantes. Es necesaria una contraseña de su proveedor de servicios.

- ! *Si desvía las llamadas entrantes no podrá usar algunas opciones de restricción de llamadas.*

## Opciones de restricción de llamadas

Las opciones estándar son:

- **Todas salientes**: todas las llamadas salientes
- **Internac. salientes**: todas las llamadas internacionales salientes
- **Internac. salie. roam.**: todas las llamadas internacionales salientes a excepción de las realizadas al país de origen
- **Todas entrantes**: todas las llamadas entrantes
- **Entrante en itiner.**: todas las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extranjero

## Para restringir llamadas

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Llamadas** > **Administrar Llamadas** > **Restringir Llamadas**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Seleccione **Activar**.
- 4 Introduzca la contraseña y seleccione **Aceptar**.

## Duración y coste de las llamadas

Durante las llamadas, el teléfono le muestra cuánto tiempo lleva hablando. También puede comprobar la duración de la última llamada, de las llamadas salientes y el tiempo total de todas las llamadas.

### ***Para comprobar la duración de la llamada***

- Seleccione **Menú > Ajustes > Llamadas > Tiempo y costes > Temporiz. llamada.**

### ***Presentación u ocultación del número de teléfono***

Puede elegir si desea mostrar u ocultar su número de teléfono cuando realiza una llamada.

### ***Para ocultar el número de teléfono***

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Llamadas > Mostrar/ocultar n°.**
- 2 Seleccione **Ocultar número.**

## **Walkman™**

Puede escuchar música, libros de audio y podcasts. Use Media Go™ para transferir contenido a y desde el teléfono. Para obtener más información, consulte *Transferencia de contenido al ordenador y viceversa* en la página 46.

### **Auriculares**



Puede conectar al teléfono el manos libres y los auriculares con una clavija de 3,5 mm (0,14 pulgadas). Ambos dispositivos se pueden conectar simultáneamente.

### ***Para utilizar un manos libres***

- Conecte un manos libres portátil. La música se detiene cuando recibe una

llamada y se reanuda cuando ha finalizado la llamada.

### **Para usar auriculares**

- Conecte los auriculares al conector de audio de 3,5 mm (0,14 pulgadas). La música se detiene cuando recibe una llamada y se reanuda cuando ha finalizado la llamada. Si los auriculares no tienen micrófono, use el del teléfono durante las llamadas.

## **Teclas del reproductor multimedia**



Puede utilizar las teclas del reproductor multimedia para controlar el reproductor Walkman™, el reproductor de vídeo y la radio. Cuando hay un manos libres conectado, las teclas funcionan incluso aunque el teclado está bloqueado y el reproductor Walkman™ se minimiza.

## **Reproductor Walkman™**

Puede utilizar las teclas del reproductor multimedia para controlar el reproductor Walkman™. Para obtener más información, consulte *Teclas del reproductor multimedia* en la página 29.

Puede usar el soporte integrado para colocar el teléfono en una mesa y escuchar música a través del altavoz. Para ampliar información sobre el soporte integrado, consulte *Soporte integrado* en la página 75.

### **Para reproducir música**

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Música**.
- 2 Busque por categorías mediante la tecla de dirección.
- 3 Desplácese hasta un título y pulse **▶||**.

### **Para detener la reproducción de la música**

- Pulse **▶||**.

### **Para avanzar rápido o rebobinar**

- Mantenga pulsada la tecla **▶▶** o **◀◀**.

### **Para moverse entre las pistas**

- Pulse **▶▶** o **◀◀**.

### Para minimizar el reproductor

- Pulse

### Para volver al reproductor

- Pulse

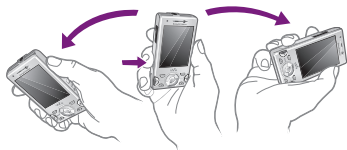
### Para reanudar la reproducción en modo minimizado

- Pulse

- ! activa la última aplicación de música utilizada, el reproductor Walkman™ o la radio.

### Control por movimiento

#### Para pasar a otras pistas



- 1 Mientras se reproduce la música, mantenga pulsada la tecla y mueva el teléfono hacia la derecha con un movimiento de muñeca para pasar a la siguiente pista.
- 2 Para ir a la pista anterior, use la misma acción hacia la izquierda.

### Para cambiar de pista aleatoriamente



- Mientras se reproduce la música, mantenga pulsada la tecla y mueva el teléfono.

### Para cambiar el volumen



- 1 Mientras se reproduce la música, colóquese el teléfono de frente, mirando hacia arriba.
- 2 Mantenga pulsada la tecla y doble el brazo hacia arriba y hacia el cuerpo

para subir el volumen. Para bajarlo, repita la acción en sentido contrario.

### **Sonido estéreo nítido y bajos nítidos**

El sonido estéreo y los bajos nítidos se activan cuanto se ajusta el ecualizador manualmente.

#### ***Para establecer el ecualizador manualmente***

- 1 Pulse **(w)**.
- 2 Seleccione **Opcion. > Ajustes > Ecualizador.**
- 3 Asegúrese de que se encuentra en la vista **Manual**. Si no, seleccione **Manual.**
- 4 Para desplazarse entre las bandas de frecuencia, pulse **(c)** o **(d)**.
- 5 Para cambiar el valor de una banda de frecuencia seleccionada, pulse **(e)** o **(f)**.
- 6 Para volver al visor del reproductor, seleccione **Listo.**

#### ***Para activar el sonido estéreo y los bajos nítidos usando los ajustes predeterminados del ecualizador***

- 1 Pulse **(w)**.
- 2 Seleccione **Opcion. > Ajustes > Ecualizador.**
- 3 Asegúrese de que se encuentra en la vista **Preestablecida**. Si no, seleccione **Predef..**

- 4 Para desplazarse entre las preestablecidas, pulse **(g)** o **(h)**.
- 5 Seleccione cualquiera de los ajustes predeterminados, excepto **Normal.**

### **Listas reproducción**

Puede crear listas de reproducción para organizar la música. Puede añadir pistas y carpetas a las listas de reproducción. El teléfono puede tardar cinco minutos en crear una lista de reproducción.

#### ***Para crear una lista de reproducción***

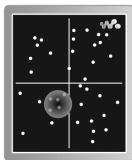
- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Música > Listas reproducción.**
- 2 Desplácese hasta **Nueva lista repr.** y seleccione **Añadir.**
- 3 Escriba un nombre y seleccione **Aceptar.**
- 4 Desplácese hasta la pista y seleccione **Marcar** para cada pista que desee añadir.
- 5 Para añadir las pistas marcadas a la lista de reproducción, seleccione **Añadir.**

#### ***Para añadir pistas a una lista de reproducción***

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Música > Listas reproducción.**
- 2 Seleccione una lista de reproducción.

- Desplácese hasta **Añadir música** y seleccione **Añadir**.
- Desplácese hasta la pista y seleccione **Marcar** para cada pista que desee añadir.
- Para añadir las pistas marcadas a la lista de reproducción, seleccione **Añadir**.

### SensMe™



SensMe™ ofrece dos posibilidades de crear listas de reproducción: seleccionando pistas por estado de ánimo y entre todas las del teléfono. Por estado de ánimo, para transferir pistas al teléfono se usará primero Media Go™. En ese momento se les añade información como el estado de ánimo, el tempo y los acordes. Las pistas se representan en forma de punto en un mapa con dos ejes. En la vista **Todas** aparecen todas las vistas del teléfono colocadas aleatoriamente en el mapa.



### *Para crear una lista de reproducción en función del estado de ánimo*

- Seleccione **Menú > Multimedia > Música**.
- Desplácese hasta **SensMe™** y seleccione **Abrir**.
- Pulse **⊕**, **⊖**, **⊙** o **⊗**.
- Asegúrese de que se encuentra en la vista **Ánimo**. Si no, seleccione **Ánimo**.
- Para obtener una vista previa de cada pista, pulse **⊕**, **⊖**, **⊙** o **⊗**.
- Para elegir un área de pistas, seleccione **Añadir** y pulse **⊕** o **⊖**.
- Para crear una lista de reproducción y ejecutarla en el reproductor Walkman™, seleccione **Crear**.
- Seleccione **Opción. > Guardar lista repr..**
- Escriba un nombre y seleccione **Aceptar**.

### *Para crear una lista de reproducción desde la vista Todas*

- Seleccione **Menú > Multimedia > Música**.
- Desplácese hasta **SensMe™** y seleccione **Abrir**.
- Pulse **⊕**, **⊖**, **⊙** o **⊗**.
- Asegúrese de que se encuentra en la vista **Todas**. Si no, seleccione **Todas**.
- Para obtener una vista previa de cada pista, pulse **⊕**, **⊖**, **⊙** o **⊗**.




- 6 Para elegir un área de pistas, seleccione **Añadir** y pulse  o .
- 7 Para crear una lista de reproducción y ejecutarla en el reproductor Walkman™, seleccione **Crear**.
- 8 Seleccione **Opcion. > Guardar lista repr..**
- 9 Escriba un nombre y seleccione **Aceptar**.

### Libros de audio

Si usa Media Go™ para transferir libros de audio al teléfono desde un ordenador, podrá escucharlos en el teléfono. Es posible que el libro de audio transferido tarde unos minutos en aparecer en la lista de libros de audio disponibles.

#### **Para acceder a libros de audio**

- Seleccione **Menú > Multimedia > Música > Libros de audio**.
-  En la carpeta **Pistas** encontrará libros de audio en formatos distintos a M4B y sin etiquetas de capítulo ID3v2.


### Buy Now

Si se suscribe a un servicio de música que permita un uso limitado y no permanente con el teléfono, puede marcar una pista que le interese comprar más tarde. La siguiente vez que sincronice su música con

Windows Media® Player en un ordenador con acceso a Internet, debería preguntarle si desea comprar la pista marcada más tarde. Si acepta, la pista se descarga en el teléfono y se le cobra en su cuenta de servicio de música. Para este servicio necesita tener una suscripción o una cuenta con un servicio de descarga de música, un ordenador con Microsoft® Windows Media® Player 11 o una versión posterior de Windows Media® Player compatible, y una conexión USB en el ordenador.

- ! *Usted no puede ver si hay una pista marcada. No puede anular la marca de las pistas marcadas previamente.*

#### **Para marcar una pista**

- Cuando esté sonando la pista que desea marcar, mantenga pulsada .

### PlayNow™

Al seleccionar **PlayNow™**, entrará en **PlayNow™ arena**, donde puede descargar música, juegos, tonos de llamada, temas y fondos. Puede ver una vista previa o escuchar el contenido antes de su adquisición y de descargarlo al teléfono. Si no puede usar **PlayNow™** ni **PlayNow™ arena**,

consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 78.

! Este servicio no se encuentra disponible en todos los países.

Si desea ampliar funciones, también puede entrar desde un ordenador en la tienda Web de PlayNow™ arena ([www.playnow-arena.com](http://www.playnow-arena.com)). Si desea ampliar información, vaya [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para consultar la Guía de función PlayNow™ arena.

#### **Para usar PlayNow™**

- 1 Seleccione **Menú > PlayNow™**.
- 2 Desplácese por PlayNow™ arena y siga las instrucciones para obtener una vista previa del contenido y adquirirlo.

#### **TrackID™**

TrackID™ es un servicio de reconocimiento de música. Puede buscar el título, el artista y el nombre del álbum de la pista que esté escuchando por un altavoz o que esté sonando en el radio del teléfono. Si no puede usar TrackID™, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 78.

#### **Para buscar información sobre la pista**

- Cuando esté escuchando una pista por el altavoz, seleccione **Menú > Entretenimiento > TrackID™ > Inicio**.
  - Cuando esté escuchando la radio del teléfono, seleccione **Opción. > TrackID™**.
- 💡 Para obtener los mejores resultados, use TrackID™ en entornos silenciosos.

#### **Música y videoclips en línea**

Podrá ver videoclips y escuchar música transmiéndolos al teléfono desde Internet mediante streaming. Si no puede usar Internet, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 78.

#### **Para seleccionar una cuenta de datos para streaming**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Ajustes de streaming > Conectar con:**.
- 2 Seleccione la cuenta de datos que desea usar.
- 3 Seleccione **Guardar**.

#### **Para transmitir música y videoclips**

- 1 Seleccione **Menú > Internet**.
- 2 Seleccione **Opción. > Ir a > Favoritos**.

- 3 Seleccione el enlace desde el que desea transmitir.

## Reproductor de vídeo

Puede utilizar las teclas del reproductor multimedia para controlar el reproductor de vídeo. Para obtener más información, consulte *Teclas del reproductor multimedia* en la página 29.

Puede usar el soporte integrado para colocar el teléfono en una mesa y ver vídeos. Para ampliar información sobre el soporte integrado, consulte *Soporte integrado* en la página 75.

### Para reproducir vídeos

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Vídeos > Vídeos**.
- 2 Desplácese hasta un título y pulse **▶||**.

### Para detener la reproducción del vídeo

- Pulse **▶||**.

### Para avanzar rápido o rebobinar

- Mantenga pulsada la tecla **▶▶** o **◀◀**.

### Para moverse entre los vídeos

- Pulse **▶▶** o **◀◀**.

### Para cambiar el volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para cambiar el tamaño de la pantalla de vídeo

- 1 Seleccione **Opcion. > Tamaño del vídeo**.
- 2 Seleccione una opción.

### Para guardar una foto desde un videoclip

- 1 Para poner en pausa el videoclip, pulse **▶||**.
- 2 Para guardar la imagen detenida como unafoto, seleccione **Opcion. > Guardar imagen**.

## Radio



Puede utilizar las teclas del reproductor multimedia para controlar la radio. Para obtener más información, consulte *Teclas del reproductor multimedia* en la página 29.

- ! *No use el teléfono como radio en aquellos lugares en los que esté prohibido.*

### Para encender la radio

- 1 Conecte un manos libres al teléfono.

## 2 Seleccione **Menú** > **Entretenimiento** > **Radio**.

- Puede encender la radio con  o  inicia la última aplicación de música utilizada, es decir, la radio o el reproductor Walkman™.

### **Para buscar las emisoras automáticamente**

- Seleccione **Buscar**.

### **Para buscar las emisoras manualmente**

- Pulse  o .

### **Para cambiar el volumen**

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### **Para minimizar la radio**

- Seleccione **Opcion.** > **Minimizar**.

### **Para volver a la radio**

- Seleccione **Menú** > **Entretenimiento** > **Radio**.

### **Guardar emisoras**

Puede guardar hasta 20 emisoras predefinidas.

### **Para guardar las emisoras automáticamente**

- Seleccione **Opcion.** > **Guardar automáticamente**..

### **Para guardar las emisoras manualmente**

- 1 Cuando haya encontrado un canal de radio, seleccione **Opcion.** > **Guardar**.
- 2 Vaya a la posición y seleccione **Introducir**.

### **Para seleccionar emisoras guardadas**

- 1 Seleccione **Opcion.** > **Emisoras**.
- 2 Seleccione una emisora de radio.

### **Para cambiar entre las emisoras guardadas**

- Pulse  o .

## **MusicDJ™**

Puede componer y editar sus propias melodías para utilizarlas como melodías. También existen sonidos predefinidos con distintas características.

### **Para componer una melodía**

- 1 Seleccione **Menú** > **Entretenimiento** > **MusicDJ™**.
- 2 Seleccione **Introducir**, **Copiar** o **Pegar** sonidos.

- 3 Use , , o para desplazarse por los sonidos.
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Guardar melodía.**

## Grabadora

Puede grabar un recordatorio de voz o una llamada. Los sonidos grabados también pueden establecerse como melodías.

- ! *Las leyes de algunos países o estados obligan a informar a la otra persona antes de grabar la llamada.*

### Para grabar un sonido

- Seleccione **Menú** > **Entretenimiento** > **Grabar sonido** > **Grabar.**

### Para grabar una llamada

- 1 Durante una llamada, seleccione **Opcion.** > **Grabar.**
- 2 Para guardar la grabación, seleccione **Guard..**

### Para escuchar una grabación

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Gestor de archivos.**
- 2 Desplácese hasta **Música** y seleccione **Abrir.**
- 3 Desplácese hasta una grabación y seleccione **Reproducir.**

## Imagen

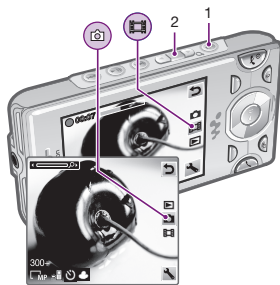
Puede hacer fotos y grabar videoclips para guardarlos, verlos o enviarlos. Encontrará las fotos y los videoclips que haya guardado en **Multimedia** y en **Gestor de archivos.**

## Uso de la cámara

### Para activar la cámara




- Desde el standby, mantenga pulsada .

### Visor y teclas de cámara






- 1 Activar la cámara/Hacer fotos/Grabar vídeos
- 2 Acercar o alejar zoom

### **Para hacer una foto**

- 1 Active la cámara y pulsando la tecla de dirección a la izquierda y a la derecha, desplácese hasta .
- 2 Pulse  hasta la mitad para usar el enfoque automático.
- 3 Cuando el punto y el marco de enfoque se pongan de color verde, pulse completamente  para hacer una foto. La foto se guarda automáticamente.


### **Para grabar un videoclip**

- 1 Active la cámara y pulsando la tecla de dirección a la izquierda y a la derecha, desplácese hasta .
- 2 Pulse  completamente para iniciar la grabación.
- 3 Para detener la grabación, pulse  hasta el fondo. El videoclip se guarda automáticamente.


### **Para usar el zoom**

- Pulse una tecla de volumen.

### **Para ajustar el brillo**


- Pulse la tecla de dirección. La intensidad del brillo se muestra junto al icono .

### **Para ver fotos**

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta .

- 2 Desplácese por las fotos.

### **Para ver videoclips**


- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta .
- 2 Desplácese hasta un videoclip y pulse la tecla de selección central.

## **Más funciones de la cámara**

### **Para cambiar los ajustes**

- Active la cámara y seleccione .



### **Para ver información sobre los ajustes**


- Desplácese hasta un ajuste y seleccione .

### **Fijar foto**

Puede usar Fijar foto para mejorar las fotos. Con un solo clic, el brillo, la luz y el contraste se ajustan para conseguir la mejor foto posible. Las mejoras se guardan en una copia de la foto. La foto original no se modifica.

### **Para mejorar una foto con Fijar foto**

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta .
- 2 Asegúrese de que **Revisar** está definido como **Activado**. Seleccione  > **Ajustes** y desplácese hasta **Revisar** >



**Activado.** Seleccione  para volver al visor.

- 3 Haga una foto.
- 4 Cuando la esté revisando, seleccione **Opcion.** > **Fijar foto.**

### **Detección de rostros**

Utilice la detección de rostros para enfocar un rostro descentrado. La cámara detecta de manera automática hasta tres rostros que se indican mediante marcos blancos. Un marco verde muestra el rostro que se seleccionó cuando se utilizó el enfoque automático. El enfoque se establece en el rostro más cercano a la cámara.





#### *Para establecer la detección de rostros*

- 1 Active la cámara y pulsando la tecla de dirección a la izquierda y a la derecha, desplácese hasta .
- 2 Seleccione  > **Foco** > **Detec. rostro.**

### **BestPic™**

Puede hacer una serie de fotos pulsando una vez la tecla de la cámara. A continuación, puede guardarlas todas o sólo la mejor.

### *Para usar BestPic™*


- 1 Active la cámara y pulsando la tecla de dirección a la izquierda y a la derecha, desplácese hasta .
- 2 Seleccione  > **Modo de disparo** > **BestPic™.**
- 3 Pulse  hasta la mitad para usar el enfoque automático.
- 4 Cuando el punto y el marco de enfoque se pongan de color verde, pulse completamente  para hacer la foto.
- 5 Seleccione **Opcion.** > **Guardar todo** o pulse la tecla de navegación izquierda o derecha para elegir la mejor foto y seleccione **Guard..**

### **Visualización y etiquetado de fotos**

#### *Para ver las fotos como presentación de imágenes*

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Foto** > **Álbum de la cámara.**
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver.**
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Presentac. imágs.**
- 5 Seleccione un estado de ánimo.

## Presentación de las fotos en un mapa



Cada vez que haga una foto, puede incluir en ella la ubicación geográfica. Esta función se denomina etiqueta geográfica. Las fotos con etiqueta geográfica se etiquetan con  en [Multimedia](#).

### Para ver fotos en un mapa

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Foto](#) > [Álbum de la cámara](#).
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione [Ver](#).
- 4 Seleccione [Opcion.](#) > [Ver en mapa](#).

! *Par ver fotos en un mapa, necesita una suscripción telefónica que admita la transmisión de datos y los ajustes de Internet en el teléfono. Puede descargar los ajustes de Internet con el asistente de configuración o desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*


### Para cambiar el ajuste de etiquetas geográficas

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta .
- 2 Seleccione  > [Ajustes](#) > [Añadir posición](#).
- 3 Seleccione una opción.


## Etiquetas fotográficas

Puede etiquetar las fotos para clasificarlas [Etiquetas fotográficas](#). Por ejemplo, puede crear una etiqueta denominada Vacaciones y agregarla a todas las fotos de sus vacaciones.

### Para crear una nueva etiqueta fotográfica

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Foto](#) > [Álbum de la cámara](#).
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione [Ver](#).
- 4 Pulse  y seleccione [Opcion.](#) > [Nueva etiqueta](#).
- 5 Escriba un nombre y seleccione [Aceptar](#).
- 6 Seleccione un icono.
- 7 Para etiquetar una foto, seleccione [Opcion.](#) > [Etiquetar foto](#).

### Para etiquetar fotos

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Foto](#) > [Álbum de la cámara](#).
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione [Ver](#).
- 4 Pulse  y desplácese hasta una etiqueta.
- 5 Seleccione [Opcion.](#) > [Etiquetar foto](#).



- 6 Para cada foto que desee etiquetar, desplácese hasta ella y seleccione **Opcion.** > **Etiquetar foto.**

## Uso de fotos

Puede añadir una foto a un contacto, y utilizarla durante el encendido del teléfono, como fondo de pantalla en el modo en espera o como salvapantallas.

### *Para usar fotos*

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Foto** > **Álbum de la cámara.**
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver.**
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Usar como.**
- 5 Seleccione una opción.

## Uso de las fotos

Si instala *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* podrá ver, mejorar y organizar las fotos y los videoclips en el ordenador. Se puede descargar desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Use *Media Go™* para transferir contenido a y desde el teléfono. Para obtener más información, consulte *Transferencia de contenido al*

*ordenador y viceversa* en la página 46.

### **PhotoDJ™ y VideoDJ™**

Puede editar las fotos y los videoclips.

### *Para editar y guardar una foto*

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Foto** > **Álbum de la cámara.**
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione **Ver.**
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Ed. en PhotoDJ™.**
- 5 Modifique la foto.

### *Para editar y guardar un videoclip*

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Gestor de archivos** > **Videos.**
- 2 Desplácese hasta un videoclip y seleccione **Opcion.** > **Edit en VideoDJ™.**
- 3 Edite el videoclip.
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Guardar.**

### *Para cortar un videoclip*

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Gestor de archivos** > **Videos.**
- 2 Desplácese hasta un videoclip y seleccione **Opcion.** > **Edit en VideoDJ™** > **Editar** > **Recortar.**

- 3 Para establecer el punto de inicio seleccione [Aceptar](#) > [Establecer](#) > [Inicio](#).
- 4 Para establecer el punto de finalización seleccione [Establecer](#) > [Finalizar](#).
- 5 Seleccione [Recortar](#) > [Opcion.](#) > [Guardar](#).

## Envío de contenido a un sitio Web

Si su suscripción admite este servicio, puede enviar fotos o videoclips a un sitio Web. Si no puede ver el contenido de un sitio Web, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 78.

- ! *Puede que los servicios Web requieran un contrato de licencia aparte entre el usuario y el proveedor de servicios. Puede que se apliquen normativas y cargos adicionales. Consulte al proveedor de servicios.*

### **Para enviar a un sitio Web fotos guardadas en el teléfono**

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Foto](#) > [Álbum de la cámara](#).
- 2 Seleccione un mes.
- 3 Desplácese hasta una foto y seleccione [Ver](#).
- 4 Seleccione [Opcion.](#) > [Enviar](#) > [A sitio Web](#).

- 5 Seleccione un sitio Web de la lista o seleccione [Nuevo sitio Web](#) > [Añadir](#).
- 6 Introduzca la dirección de email que usa para enviar mensajes al sitio Web.
- 7 Introduzca la dirección Web y el título.
- 8 Seleccione [Guardar](#).
- 9 Seleccione un sitio Web de la lista.
- 10 Introduzca texto.
- 11 Seleccione [Continuar](#) > [Enviar](#).

### **Para enviar a un sitio Web videoclips guardados en el teléfono**

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Vídeo](#) > [Videos](#).
- 2 Desplácese hasta un videoclip y seleccione [Opcion.](#) > [Enviar](#) > [A sitio Web](#).
- 3 Seleccione un sitio Web de la lista o seleccione [Nuevo sitio Web](#) > [Añadir](#).
- 4 Introduzca la dirección de email que usa para enviar mensajes al sitio Web.
- 5 Introduzca la dirección Web y el título.
- 6 Seleccione [Guardar](#).
- 7 Seleccione un sitio Web de la lista.
- 8 Introduzca texto.
- 9 Seleccione [Continuar](#) > [Enviar](#).

### **Para enviar a un sitio Web fotos o videoclips que acabe de hacer**

- 1 Cuando haya realizado una foto o grabado un videoclip, seleccione [Enviar](#) > [A sitio Web](#).


- 2 Seleccione un sitio Web de la lista o seleccione [Nuevo sitio Web](#) > [Añadir](#).
- 3 Introduzca la dirección de email que usa para enviar mensajes al sitio Web.
- 4 Introduzca la dirección Web y el título.
- 5 seleccione [Guardar](#) y seleccione el sitio Web.
- 6 Introduzca texto.
- 7 Seleccione [Continuar](#) > [Enviar](#).

### ***Para ir a una dirección Web desde contactos***

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Agenda](#).
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione [Abrir](#).
- 3 Desplácese hasta una dirección Web y seleccione [Ir a](#).


## **Impresión de fotos**

Puede imprimir las fotos mediante un cable USB conectado a una impresora PictBridge™ compatible.

-  *También puede imprimir mediante tecnología Bluetooth en una impresora compatible con Object Push Profile.*


### ***Para imprimir las fotos usando un cable USB***

- 1 Conecte un cable USB al teléfono.
- 2 Conecte el cable USB a la impresora.
- 3 Espere las indicaciones del teléfono y seleccione [Aceptar](#).

- 4 Introduzca los ajustes de la impresora, si es necesario, y seleccione [Imprimir](#).
  - 5 Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Foto](#) > [Álbum de la cámara](#).
  - 6 Seleccione un mes.
  - 7 Desplácese hasta una foto y seleccione [Opción](#). > [Imprimir](#).
-  *Es aconsejable que desconecte y vuelva a conectar el cable USB si hay algún error de impresora.*

# Transferencia y gestión de contenidos

Puede transferir y gestionar contenidos, como fotos y música.

! *No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright.  identifica un elemento protegido.*

## Gestión de contenidos en el teléfono

Puede usar [Gestor de archivos](#) para administrar contenidos guardados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria. Las fichas e iconos del [Gestor de archivos](#) muestran dónde se guarda el contenido. Si la memoria está llena, elimine algunos contenidos para liberar espacio.

### *Para ver el estado de la memoria*

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Organizador](#) > [Gestor de archivos](#).
- 2 Seleccione [Opcion.](#) > [Estado memoria](#).
- 3 Seleccione [Tarjeta de memoria](#) o [Teléfono](#).

### *Para seleccionar más de un elemento en una carpeta*

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Organizador](#) > [Gestor de archivos](#).

- 2 Vaya hasta una carpeta y seleccione [Abrir](#).
- 3 Seleccione [Opcion.](#) > [Marcar](#) > [Marcar varios](#).
- 4 Desplácese hasta el elemento y seleccione [Marcar](#) para cada elemento que desee marcar.

### *Para mover elementos de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria y viceversa*

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Organizador](#) > [Gestor de archivos](#).
- 2 Encuentre un elemento y seleccione [Opcion.](#) > [Adminis. archivo](#) > [Mover](#).
- 3 Seleccione [Tarjeta de memoria](#) o [Teléfono](#).
- 4 Vaya hasta una carpeta y seleccione [Abrir](#).
- 5 Seleccione [Pegar](#).

### *Para ver información sobre los contenidos*

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Organizador](#) > [Gestor de archivos](#).
- 2 Busque un elemento y seleccione [Opcion.](#) > [Información](#).

## Envío de contenidos a otro teléfono

Puede enviar contenidos, por ejemplo, en mensajes o mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth™.

### Para enviar contenido

- 1 Desplácese hasta un elemento y seleccione **Opción.** > **Enviar.**
- 2 Seleccione un método de transferencia.

! *Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.*

## Uso de un cable USB

Puede conectar el teléfono a un ordenador con un cable USB para sincronizar, transferir archivos, hacer copia de seguridad del contenido del teléfono y usar el teléfono como módem. Si desea ampliar información, vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para consultar las guías de función.

! *Puede que tenga que adquirir un cable USB por separado.*

### Antes de usar un cable USB

Consulte *Sistemas operativos necesarios* en la página 46.

! *Use solamente un cable USB que sea compatible con el teléfono. No retire el cable USB del teléfono o del ordenador durante la transferencia de archivos, ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria o la memoria del teléfono.*

### Para desconectar con seguridad el cable USB

- 1 **Ordenador:** elija cualquier software que esté usando con el teléfono.
- 2 Desconecte el cable USB.

### Arrastrar y soltar contenido

Podrá arrastrar y soltar contenido entre el teléfono, la tarjeta de memoria y un ordenador en el *Explorador de Windows de Microsoft.*

### Para arrastrar y soltar contenido

- 1 Conecte su teléfono con un ordenador con un cable USB.
- 2 **Teléfono:** Seleccione **Transf. multimedia.** El teléfono permanecerá activo durante la transferencia de archivos.
- 3 **Ordenador:** espere hasta que la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria aparezcan como discos externos en el *Explorador de Windows.*

- 4 Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el teléfono y el ordenador.

## Transferencia de contenido al ordenador y viceversa

Puede usar Media Go™ para transferir contenido multimedia del teléfono al ordenador y viceversa.

💡 *Media Go™ se puede descargar desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

! *Cuando utilice Media Go™ para transferir videoclips al teléfono, se cambiará automáticamente el formato de los videoclips para obtener la mejor visualización posible. Si transfiere videoclips con un programa diferente a Media Go™, le recomendamos que seleccione H.264 perfil básico, hasta QVGA, 30 fps, VBR 384 kbps (máx. 768 kps) con sonido AAC+, 128 kbps (máx. 255 kbps), 48 kHz y sonido estéreo en formato de archivo mp4.*

### Sistemas operativos necesarios

Necesitará uno de estos sistemas operativos para poder usar el software para PC de Sony Ericsson:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 o superior

### Para descargar Media Go™

- 1 **Ordenador:** En el explorador de Internet, vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
  - 2 Seleccione una región y un país.
  - 3 Seleccione *Descargas de software*.
  - 4 Seleccione un teléfono de la lista.
  - 5 Seleccione *Leer más y descargar* en Media Go™.
  - 6 Seleccione *Descargar ahora* y guarde el archivo en su ordenador.
- 💡 *Recuerde dónde ha guardado el archivo.*

### Para instalar Media Go™ desde el archivo descargado

- 1 Localice en el ordenador el archivo de Media Go™ descargado.
- 2 En el ordenador, haga doble clic en el archivo y siga las instrucciones.

### Para transferir contenido con Media Go™

- ! *No retire el cable USB del teléfono o del ordenador durante la transferencia de archivos, ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria o la memoria del teléfono.*
- 1 Conecte el teléfono a un ordenador con un cable USB que sea compatible con el teléfono.

- 2 **Ordenador:** Seleccione *Inicio/ Programas/Sony/Media Go™*.
- 3 **Teléfono:** seleccione *Transf. multimedia*.
- 4 **Ordenador:** seleccione *Transferir al o desde el dispositivo con Media Go™* y haga clic en *Aceptar*.
- 5 Espere hasta que en el teléfono aparezca el mensaje *Media Go™*.
- 6 Mueva los archivos entre el teléfono y el ordenador en *Media Go™*

## Nombre de teléfono

Puede introducir un nombre para el teléfono que se mostrará a otros dispositivos cuando use, por ejemplo, la tecnología inalámbrica Bluetooth™.

### *Para introducir un nombre de teléfono*

- 1 Seleccione *Menú > Ajustes > Conectividad > Nombre del teléfono*.
- 2 Introduzca el número de teléfono y seleccione *Aceptar*.

## Uso de tecnología inalámbrica Bluetooth™

La función Bluetooth™ es gratuita y permite la conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth™. Podrá, por ejemplo:

- Conectarse a dispositivos manos libres.
- Conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo.
- Conectarse a ordenadores y acceder a Internet.
- intercambiar elementos.
- Jugar con múltiples jugadores.

! *Es recomendable una cobertura de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos en medio, para la comunicación de Bluetooth.*

### Antes de usar la tecnología inalámbrica Bluetooth

Deberá activar la función Bluetooth para comunicarse con otros dispositivos. Puede que también tenga que asociar el teléfono a otros dispositivos Bluetooth.

### *Para activar la función Bluetooth*

- Seleccione *Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Activar*.
- ! *Compruebe que el dispositivo con el que desea asociar el teléfono tiene la función Bluetooth activada y que la visibilidad Bluetooth está activada.*

### **Para asociar el teléfono a un dispositivo**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Mis dispositivos**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo dispositivo** y seleccione **Añadir** para buscar los dispositivos disponibles.
- 3 Seleccione un dispositivo.
- 4 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

### **Para permitir la conexión con el teléfono**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Mis dispositivos**.
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 3 Seleccione **Opción > Permitir conexión**.
- 4 Seleccione **Preguntar siempre** o **Permitir siempre**.

! *Sólo es posible con dispositivos que necesitan acceso a un servicio seguro.*

### **Para vincular por primera vez el teléfono con un manos libres Bluetooth**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Manos libres**.
- 2 Seleccione un dispositivo.

- 3 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

### **Ahorro de energía**

Puede ahorrar energía de la batería con la función Ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, únicamente se podrá conectar con un dispositivo Bluetooth. Si desea conectar más de un dispositivo Bluetooth simultáneamente, deberá desactivar esta función.

### **Para activar el ahorro de energía**

- Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Ahorro de energía > Activada**.

### **Transferencia de sonido desde y hacia un manos libres Bluetooth**

Puede transferir el sonido desde y hacia un manos libres Bluetooth mediante una tecla del teléfono o del manos libres.

### **Para transferir sonido**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Manos libres > Llamada entrante**.



- 2 Seleccione una opción. **En teléfono** transfiere sonido al teléfono. **En manos libres** transfiere sonido al manos libres.

! *Para aplicar este ajuste, debe contestar la llamada con la tecla del teléfono.*

### **Para transferir sonidos durante las llamadas**

- 1 Durante una llamada, seleccione **Sonido**.
- 2 Seleccione una opción de la lista.

## **Copias de seguridad y restauración**

Con *Sony Ericsson PC Suite* puede hacer copias de seguridad de la agenda, el calendario, las tareas, las notas y los favoritos, y también restaurarlos.

Antes de hacer copias de seguridad y restaurar, debe instalar el software *Sony Ericsson PC Suite*, que está disponible en [www.sonyericsson/support](http://www.sonyericsson/support).

Puede hacer copia de seguridad de sus contactos y restaurarlos en el teléfono con una tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™). Puede mover el contenido de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria y viceversa.

Consulte *Gestión de contenidos en el teléfono* en la página 44.

! *Haga copias de seguridad del contenido del teléfono regularmente para garantizar que no se pierda.*

### **Para realizar una copia de seguridad mediante Sony Ericsson PC Suite**

- 1 **Ordenador:** inicie *Sony Ericsson PC Suite* desde *Inicio/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Siga las instrucciones en *Sony Ericsson PC Suite* para averiguar cómo conectar.
- 3 **Teléfono:** Seleccione **Mod. Teléfono**.
- 4 **Ordenador:** vaya a la sección de copia de seguridad y restauración de *Sony Ericsson PC Suite* y haga una copia de seguridad.

### **Para restaurar el contenido del teléfono con Sony Ericsson PC Suite**

! *Durante el proceso de restauración, Sony Ericsson PC Suite sobrescribirá todo el contenido del teléfono. Si interrumpe el proceso, puede dañar el teléfono.*

- 1 **Ordenador:** inicie *Sony Ericsson PC Suite* desde *Inicio/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.

- 2 Siga las instrucciones en *Sony Ericsson PC Suite* para averiguar cómo conectar.
- 3 **Teléfono:** Seleccione **Mod. Teléfono**.
- 4 **Ordenador:** vaya a la sección de copia de seguridad y restauración de *Sony Ericsson PC Suite* y restaure el contenido del teléfono.

## Mensajes

### Mensajes de texto e imagen

Los mensajes pueden contener texto, imágenes, efectos de sonido, animaciones y melodías. También puede crear y usar plantillas para sus mensajes.

Cuando envíe mensajes, el teléfono seleccionará automáticamente el mejor método para cada uno (como mensaje de texto o multimedia).



Si no puede utilizar mensajes MMS, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 78.


### Envío de mensajes

Puede enviar mensajes desde el teléfono. El tamaño máximo de un SMS estándar es de 160 caracteres con espacios incluidos, si no se añaden otros elementos al mensaje. Si introduce usted más de 160 caracteres, se creará un segundo mensaje. Estos mensajes se enviarán como un solo mensaje concatenado.

### *Para crear y enviar un mensaje*

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Escribir nuevo > Mensaje**.

- 2 Introduzca texto. Para añadir elementos al mensaje, pulse , desplácese hasta  y seleccione un elemento.
- 3 Seleccione **Continuar** > **Buscar en Agenda**.
- 4 Seleccione un destinatario y elija **Enviar**.

 Si envía un mensaje a un grupo, le cobrarán por cada uno de los miembros.

### **Para copiar y pegar texto en un mensaje**

- 1 Cuando esté escribiendo el mensaje, seleccione **Opcion.** > **Copiar y pegar**.
- 2 Seleccione **Copiar todo** o **Marcar y copiar**. Desplácese y marque texto en el mensaje.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Copiar y pegar** > **Pegar**.

### **Recibir y guardar mensajes**

Será avisado cuando reciba un mensaje. Los mensajes se guardan automáticamente en la memoria del teléfono. Si la memoria del teléfono está llena, podrá eliminar mensajes o guardarlos en la tarjeta de memoria o en la tarjeta SIM.

### **Para guardar un mensaje recibido en una tarjeta de memoria**

- Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Mensajes** > **Ajustes** > **Guardar en** > **Tarjeta memoria**.


### **Para guardar un mensaje en la tarjeta SIM**

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Mensajes** y seleccione una carpeta.
- 2 Desplácese hasta un mensaje y seleccione **Opcion.** > **Guardar mensaje**.

### **Para ver un mensaje desde la bandeja de entrada**

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Bandeja entrada**.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Ver**.

### **Para llamar a un número incluido en un mensaje**

- Cuando vea el mensaje, desplácese hasta el número de teléfono y pulse .

### **Plantillas**

Si utiliza con frecuencia las mismas frases e imágenes en un mensaje puede guardar el mensaje como plantilla.

### **Para añadir una plantilla de mensaje**

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Mensajes > Plantillas > Nueva plantilla > Añadir.**
- 2 Introduzca texto. Para añadir elementos al mensaje, pulse **⊕**, desplácese hasta **⊖** y seleccione un elemento.
- 3 Seleccione **Guardar.**
- 4 Introduzca un título y seleccione **Aceptar.**

### **Para guardar un mensaje como plantilla**

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Bandeja entrada.**
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Ver > Opción. > Como plantilla.**

### **Opciones de mensaje**

Puede establecer que algunas opciones (como la alerta de mensaje y la ubicación de guardado predeterminada) se apliquen a todos los mensajes. Puede establecer otras opciones (como la prioridad de entrega y el tiempo de entrega) en cada mensaje que envíe.

### **Para establecer opciones para todos los mensajes**

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Mensajes > Ajustes.**
- 2 Seleccione una opción.

### **Para definir opciones para un mensaje específico**

- 1 Cuando se crea el mensaje y se selecciona un destinatario, seleccione **Opción. > Opc. avanzadas.**
- 2 Desplácese hasta una opción y seleccione **Editar.**

## **Conversaciones**

Puede elegir si desea ver los mensajes en **Conversaciones** o en **Bandeja entrada**. Una conversación de mensajes muestra toda la comunicación de mensajes que han mantenido usted y sus contactos.

### **Para ver mensajes en Conversaciones**

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Bandeja entrada > ficha Conversaciones.**
- 2 Seleccione una conversación.

### **Para enviar un mensaje desde Conversaciones**

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > Conversaciones.**

- 2 Seleccione una conversación.
- 3 Escriba un mensaje y seleccione **Enviar**.

## Mensajes de voz

Puede enviar y recibir una grabación de sonido como un mensaje de voz.

- ! *Tanto el emisor como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan los mensajes MMS.*

### Para grabar y enviar un mensaje de voz

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Escribir nuevo** > **Mensaje de voz**.
- 2 Grabe el mensaje y seleccione **Detener** > **Enviar** > **Buscar en Agenda**.
- 3 Seleccione un destinatario y elija **Enviar**.

## Email

Puede usar las funciones de email estándar y la dirección de email del ordenador en el teléfono.

- 💡 *Puede sincronizar su correo electrónico con Microsoft® Exchange ActiveSync®.*

### Antes de usar el email

Podrá usar el asistente de configuración para comprobar si los ajustes están disponibles para la cuenta de email o puede introducirlos

manualmente. También puede recibir ajustes en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Para crear una cuenta de email

- 1 Para iniciar el asistente de configuración, seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Email**.
- 2 Siga las instrucciones para crear una cuenta.

- 💡 *Si introduce los ajustes manualmente, podrá ponerse en contacto con el proveedor de email para obtener más información. El proveedor de email puede ser la empresa que le ha suministrado la dirección de email.*

### Para escribir y enviar un mensaje de email

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Email** > **Escribir nuevo**.
- 2 Seleccione **Añadir** > **Intr. dirección email**. Introduzca la dirección de email y seleccione **Aceptar**.
- 3 Para añadir más destinatarios, desplácese hasta **A:** y seleccione **Editar**.
- 4 Desplácese hasta una opción y seleccione **Añadir** > **Intr. dirección email**. Introduzca la dirección de email y seleccione **Aceptar**. Cuando esté listo, seleccione **Listo**.

- 5 Seleccione **Editar** e introduzca un asunto. Seleccione **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Editar** y escriba el texto. Seleccione **Aceptar**.
- 7 Seleccione **Añadir** y seleccione el archivo que desea adjuntar.
- 8 Seleccione **Continuar** > **Enviar**.

### ***Para recibir y leer un mensaje de email***

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Email** > **Bandeja entrada** > **Opcion.** > **Ver nuevo email**.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Ver**.

### ***Para guardar un mensaje de email***

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Email** > **Bandeja entrada**.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Ver** > **Opcion.** > **Guardar mensaje**.

### ***Para responder a un mensaje de email***

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Email** > **Bandeja entrada**.
- 2 Vaya hasta el mensaje y seleccione **Opcion.** > **Responder**.
- 3 Escriba su respuesta y seleccione **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Continuar** > **Enviar**.

### ***Para ver un adjunto en un mensaje de email***

- Cuando esté viendo el mensaje, seleccione **Opcion.** > **Archivos adjuntos** > **Usar** > **Ver**.

### ***Cuenta de email activa***

Si tiene varias cuentas de email, puede cambiar cuál de ellas es la activa.


### ***Para cambiar la cuenta de email activa***

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Email** > **Cuentas**.
- 2 Seleccione una cuenta.

### ***Correo por conexión automática***

Puede recibir una notificación en su teléfono desde el servidor de email de que tiene mensajes de email nuevos.

### ***Para activar la notificación de correo por conexión automática***

- Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Email** > **Ajustes** > **Correo electr. push**.
-  Cuando se usan los mensajes push, el teléfono permanece conectado al servidor de email y se aplican tarifas normales. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

## Mensajería instantánea

Puede conectarse e iniciar sesión en el servidor de mensajería instantánea para comunicarse en línea mediante mensajes de chat. Si no puede usar la mensajería instantánea, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 78.

### Antes de usar la mensajería instantánea

Si el teléfono no tiene estos ajustes, necesita introducir los ajustes del servidor. El proveedor de servicios podrá proporcionarle la información de los ajustes estándar como:

- Nombre de usuario
- Contraseña
- Dirección del servidor
- Perfil de Internet

### Para introducir los ajustes de servidor de la mensajería instantánea

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **MI** > **Configurar**.
- 2 Desplácese hasta un ajuste y seleccione **Añadir**.

### Para conectarse al servidor de mensajería instantánea

- Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **MI** > **Inic. sesión**.

### Para cerrar sesión en el servidor de mensajería instantánea

- Seleccione **Opcion.** > **Cerrar sesión**.

### Para añadir un contacto de chat

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **MI** > ficha **Agenda**.
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Añadir contacto**.

### Para enviar un mensaje de chat

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **MI** > ficha **Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione **Chat**.
- 3 Escriba el mensaje y seleccione **Enviar**.

### Estado

Puede mostrar el estado, por ejemplo, **Feliz** o **Comunica**, sólo a sus contactos de la agenda. También podrá mostrar su estado a todos los usuarios en el servidor de mensajería instantánea.

### Para ver mi estado

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **MI**.
- 2 Usted es el primer contacto de la lista.

### Para actualizar su propio estado

- 1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **MI** > ficha **Agenda**.
- 2 Desplácese hasta su nombre y seleccione **Camb.**

- 3 Modifique la información y seleccione **Guardar**.

### **Grupo de chat**

Puede iniciar un grupo de chat el proveedor de servicios, un usuario particular de mensajería instantánea o usted mismo. Puede guardar grupos de chat, bien guardando una invitación de chat, bien buscando un grupo de chat específico.

#### ***Para crear un grupo de chat***

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Grupos de chat**.
- 2 Seleccione **Opcion. > Añadir grupo chat > Nuevo grupo de chat**.
- 3 Seleccione en la lista las personas a las que desea invitar y seleccione **Continuar**.
- 4 Introduzca un breve texto de invitación y seleccione **Continuar > Enviar**.

#### ***Para añadir un grupo de chat***

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Grupos de chat > Opcion. > Añadir grupo chat**.
- 2 Seleccione una opción.

! *El historial de la conversación se guarda entre el cierre y el inicio de la sesión para que pueda volver a los mensajes de chat de conversaciones anteriores.*

#### ***Para guardar una conversación***

- 1 Seleccione **Menú > Mensajería > MI > ficha Conversaciones**.
- 2 Participe en una conversación.
- 3 Seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Guardar convers..**



# Internet

Si no puede usar Internet, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 78.

## **Para comenzar a navegar:**

- 1 Seleccione **Buscar**.
- 2 Introduzca una dirección Web, una frase que buscar o el nombre de un favorito.
- 3 Desplácese hasta un elemento de la lista y seleccione **Ir a** o **Buscar**.

## **Para salir del navegador**

- Seleccione **Opcion.** > **Salir del navegador**.

# Favoritos

Puede crear y editar favoritos como enlaces rápidos a las páginas Web favoritas.

## **Para crear un favorito**

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion.** > **Herramientas** > **Añadir favorito**.
- 2 Introduzca un título y una dirección. Seleccione **Guardar**.

## **Para seleccionar un favorito**

- 1 Seleccione **Menú** > **Internet**.
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Ir a** > **Favoritos**.

- 3 Desplácese hasta un favorito y seleccione **Ir a**.

# Páginas del historial

Puede ver las páginas Web por las que ha navegado.

## **Para ver las páginas del historial**

- Seleccione **Menú** > **Internet** > **Opcion.** > **Ir a** > **Historial**.

# Más funciones del navegador

## **Para usar la vista panorámica y el zoom en una página Web**

- 1 Cuando navegue por Internet, pulse **#->**.
- 2 Use la tecla de dirección para mover el marco.
- 3 Pulse **Zoom**.
- 4 Para volver a la vista panorámica, pulse **#->**.

! **Para usar el zoom y la vista panorámica, es necesario apagar Smart-Fit:**

## **Para activar o desactivar Smart-Fit Rendering™**

- 1 Seleccione **Menú** > **Internet** > **Opcion.** > **Opc. avanzadas** > **Smart-Fit**.
- 2 Seleccione una opción.

### Para hacer una llamada mientras navega

- Pulse .

### Para guardar una foto de una página Web

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion.** > **Herramientas** > **Guardar imagen.**
- 2 Seleccione una foto.

### Para buscar texto en una página Web

- 1 Seleccione **Opcion.** > **Herramientas** > **Buscar en la página.**
- 2 Escriba el texto y seleccione **Buscar.**






### Para enviar una enlace

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion.** > **Herramientas** > **Enviar enlace.**
- 2 Seleccione un método de transferencia.

! *Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.*

### Accesos directos de Internet

Puede usar el teclado para llegar rápidamente a una función del navegador de Internet.

Teclas	Acceso rápido
	Favoritos
 - 	Introduzca texto en <b>Introducir direcc., Busc. en Internet</b> o busque en <b>Favoritos.</b>
 >	Zoom
 < >	<b>Panorám. y ampliác.</b> (cuando <b>Smart-Fit</b> esté desactivado)

### Para seleccionar los accesos directos del teclado para Internet

- 1 Seleccione **Menú** > **Internet.**
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Opc. avanzadas** > **Modo teclado** > **Accesos directos.**

## Seguridad y certificados en Internet

El teléfono admite navegación segura. Algunos servicios de Internet, como los servicios bancarios, requieren certificados en su teléfono. Puede que el teléfono ya contenga certificados cuando lo haya adquirido o bien puede descargar certificados nuevos.


## Para ver los certificados en el teléfono

- Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Certificados.**

## Documentos Web

Puede suscribirse a contenido actualizado con frecuencia o descargarlo, como noticias, podcasts o fotos, mediante el uso de documentos Web.

### Para añadir nuevo contenido a una página Web






- 1 Cuando navegue por una página de Internet que tenga documentos Web, que se indica mediante , seleccione **Opcion. > Documentos Web.**
- 2 Desplácese hasta el documento y seleccione **Marcar** para cada documento que desee añadir.
- 3 Seleccione **Continuar.**


### Para buscar documentos Web

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Documen. Web.**
- 2 Seleccione **Nuevos documentos e** introduzca una dirección Web.


### Para descargar contenido a través de documentos Web

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Documen. Web.**

- 2 Desplácese hasta un documento actualizado y seleccione **Ver** o .
- 3 Seleccione un encabezado para expandirlo.
- 4 Seleccione un ícono según el contenido,  para abrir una página Web,  para descargar un podcast de audio,  para descargar un podcast de vídeo o  para descargar una foto.


 *También puede suscribirse a contenido y descargarlo en un ordenador a través de documentos con Media Go™. A continuación puede transferir el contenido a su teléfono.*

## Actualización de documentos Web

Puede actualizar los documentos de manera manual o programar las actualizaciones. Cuando existen actualizaciones,  aparece en la pantalla.

### Para programar actualizaciones de documentos Web

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Documen. Web.**
- 2 Desplácese hasta un documento y seleccione **Opcion. > Programa actualiz.**
- 3 Seleccione una opción.

 *Las actualizaciones frecuentes pueden resultar costosas.*



## Documentos Web en modo en espera

Puede mostrar actualizaciones de noticias en la pantalla del modo en espera.

### *Para mostrar documentos Web en el modo en espera*

- 1 Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Documen. Web**.
- 2 Vaya hasta un documento y seleccione **Opcion.** > **Ajustes** > **Teletipo en espera** > **Mostr. en espera**.

### *Para acceder a documentos Web desde el modo en espera*

- 1 Seleccione **Teletip..**
- 2 Para obtener más información sobre contenidos, pulse  o  para desplazarse a un titular y seleccione **lra**.

## Podcasts

Los podcasts son archivos, por ejemplo, programas de radio o contenido de vídeo, que puede descargar y reproducir. Para suscribirse a los podcasts y descargarlos se usan los documentos Web.

### *Para acceder a los podcasts de audio*

- Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Música** > **Podcasts**.

### *Para acceder a los podcasts de vídeo*

- Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Vídeos** > **Podcasts**.

## Documentos fotográficos

Puede suscribirse a la Base de fotos y descargar fotos. Para empezar a usar documentos de fotos, consulte *Documentos Web* en la página 59.


### *Para acceder a los documentos de fotos*

- Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Foto** > **Doc. fotográficos**.

## YouTube™

Puede ver videoclips en el teléfono usando la aplicación YouTube™ Java™. Puede buscar videoclips o cargar sus propios vídeos.

### *Para acceder a YouTube*

- Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Vídeos** > **YouTube**.
-  *Para cargar vídeos en YouTube, debe entrar en YouTube y seguir las instrucciones de la aplicación.*

## Wi-Fi™

Con Wi-Fi™ puede acceder a Internet de forma inalámbrica desde el teléfono. Puede navegar por Internet desde casa

(redes personales) o desde un lugar público (hot spots):

- Redes personales: suelen estar protegidas. El propietario solicita una frase o un código de acceso.
- Hot spots: no suelen estar protegidos pero a menudo exigen al usuario que se registre en el servicio del operador antes de acceder a Internet.

### Uso de la conexión Wi-Fi

Para navegar por Internet usando la conexión Wi-Fi debe localizar una red disponible, conectarse a ella y, por último, abrir el navegador de Internet.


#### *Para activar la conexión Wi-Fi*


- Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Wi-Fi** > **Activar**.

#### *Para conectarse a una red*

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Wi-Fi**.
- 2 Vaya hasta una red y seleccione **Conectar**.

#### *Para empezar a navegar con Wi-Fi*

- 1 Cerciórese de que en la barra de herramientas aparece .
- 2 Seleccione **Menú** > **Internet**.

 *Puede guardar como favoritas las redes que más utilice. De este modo, se conectará automáticamente cada vez que tenga cobertura y active **Autoconectar**.*

## DLNA™

Su teléfono cuenta con un servidor DLNA™ (Digital Living Network Alliance) integrado que se conecta a la red de área local mediante Wi-Fi. De este modo, otros dispositivos DLNA conectados a la misma red de área local podrán ver fotos, reproducir música y acceder a archivos que estén guardados en su teléfono. Los dispositivos compatibles con DLNA pueden ser ordenadores, televisores o consolas PLAYSTATION®3. Para que funcione la tecnología DLNA, la conexión Wi-Fi debe estar activada y el teléfono debe estar conectado a una red favorita.

#### *Para activar la tecnología DLNA*

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Compartición de red**.
- 2 Seleccione un red favorita.
- 3 Seleccione **Activada** > **Guard..**

## GPS

El teléfono cuenta con un receptor de GPS que utiliza señales por satélite para calcular su ubicación.

! *Si no puede usar algunas funciones del GPS, consulte No puedo usar servicios basados en Internet en la página 78.*

### Uso del GPS

Para localizar su ubicación debe tener una vista despejada del cielo. Si no consigue localizar su ubicación al cabo de unos minutos, desplácese hasta otro lugar. Para facilitar la búsqueda, mantenga el teléfono sujeto y no cubra la antena GPS.

! *La primera vez que use el GPS, puede que tarde hasta 10 minutos en localizar su ubicación.*



### Inicio asistido

Con **Inicio asistido** calculará su ubicación más rápidamente. Si el **Inicio**

**asistido** no está desactivado, puede utilizarlo para hallar su ubicación siempre que la tecnología de GPS asistido (A-GPS) esté disponible.

### Para establecer cuándo usar el Inicio asistido

- 1 Seleccione **Menú > Servicios ubicación > Ajustes > Inicio asistido**.
- 2 Seleccione una opción.

### Google Maps™ para móvil

Con Google Maps™ puede usted ver su ubicación en un momento determinado, localizar otras ubicaciones y calcular itinerarios.

Al iniciar Google Maps, se mostrará su ubicación aproximada gracias a la información disponible en las torres de telefonía móvil de las proximidades. Esta ubicación se actualizará con mayor exactitud cuando el receptor GPS la localice.

### Para usar Google Maps

- Seleccione **Menú > Servicios ubicación > Google Maps**.

### Para obtener más información sobre Google Maps

- Cuando use Google Maps, seleccione **Opción. > Ayuda**.

## Direcciones de conducción

Wayfinder Navigator™ le guía a su destino mediante instrucciones de voz. El teléfono puede incluir una versión de prueba de Wayfinder Navigator.

- ! *Sony Ericsson no garantiza la precisión de ningún servicio de direcciones, incluidos, sin carácter limitado, los servicios de navegación calle a calle.*

### Para iniciar Wayfinder Navigator

- Seleccione **Menú > Servicios ubicación > Navegación**.

## Más funciones GPS

### Ubicaciones guardadas

Encontrará todas las ubicaciones guardadas en **Mis favoritos**.

### Para guardar la ubicación actual

- 1 Seleccione **Menú > Servicios ubicación > Mis favoritos > Añadir nuevo lugar**.
- 2 Seleccione **Editar** e introduzca el título. Seleccione **Aceptar**.
- 3 Desplácese hasta **Descripción**: y seleccione **Añadir**.
- 4 Introduzca la descripción y seleccione **Aceptar**.
- 5 Vaya a **Posición**: y seleccione **Añadir > Posición actual**.

- 6 Cuando encuentre la posición, seleccione **Guardar**.

### Para ver en el mapa una ubicación guardada

- 1 Seleccione **Menú > Servicios ubicación > Mis favoritos**.
- 2 Desplácese hasta una ubicación y seleccione **Ir a**.

### Para acceder a los favoritos de Google Maps

- Pulse **(\*)**.

### Solicitudes de ubicación

Es posible que algunos servicios externos le soliciten su ubicación.

### Para cambiar los permisos para servicios externos

- 1 Seleccione **Menú > Servicios ubicación > Ajustes > Privacidad**.
- 2 Seleccione una opción.

### Desactivación del GPS

El receptor GPS se desactiva automáticamente cuando deja de usarse, aunque también puede desactivarlo manualmente. De este modo no se gasta batería al usar funciones que no necesitan el receptor GPS para localizar la ubicación.

## **Para activar o desactivar el GPS manualmente**

- 1 Seleccione **Menú** > **Servicios ubicación** > **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Habilitar GPS** o **Deshabilitar GPS**.

## **Tracker**

Tracker es una aplicación GPS para deportes que le permite mantener un seguimiento de la velocidad, la distancia, la ruta y el consumo de energía durante el entrenamiento. Puede basar el entrenamiento en el tiempo que desea entrenar o en la distancia que desea recorrer. Además, puede basarlo en una ruta de entrenamiento anterior con datos GPS.



- ! *La información proporcionada por la aplicación Tracker es aproximada. Sony Ericsson no suscribe garantía de ningún tipo con respecto a la precisión de la aplicación Tracker. Cualquier problema de salud o de forma física serio deberá consultarse con un profesional sanitario.*

## **Para iniciar una sesión de entrenamiento**

- 1 Seleccione **Menú** > **Servicios ubicación** > **Tracker** > **Iniciar entrenamiento**.
- 2 Seleccione un tipo de entrenamiento.
- 3 Desplácese a un elemento, seleccione **Editar** e introduzca los datos.

- 4 Para guardar, seleccione **Listo**.
- 5 Para iniciar el entrenamiento, seleccione **Iniciar**.

## **Para cambiar entre las vistas de entrenamiento**

- Durante una sesión de entrenamiento, pulse  o  para ver la información sobre la duración del entrenamiento, el progreso y la comparación en directo con una sesión anterior.

## **Para comparar los resultados durante el entrenamiento**

- 1 Seleccione **Menú** > **Servicios ubicación** > **Tracker** > **Iniciar entrenamiento**.
- 2 Seleccione **Basado en ruta**.
- 3 Desplácese hasta **Ruta**; seleccione **Editar** y elija una ruta.
- 4 Desplácese hasta **Comparar en directo** y seleccione **Editar**.
- 5 Desplácese hasta el resultado con el que desee realizar la comparación y seleccione **Comparar**.
- 6 Seleccione **Listo** y después **Iniciar**.

- ! *Antes de comparar resultados, hace falta una ubicación GPS. Para obtener más información, consulte **Uso del GPS en la página 62**.*





### ***Para finalizar una sesión de entrenamiento manualmente***

- Durante una sesión de entrenamiento, seleccione [Pausa](#) > [Finaliz..](#)

### **Resultados**

El resultado del entrenamiento se muestra una vez que ha finalizado la sesión. Puede ver los resultados anteriores en cualquier momento y compararlos, si cuentan con datos GPS.

### ***Para ver un resultado del entrenamiento***

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Servicios ubicación](#) > [Tracker](#) > [Resultados](#).
- 2 Desplácese hasta un mes y seleccione [Ver](#).
- 3 Desplácese hasta una fecha y seleccione [Ver](#).
- 4 Seleccione un resultado de entrenamiento. Si ha utilizado etapas, pulse  o  para ver el resultado por etapa.

### ***Para comparar resultados***

- 1 Seleccione [Menú](#)> [Servicios ubicación](#) > [Tracker](#) > [Resultados](#).
- 2 Desplácese hasta un resultado y seleccione [Opcion.](#) > [Comparar](#).
- 3 Seleccione un resultado con el que realizar la comparación.

! *Antes de comparar resultados, hace falta una ubicación GPS. Para obtener más información, consulte [Uso del GPS](#) en la página 62.*

### **Energía consumida**

Para calcular y ver el consumo de energía de una sesión, primero debe establecer su perfil personal en los [Ajustes](#) de Tracker. La energía consumida se ve en la ventana de resultados.

### ***Para establecer el perfil personal***

- 1 Seleccione [Menú](#) > [Servicios ubicación](#) > [Tracker](#) > [Ajustes](#) > [Perfil personal](#).
- 2 Seleccione un elemento, introduzca los datos y seleccione [Aceptar](#).
- 3 Cuando haya terminado, seleccione [Opcion.](#) > [Guardar perfil](#).

### ***Para activar el consumo de energía***

- Seleccione [Menú](#) > [Servicios ubicación](#) > [Tracker](#) > [Ajustes](#) > [Consumo de energía](#) > [Activada](#).

## Sincronización

Puede sincronizar de dos maneras distintas. Puede sincronizar el teléfono con un programa informático o con un servicio de Internet.

- ⚡ Use sólo uno de los métodos de sincronización a la vez con el teléfono.

Si desea ampliar información, vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para consultar la guía de función *Sincronización*.

### Sincronización mediante un ordenador

Puede utilizar un cable USB o la tecnología inalámbrica Bluetooth para sincronizar la agenda del teléfono, las citas, los favoritos, las tareas y las notas con un programa de ordenador como Microsoft Outlook®.

Antes de la sincronización, tendrá que instalar *Sony Ericsson PC Suite*.

- ⚡ El software *Sony Ericsson PC Suite* se puede descargar en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Consulte *Sistemas operativos necesarios* en la página 46.

### Para descargar *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 **Ordenador:** En el explorador de Internet, vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Seleccione una región y un país.
- 3 Seleccione *Descargas de software*.
- 4 Seleccione un teléfono de la lista.
- 5 Seleccione *Leer más y descargar en PC Suite*.
- 6 Seleccione *Descargar ahora* y guarde el archivo en su ordenador.

- ⚡ Recuerde dónde ha guardado el archivo.

### Para instalar *Sony Ericsson PC Suite* desde el archivo descargado

- 1 Localice en el ordenador el archivo de *Sony Ericsson PC Suite* descargado.
- 2 En el ordenador, haga doble clic en el archivo y siga las instrucciones.

### Para realizar la sincronización mediante *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 **Ordenador:** inicie *Sony Ericsson PC Suite* desde *Inicio/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Siga las instrucciones en *Sony Ericsson PC Suite* para averiguar cómo conectar.
- 3 **Teléfono:** seleccione **Mod. Teléfono**.

- 4 **Ordenador:** cuando aparezca un aviso en el que se le informe de que *Sony Ericsson PC Suite* ha encontrado su teléfono, puede iniciar la sincronización.

💡 *Para obtener más información, consulte la sección de la ayuda de Sony Ericsson PC Suite una vez tenga instalado el software en el ordenador.*

## Sincronización mediante un servicio de Internet

Puede sincronizarse con un servicio de Internet mediante SyncML™ o Microsoft® Exchange Server usando Microsoft Exchange ActiveSync. Si desea ampliar información, vaya [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para consultar la guía de función *Sincronización*.

# Más funciones

## Modo avión

En **Modo avión** los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados.

Cuando el menú Modo avión está activado se le pedirá que seleccione un modo la próxima vez que encienda el teléfono:

- **Modo Normal:** con todas las funciones
- **Modo avión:** con funciones limitadas

### *Para activar el menú Modo avión*

- Seleccione **Menú > Ajustes > General > Modo avión > Continuar > Mostrar al inicio**.

### *Para seleccionar el modo avión*

- 1 Cuando el menú Modo avión está activado, apague el teléfono.
- 2 Encienda el teléfono y seleccione **Modo avión**.

## Servicio de actualización

Puede actualizar el teléfono con el software más reciente a través del propio teléfono o de un ordenador.

! *La actualización a través del teléfono no está disponible en todos los países/regiones.*

### Para ver el software actual del teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Servicio actualización.**
- 2 Seleccione **Versión de software.**

### Servicio de actualización mediante el teléfono

Puede actualizar el teléfono de forma remota usando el propio teléfono. No pierda la información personal o del teléfono.

! *El Servicio de actualización a través del propio teléfono requiere acceso a datos como GPRS, 3G o HSDPA.*

### Para seleccionar los ajustes del Servicio de actualización

- Seleccione **Menú > Ajustes > General > Servicio actualización > Ajustes > Ajustes de Internet.**

### Para usar el Servicio de actualización mediante el teléfono

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Servicio actualización.**
- 2 Seleccione **Buscar actualización** y siga las instrucciones que aparezcan.

### Servicio de actualización a través de un ordenador

Puede actualizar el teléfono usando un cable USB y un ordenador conectado a Internet.

! *Asegúrese de tener una copia de seguridad de todos los datos personales que guarda en la memoria del teléfono antes de actualizar éste con un ordenador. Consulte Copias de seguridad y restauración en la página 49.*

### Para usar el Servicio de actualización a través de un ordenador

- Acceda a [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

## Alarmas

Puede establecer un sonido o la radio como señal de alarma. La alarma también suena si el teléfono está apagado. Cuando la alarma suene podrá silenciarla o desactivarla.


### **Para configurar la alarma**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Alarmas.**
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar.**
- 3 Desplácese hasta **Hora:** y seleccione **Editar.**
- 4 Introduzca una hora y seleccione **Aceptar > Guardar.**

### **Para establecer la alarma recurrente**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Alarmas.**
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar.**
- 3 Desplácese hasta **Intervalo repetición:** y seleccione **Editar.**
- 4 Desplácese hasta un día y seleccione **Marcar.**
- 5 Para seleccionar otro día, desplácese hasta el que desee y seleccione **Marcar.**
- 6 Seleccione **Listo > Guardar.**

### **Para establecer la señal de alarma**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Alarmas.**
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar.**
- 3 Desplácese hasta la ficha .
- 4 Desplácese hasta **Señal de alarma:** y seleccione **Editar.**

- 5 Busque y seleccione una señal de alarma. Seleccione **Guardar.**

### **Para silenciar la alarma**

- Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla.
- Para que la alarma vuelva a sonar, seleccione **Aplazar.**

### **Para apagar la alarma**

- Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla y seleccione **Desactivar.**


### **Para cancelar la alarma**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Alarmas.**
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Desactivar.**

### **La alarma en modo silencio**

Puede establecer la alarma para que no suene cuando el teléfono esté en modo silencioso.

### **Para establecer que la alarma suene o no en modo silencioso**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Alarmas.**
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar.**
- 3 Desplácese hasta la ficha .
- 4 Desplácese hasta **Modo Silencioso** y seleccione **Editar.**

- 5 Seleccione una opción.

### **Para establecer la duración de la alarma**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Alarmas.**
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar.**
- 3 Desplácese hasta **Duración aplazam.:** y seleccione **Editar.**
- 4 Seleccione una opción.

## **Calendario**

- 💡 *Puede sincronizar su calendario con un calendario de ordenador, con uno en la Web o con uno Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®).*

### **Citas**

Puede añadir nuevas citas o utilizar citas existentes.

### **Para añadir una cita**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta **Añadir cita** y seleccione **Añadir.**
- 4 Introduzca la información y confirme cada entrada.
- 5 Seleccione **Guardar.**

### **Para ver una cita**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta una cita y seleccione **Ver.**

### **Para editar una cita**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta una cita y seleccione **Ver.**
- 4 Seleccione **Opcion. > Editar.**
- 5 Edite la cita y confirme cada entrada.
- 6 Seleccione **Guardar.**

### **Para definir cuándo deben sonar los recordatorios**

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Recordatorios.**
- 4 Seleccione una opción.

- ❗ *Una opción de recordatorio configurada en el calendario afecta a una opción de recordatorio configurada en las tareas.*

## Notas

Tome notas y guárdelas. También puede mostrar una nota desde el modo en espera.

### **Para añadir una nota**

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Notas**.
- 2 Desplácese hasta **Nueva nota** y seleccione **Añadir**.
- 3 Escriba una nota y seleccione **Guardar**.

### **Para mostrar una nota en el modo en espera**

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Notas**.
- 2 Desplácese hasta una nota y seleccione **Opción.** > **Mostr. en espera**.

### **Para ocultar una nota desde el modo en espera**

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Notas**.
- 2 Desplácese hasta la nota que aparece en el standby. Se marca con un icono. Seleccione **Opción.** > **Ocultar en espera**.

## Tareas

Puede añadir nuevas tareas o volver a utilizar las existentes.

### **Para añadir una tarea**

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Tareas**.
- 2 Seleccione sucesivamente **Nueva tarea** y **Añadir**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Escriba los detalles y confirme cada entrada.

### **Para definir cuándo deben sonar los recordatorios**

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Tareas**.
- 2 Desplácese hasta una tarea y seleccione **Opción.** > **Recordatorios**.
- 3 Seleccione una opción.

! *Una opción de recordatorio configurada en las tareas afecta a una opción de recordatorio configurada en el calendario.*

## Perfiles

Puede cambiar los ajustes como el volumen del timbre o la alerta por vibración para adecuarlos a diferentes sitios. Puede restablecer todos los perfiles a los ajustes originales del teléfono.

### **Para seleccionar un perfil**

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **General** > **Perfiles**.
- 2 Seleccione un perfil.

### **Para ver y editar un perfil**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Perfiles**.
- 2 Desplácese hasta un perfil y seleccione **Opcion. > Ver y editar**.

! *El nombre del perfil **Normal** no se puede cambiar.*

### **Fecha y hora**

! *Si se retira la batería, es posible que la hora y la fecha se restablezcan.*

#### **Para establecer la hora**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Configurar Reloj > Hora**.
- 2 Introduzca la hora y seleccione **Guardar**.

#### **Para establecer la fecha**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Configurar Reloj > Fecha**.
- 2 Introduzca la fecha y seleccione **Guardar**.

#### **Para establecer la zona horaria**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Configurar Reloj > Mi zona horaria**.
- 2 Seleccione la zona horaria en la que se encuentre.

! *Si selecciona una ciudad, **Mi zona horaria** también actualizará la hora cuando cambie el horario de verano.*

### **Para cambiar el tamaño del reloj de la pantalla del modo en espera**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Pantalla > Tamaño del reloj**.
- 2 Seleccione una opción.

### **Tema**

Puede cambiar el aspecto de la pantalla mediante los elementos como los colores y el fondo de pantalla. También puede crear nuevos temas y descargarlos. Para obtener más información, visite el sitio Web [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

#### **Para definir un tema**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Pantalla > Tema**.
- 2 Desplácese hasta un tema y seleccione **Establ.**

### **Disposición del menú principal**

La disposición de los iconos en el menú principal se puede cambiar.



### ***Para cambiar la disposición del menú principal***



- 1 Seleccione **Menú > Opcion. > Diseño menú prin..**
- 2 Seleccione una opción.

## **Tonos llamada**



### ***Para definir un tono de llamada***

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Sonidos y alertas > Tono de llamada.**
- 2 Busque un tono de llamada y selecciónelo.

### ***Para establecer el volumen de la melodía***

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Sonidos y alertas > Volumen de timbre.**
- 2 Pulse  o  para cambiar el volumen.
- 3 Seleccione **Guardar.**

### ***Para desactivar el tono de llamada***

- Pulse  y, a continuación, mantenga pulsada .

! *La señal de alarma no se modifica.*

### ***Para configurar la alerta por vibración***

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Sonidos y alertas > Alerta por vibración.**
- 2 Seleccione una opción.

## **Orientación de la pantalla**

Puede cambiar entre las orientaciones horizontal y vertical, o seleccionar, si está disponible, **Giro automático** para que la orientación cambie cuando gira la pantalla.

### ***Para cambiar la orientación de la pantalla en el navegador***

- 1 Seleccione **Menú > Internet.**
- 2 Seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Orientación.**
- 3 Seleccione una opción.

### ***Para cambiar la orientación de la pantalla en Multimedia***

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Ajustes > Orientación.**
- 2 Seleccione una opción.

## **Juegos**

El teléfono incluye juegos cargados previamente. También puede descargar juegos. Para obtener más información, visite el sitio Web [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). La mayoría de los juegos contiene una ayuda.

### ***Para iniciar un juego***

- 1 Seleccione **Menú > Multimedia > Juegos.**

- 2 Seleccione un juego.

*Para finalizar un juego*

- Pulse .

## Aplicaciones

Podrá descargar y ejecutar aplicaciones Java. También puede ver información o establecer diferentes permisos. Si no puede usar las aplicaciones Java, consulte *No puedo usar servicios basados en Internet* en la página 78.

*Para seleccionar una aplicación Java*

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Aplicaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación.

*Para establecer permisos para una aplicación Java*

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opcion.** > **Permisos**.
- 3 Establezca los permisos.

**Tamaño de la pantalla para aplicaciones Java**

Algunas aplicaciones Java están diseñadas para un tamaño de pantalla concreto. Para obtener más

información, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

*Para establecer el tamaño de pantalla para una aplicación Java*

- 1 Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opcion.** > **Tamaño pant..**
- 3 Seleccione una opción.

*Para establecer una aplicación Java™ como fondo*

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla**.
- 2 Seleccione **Fondo** > **Aplicación**.
- 3 Seleccione una aplicación Java.

! *Sólo se podrán ver las aplicaciones Java que admitan fondos de pantalla.*

**Pasito a paso**

Pasito a paso es una aplicación para contar pasos. Realiza un seguimiento de cuántos pasos ha caminado y de cuántos pasos le quedan para lograr el objetivo diario. Puede guardar el teléfono en el bolsillo cuando utilice Pasito a paso. También puede establecer Pasito a paso como imagen de fondo para verla en el modo en espera.

## **Para establecer Pasito a paso como imagen de fondo**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Pantalla**.
- 2 Seleccione **Fondo > Aplicación > Pasito a paso**.

## **Soporte integrado**

El soporte integrado se encuentra en la parte posterior del teléfono. Puede usarlo para colocar el teléfono encima de la mesa y disfrutar de su contenido multimedia.

- ! *Para escuchar música o ver videoclips con el soporte integrado y unos auriculares, debe coectar éstos al coector de audio de 3,5 mm (0,14 pulgadas).*



## **Bloqueos**

### **Bloqueo de la tarjeta SIM**

Este bloqueo sólo protege su suscripción. El teléfono funcionará con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo está activado, deberá introducir un código PIN (número de identificación personal).

Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá introducir el código PUK (clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

### **Para desbloquear la tarjeta SIM**

- 1 Cuando aparece **PIN bloqueado**, introduzca el código PUK y seleccione **Aceptar**.
- 2 Introduzca un nuevo código PIN que tenga entre cuatro y ocho dígitos y seleccione **Aceptar**.
- 3 Vuelva a introducir su nuevo código PIN y seleccione **Aceptar**.

### **Para editar el PIN**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueos > Protección SIM > Cambiar PIN**.
- 2 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

- 3 Introduzca un nuevo código PIN que tenga entre cuatro y ocho dígitos y seleccione **Aceptar**.
- 4 Vuelva a introducir su nuevo código PIN y seleccione **Aceptar**.

! *Si aparece el mensaje **Los códigos no coinciden**, significa que ha introducido el PIN de forma incorrecta. Si aparece **PIN erróneo seguido de PIN antiguo**., significa que ha introducido el PIN antiguo incorrectamente.*

### **Para utilizar el bloqueo de la tarjeta SIM**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueos > Protección SIM > Protección**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

### **Bloqueo del teléfono**

No puede detener el uso no autorizado del teléfono. Cambie el código de bloqueo del teléfono (0000) por cualquier código personal de entre cuatro y ocho dígitos.

! *Es importante que recuerde su nuevo código. En caso de que olvide el código nuevo, deberá entregar el teléfono a su proveedor local de Sony Ericsson.*

### **Para usar el bloqueo del teléfono**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueos > Protección teléfono > Protección**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Introduzca el código de bloqueo del teléfono y pulse **Aceptar**.

### **Para desbloquear el teléfono**

- Introduzca su código y seleccione **Aceptar**.

### **Para cambiar el código de bloqueo del teléfono**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueos > Protección teléfono > Cambiar código**.
- 2 Introduzca el código PIN antiguo y seleccione **Aceptar**.
- 3 Introduzca el código PIN nuevo y seleccione **Aceptar**.
- 4 Repita el código y seleccione **Aceptar**.

### **Bloqueo del teclado numérico**

Puede establecer este bloqueo para evitar que se marque por accidente. Las llamadas entrantes se pueden responder sin desbloquear el teclado numérico.

! *También podrá realizar llamadas al número de emergencia internacional 112.*

### **Para utilizar el bloqueo automático de teclas**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Seguridad > Bloqueo automático.**
- 2 Seleccione una opción.

### **Para desbloquear el teclado manualmente**

- Desde el standby, pulse cualquier tecla y seleccione **Desbl. > Aceptar.**

## **Número IMEI**

Guarde una copia de número IMEI (identidad de equipo móvil internacional) en el caso en que le roben.

### **Para ver el número de IMEI**

- Pulse **(\*)#147, (#-#), (0+), (6), (#-#).**

## **Resolución de problemas**

Algunos problemas se puede resolver con el Servicio de actualización. Si utiliza el Servicio de actualización regularmente, optimizará el rendimiento del teléfono. Consulte *Servicio de actualización* en la página 68.

Para algunos problemas tendrá que llamar al operador de red.

Para obtener más ayuda, visite el sitio Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Preguntas frecuentes**

**Tengo problemas con la capacidad de la memoria o el teléfono funciona lentamente**

Reinicie el teléfono todos los días para liberar memoria o realice **Reinicio maestro**.

### **Reinicio maestro**

Si selecciona **Restablecer ajustes**, se eliminarán los cambios que haya hecho a los ajustes del teléfono.

Si selecciona **Restablecer todo**, se eliminarán todos sus ajustes y

contenidos, como agenda, mensajes, fotos, sonidos y juegos descargados. También puede perder los contenidos que tuviera el teléfono al adquirirlo.

### **Para reiniciar el teléfono**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > General > Reinicio maestro**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen.

### **No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja**

El cargador no está correctamente conectado o la conexión de la batería es incorrecta. Retire la batería y limpie los conectores.

La batería está desgastada y necesita que la sustituya. Consulte *Carga de la batería* en la página 9.

### **No aparece el icono de la batería cuando empiezo a cargar el teléfono**

Pueden transcurrir unos minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

### **Algunas opciones de menú están en gris**


Hay algún servicio que no está activado. Póngase en contacto con su operador de red.

### **No puedo usar servicios basados en Internet**

Su suscripción no incluye capacidad de datos. Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Puede descargar los ajustes con el asistente de configuración o yendo a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Para descargar ajustes**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Ayuda del usuario > Descarga de ajustes**.
  - 2 Siga las instrucciones que aparecen.
-  Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información.

### **No puedo enviar mensajes desde el teléfono**

Para enviar mensajes, en muchos casos se necesita un número de centro de servicio. El proveedor de servicios proporciona el número, que normalmente está guardado en la tarjeta SIM. Si el número del centro de servicio no está guardado en la tarjeta SIM, debe introducirlo.

Para enviar mensajes MMS, en muchos casos es necesario establecer un perfil de MMS y la dirección del servidor de mensajes. Si no existe ningún perfil de

MMS o servidor de mensajes, puede recibir todos los ajustes de forma automática desde su operador de red, descargando los ajustes con el asistente de configuración o desde [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Para introducir el número del centro de servicio**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Ajustes del mensaje > Mensaje de texto** y desplácese hasta **Centro de servicio**. El número aparece si se ha guardado en la tarjeta SIM.
- 2 Si no se muestra el número, seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta **Nuevo centro serv.** y seleccione **Añadir**.
- 4 Introduzca el número, incluido el prefijo internacional “+” y el código del país.
- 5 Seleccione **Guardar**.

### **Para seleccionar un perfil MMS**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Ajustes del mensaje > Mensaje MMS**.
- 2 Seleccione un perfil existente o cree uno nuevo.

### **Para definir la dirección del servidor de mensajes**

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Ajustes del mensaje > Mensaje MMS**.
- 2 Desplácese hasta un perfil y seleccione **Opción. > Editar**.
- 3 Desplácese hasta **Servidor de mensajes** y seleccione **Editar**.
- 4 Introduzca la dirección y seleccione **Aceptar > Guardar**.

### **El teléfono no suena o suena demasiado bajo**

Asegúrese de que **Modo Silencioso** no está puesto en **Activado**. Consulte *Para desactivar el tono de llamada* en la página 73.

Compruebe el volumen del tono de llamada. Consulte *Para establecer el volumen de la melodía* en la página 73.

Compruebe el perfil. Consulte *Para seleccionar un perfil* en la página 71.

Compruebe las opciones de desvío de llamadas. Consulte *Para desviar llamadas* en la página 25.

## Otros dispositivos no detectan el teléfono mediante tecnología inalámbrica Bluetooth

No ha activado la función Bluetooth. Compruebe que la visibilidad se ha establecido para [Mostrar teléfono](#). Consulte *Para activar la función Bluetooth* en la página 47.

## No puedo sincronizar ni transferir contenidos entre el teléfono y el ordenador con un cable USB.

El cable o software no ha sido instalado correctamente. Vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para leer las Guías de función que contienen instrucciones detalladas sobre la instalación y las secciones de resolución de problemas.

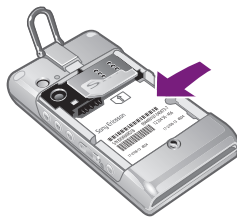
## He perdido u olvidado el código de acceso del código de memoria

Si no recuerda su código de acceso, debe restablecer el código de memoria. Esto significa que se borrarán todas las entradas del código de memoria. La próxima vez que acceda al código de memoria, deberá hacer como si lo abriera por primera vez.

## Para restablecer el código de memoria

- 1 Seleccione **Menú > Organizador > Código memoria**.
- 2 Introduzca un código de acceso incorrecto tres veces.
- 3 Aparecerá el mensaje **¿Restablecer el código de memoria y eliminar todos los elementos?**.
- 4 Seleccione **Sí**.

¿Dónde puedo encontrar la información reguladora como mi número IMEI, si no puedo encender el teléfono?



## Mensajes de error

### Introducir tarjeta SIM

No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o, si la hay, puede que no esté introducida correctamente.



Consulte *Para insertar la tarjeta SIM* en la página 7.

Es necesario limpiar los conectores de la tarjeta SIM. La tarjeta está dañada, consulte al operador de red.

### **Introducir la tarjeta SIM correcta**

El teléfono está definido para funcionar sólo con determinadas tarjetas SIM. Compruebe que está utilizando la tarjeta SIM de operador correcta.

### **PIN erróneo/PIN2 erróneo**

El PIN o el PIN2 que ha introducido es incorrecto.

Introduzca el PIN o PIN2 correcto y seleccione **Sí**.

### **PIN bloqueado/PIN2 bloqueado**

Ha introducido el código PIN o PIN2 incorrecto tres veces seguidas.

Para desbloquear consulte *Bloqueo de la tarjeta SIM* en la página 75.

### **Los códigos no coinciden**

Los códigos que ha introducido no coinciden. Si desea cambiar un código de seguridad (por ejemplo, su PIN), debe confirmar el código nuevo. Consulte *Bloqueo de la tarjeta SIM* en la página 75.

### **No hay red**

El teléfono está en modo avión. Consulte *Modo avión* en la página 67.

El teléfono no está recibiendo ninguna señal de red o la que recibe es demasiado débil. Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese de que la red tiene cobertura en el lugar en el que se encuentra.

La tarjeta SIM no está funcionando correctamente. Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que sea su teléfono el que causa el problema. Póngase en contacto con el servicio al cliente más cercano de SonyEricsson.

### **Sólo llam. emerg.**

Está dentro de la cobertura de una red, pero no tiene autorización para utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112. Consulte *Llamadas de emergencia* en la página 19.

**PUK bloqueado. Contactar con el operador.**

Ha introducido un código de desbloqueo personal (PUK) incorrecto 10 veces seguidas.

# Índice

<b>A</b>	
accesos directos .....	14
activación/desactivación	
bloqueo del teléfono .....	76
Bluetooth™, función .....	47
protección contra bloqueo de Tarjeta SIM .....	76
agenda	
agenda predeterminada .....	20
añadir agenda de teléfono .....	20
Búsqueda inteligente .....	21
grupos .....	23
ahorro de energía .....	48
ajustes	
descarga .....	78
ajustes, Internet .....	78
alarmas .....	68
aplicaciones .....	74
ayuda .....	8
<b>B</b>	
bajos nítidos .....	31
batería	
capacidad .....	9
carga .....	9
inserción .....	7
BestPic™ .....	39
bloqueo	
tarjeta SIM .....	75
teclado numérico .....	76
teléfono .....	76
bloqueo del teclado numérico .....	76
Bluetooth™, tecnología inalámbrica .....	47
búsqueda	
en páginas Web .....	58
buzón de voz .....	24
<b>C</b>	
Cable USB .....	45
calendario .....	70
cámara .....	37
impresión .....	43
cámara de vídeo .....	37
citas .....	70
código de memoria .....	80
control por movimiento .....	30
control por voz .....	24
copias de seguridad y restauración .....	49
correo por conexión automática .....	54
costes .....	8
<b>D</b>	
descarga	
ajustes .....	78
descarga de música .....	34
descripción general de los menús .....	12
desvío de llamadas .....	25
detección de rostros .....	39
DLNA™ .....	61

## Documentos RSS Consulte

### documentos Web

documentos Web .....	59
duración de las llamadas .....	27

## E

ecualizador .....	31
edición de vídeo .....	41
email .....	53
en línea	
música .....	34
videoclips .....	34
entrenamiento .....	64
establecer	
tonos de llamada .....	73
estado de la memoria .....	22
estéreo nítido .....	31
etiquetas geográficas .....	40

## F

favoritos .....	57
fecha .....	72
fijar foto .....	38
fotos .....	39
documentos .....	60
edición .....	41
etiquetas .....	40
etiquetas geográficas .....	40
impresión .....	43
mejora .....	38
fotos etiquetadas .....	39

## G

gestor de archivos .....	44
giro automático .....	73
Google Maps™ .....	62
GPS .....	62
grabadora .....	37
grabar	
escuchar .....	37
grupos .....	23

## H

hora .....	72
------------	----

## I

idioma .....	16
imágenes .....	37, 39
Internet	
ajustes .....	78
favoritos .....	57
orientación de la pantalla .....	73
seguridad y certificados .....	58
introducción de texto .....	16
itinerancia .....	8

## J

juegos .....	73
--------------	----

## L

libro de audio .....	33
lista de llamadas .....	20
listas de reproducción .....	31

llamadas		mensajes de texto .....	50
aceptación .....	27	mensajes de voz .....	53
emergencia .....	19	menú Actividad .....	15
gestión de dos llamadas .....	26	método de transferencia	
grabación .....	37	Bluetooth™, tecnología	
internacionales .....	18	inalámbrica .....	47
puesta en espera .....	25	Cable USB .....	45
realizar y recibir .....	18	micrófono .....	18
responder y rechazar .....	18	mi número de teléfono .....	9
vídeo .....	19	Mis números .....	26
llamadas a números incluidos en un		<i>MMS Consulte mensajes de imagen</i>	
mensaje .....	51	modelo del teléfono .....	9
llamadas de conferencia .....	26	modo avión .....	67
<b>M</b>		modo en espera .....	8
manos libres .....	24, 28	notas .....	71
Bluetooth™, tecnología		modo teléfono .....	66
inalámbrica .....	48	montaje .....	7
marcación rápida .....	23	MusicDJ™ .....	36
marcación restringida .....	27	<b>N</b>	
Media Go™ .....	46	navegación por los menús .....	14
melodías .....	73	nombre de teléfono .....	47
definición .....	73	notas .....	71
memoria .....	15	número IMEI .....	77
memoria del teléfono .....	9, 15	números de emergencia .....	19
mensajería instantánea .....	55	<b>O</b>	
mensajes		ocultación de un número .....	28
email .....	53	orientación de la pantalla .....	73
foto .....	50		
texto .....	50		
voz .....	53		
mensajes de imagen .....	50		

<b>P</b>	
páginas Web	
historial .....	57
Pasito a paso .....	74
PC Suite .....	66
perfiles .....	71
PhotoDJ™ .....	41
PIN .....	8, 75
plantillas .....	51
PlayNow™ .....	33
podcasts .....	60
podómetro .....	74
PUK .....	75
<b>R</b>	
radio .....	35
reinicio maestro .....	77
reproductor de vídeo .....	35
Reproductor Walkman™ .....	28, 29
<b>S</b>	
SensMe™ .....	32
Servicio de actualización .....	68
servicio de contestador .....	24
servicios de ubicación .....	62
sincronización .....	66
<i>SMS Consulte mensajes de texto</i>	
<i>SOS Consulte números de emergencia</i>	
streaming .....	34
<b>T</b>	
T9™ Text Input .....	17
tareas .....	71
tarjeta de memoria .....	15
tarjeta de visita .....	23
tarjeta SIM	
bloqueo y desbloqueo .....	75
inserción .....	7
Tarjeta SIM	
copia a/desde .....	21, 22
teclas .....	10
teclas del reproductor multimedia .....	29
teclas de selección .....	14
teléfono	
activación .....	7
tema .....	72
tonos de llamada de vídeo .....	73
tonos de llamada específicos del emisor de la llamada .....	21
Tracker .....	64
TrackID™ .....	34
transferencia	
fotos .....	46
música .....	46
sonido .....	48
transferencia de medios .....	46
<b>V</b>	
VideoDJ™ .....	41
vista panorámica y zoom	
páginas Web .....	57
volumen	
altavoz con auricular .....	18
tono de llamada .....	73

**W**

Wi-Fi™ .....60

**Y**

YouTube .....60

**Z**

zona horaria .....72

zoom .....38