





'90

FZR1000

ASSEMBLY MANUAL
MANUEL D'ASSEMBLAGE
MONTAGEANLEITUNG
MANUAL DE ESSAMBLE

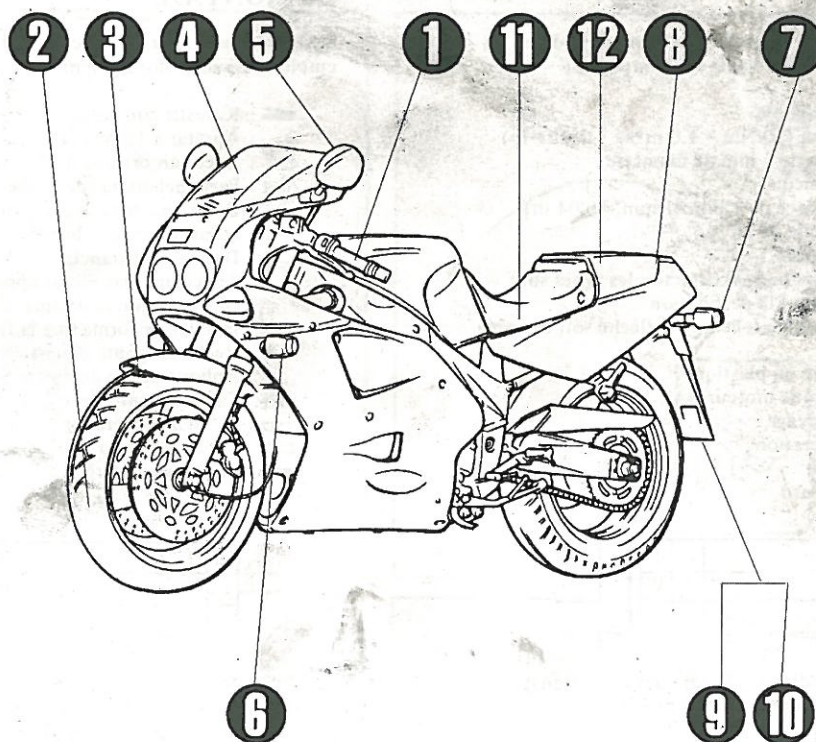


SETUP PROCEDURE
PROCEDURE DE MONTAGE

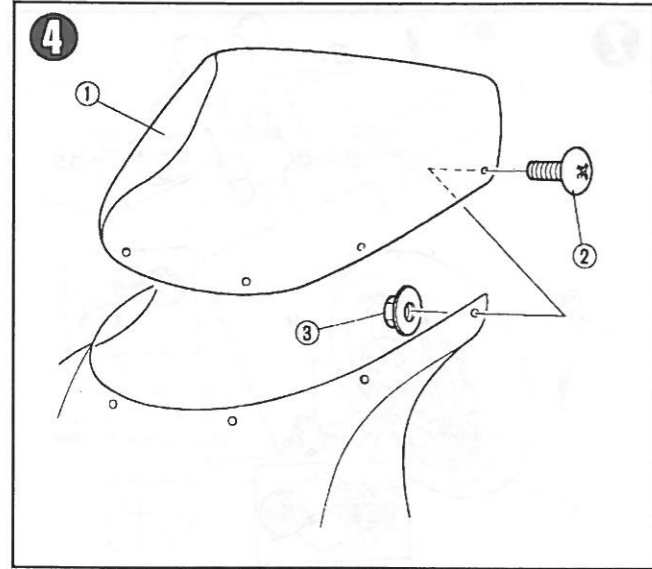


1		1	S
2	90150-05020	6	V
3	95706-05100	6	V


MONTAGEVORGHAND
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

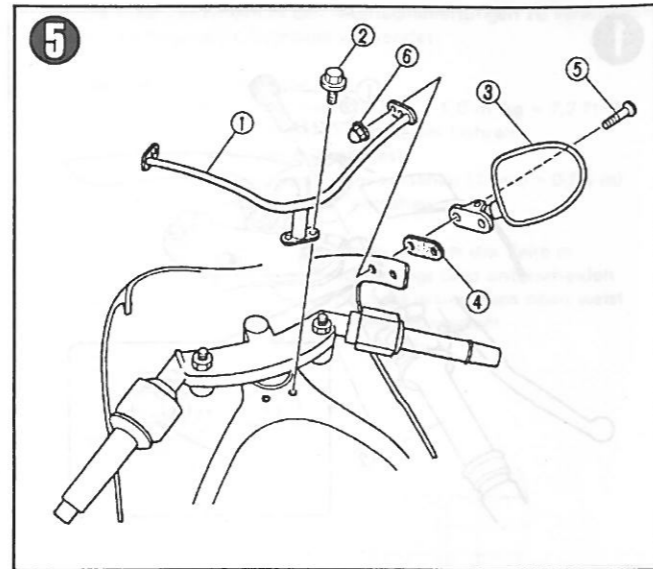

1		1	S
2	95026-06012	2	V
3		2	C
4		2	V
5	92706-06030	4	V
6	90176-06055	4	V

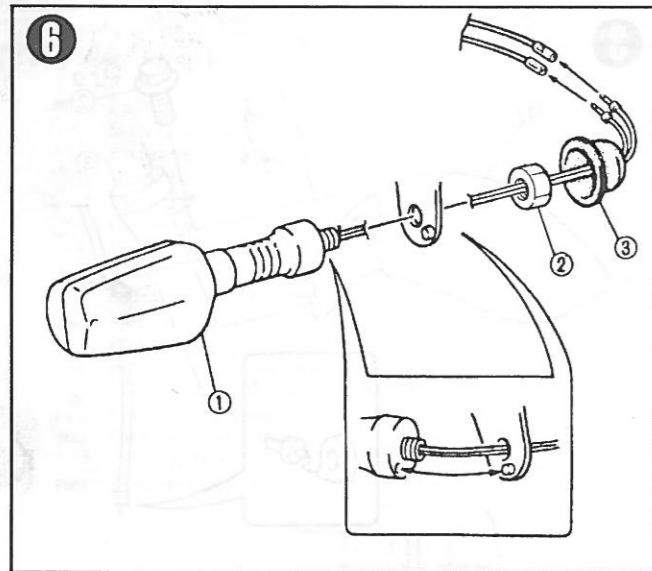


1		2	S
2	95306-12600	2	V
3		2	V

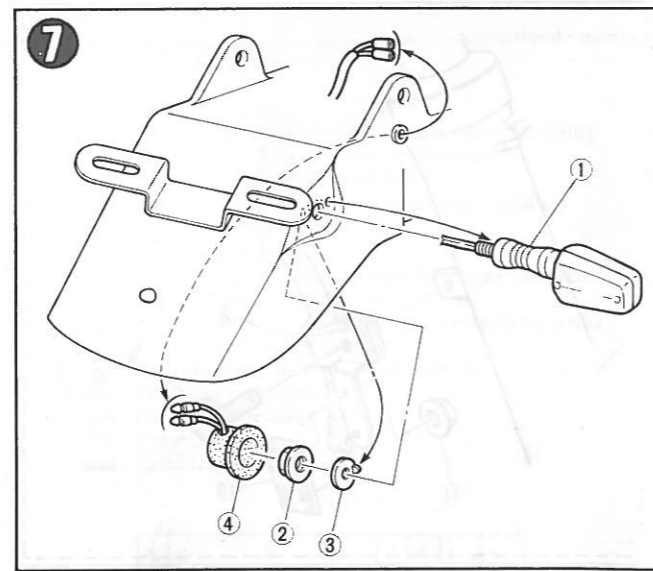


1		2	S
2	95706-12500	2	V
3	90214-12033	2	V
4		2	V

SETUP PROCEDURE
PROCEDURE DE MONTAGE

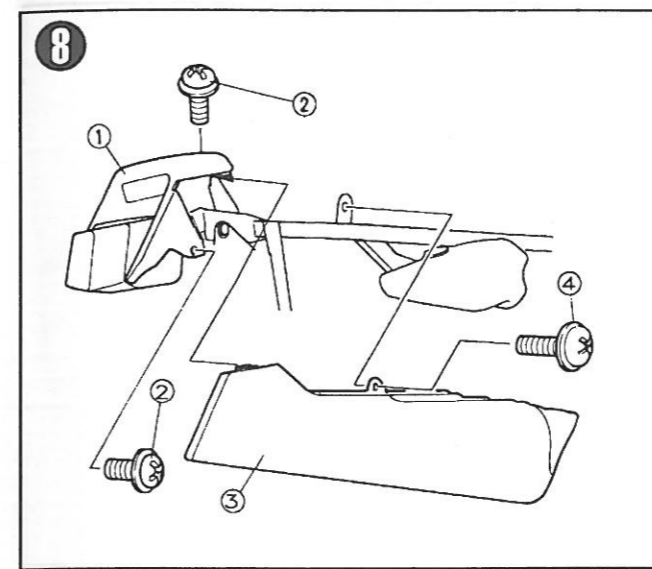


1		1	S
2	90159-06042	4	V
3		2	S
4	90159-06033	2	V


MONTAGEVORGHAND
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

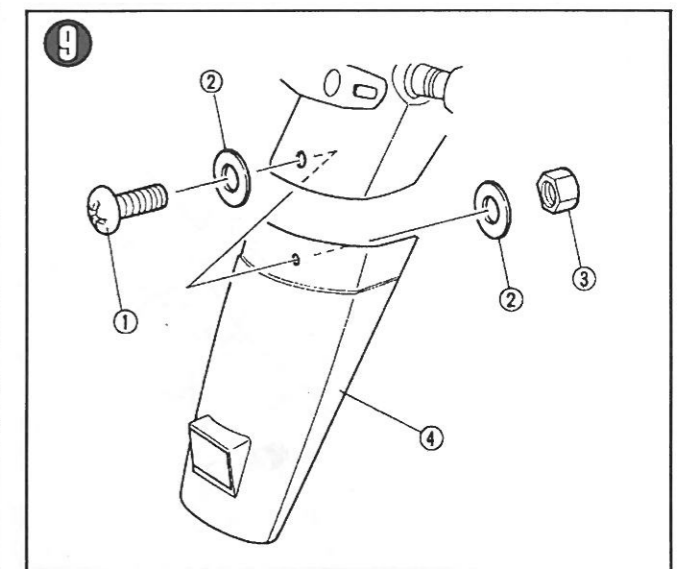

1	90149-04278	4	V
2	90201-047A2	8	V
3	95606-04100	4	V
4		1	S

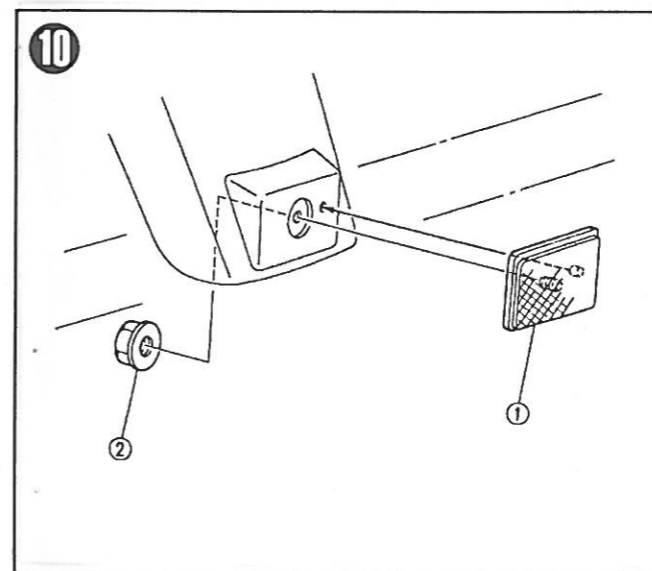


1		1	S
2	95702-05100	1	V

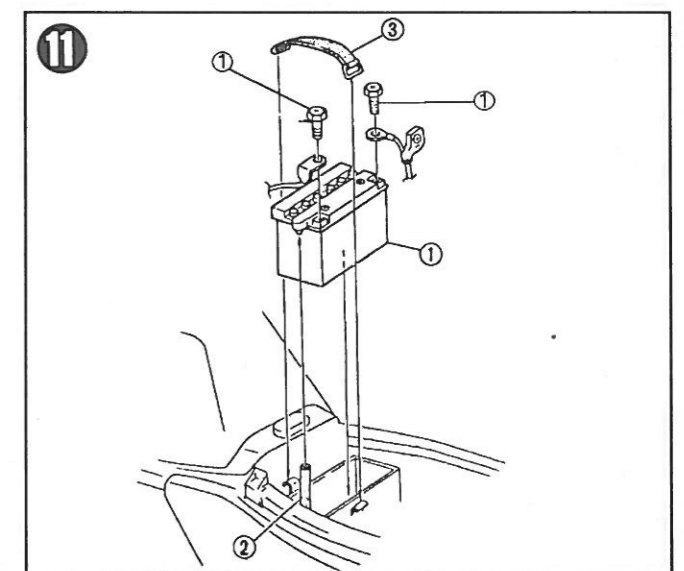


1		1	*
2		1	*
3		1	*



SETUP PROCEDURE
PROCEDURE DE MONTAGE

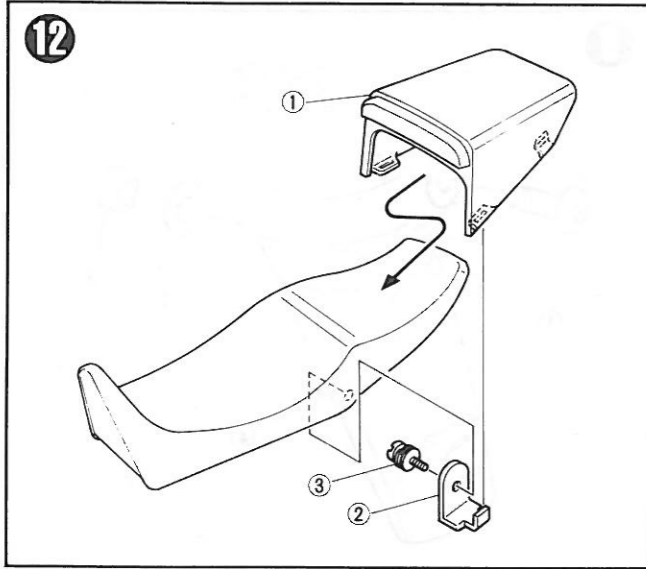

1		1	S
2		2	V
3	97602-06310	2	V




MONTAGEVORHAND
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

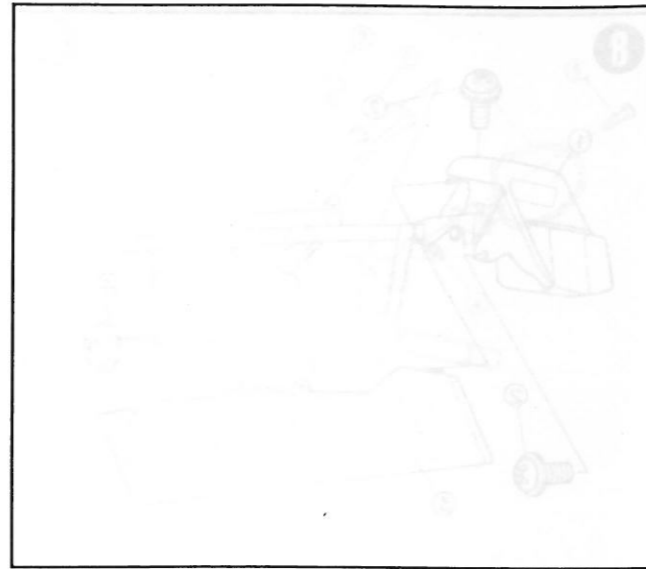

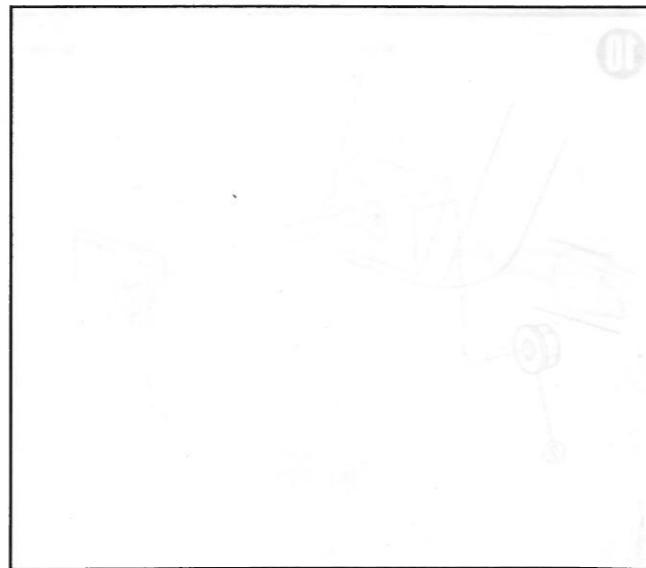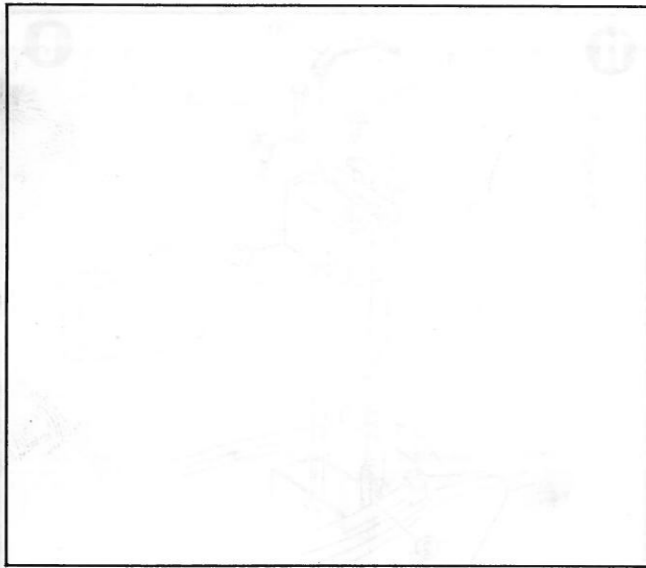


CABLE ROUTING
CHEMINEMENT DES CABLES

KABELFÜHRUNGSÜBERSICHT
INSTALACION DE LOS CABLES

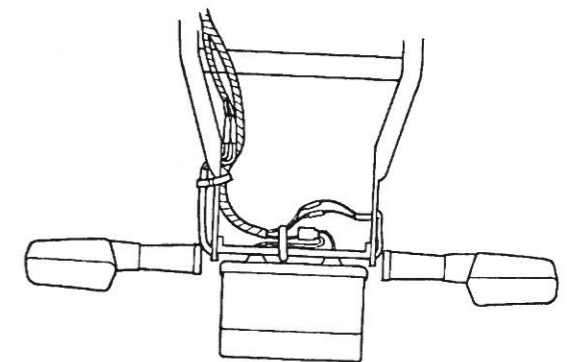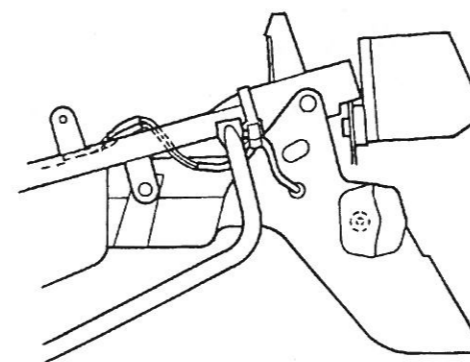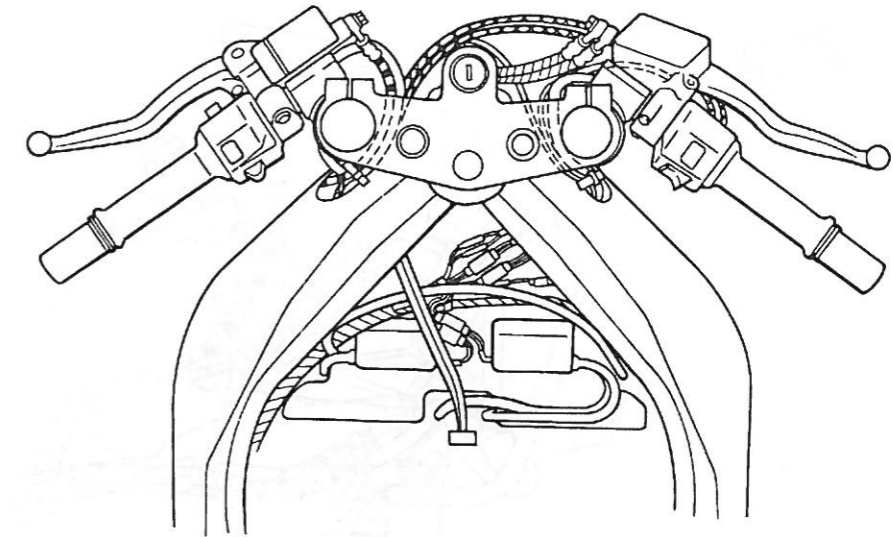


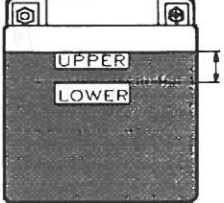
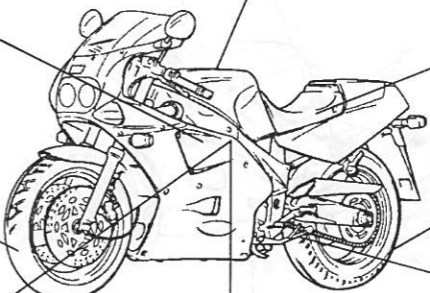
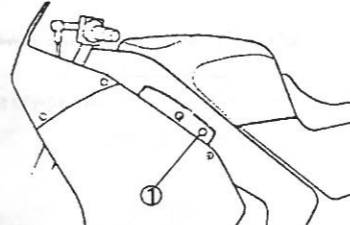
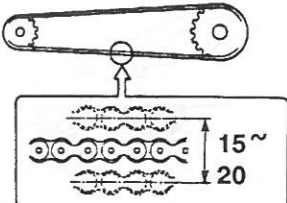
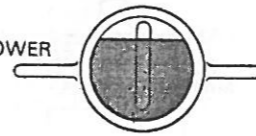
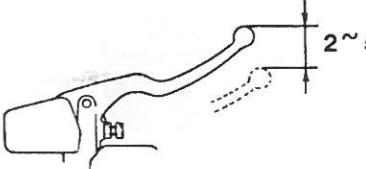
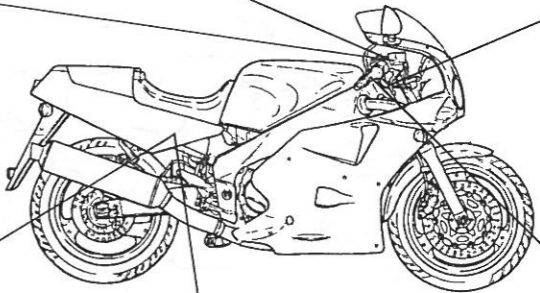
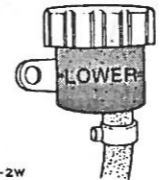
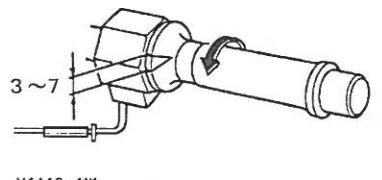
CABLE ROUTING
CHEMINEMENT DES CABLES

KABELFÜHRUNGSÜBERSICHT
INSTALACION DE LOS CABLES

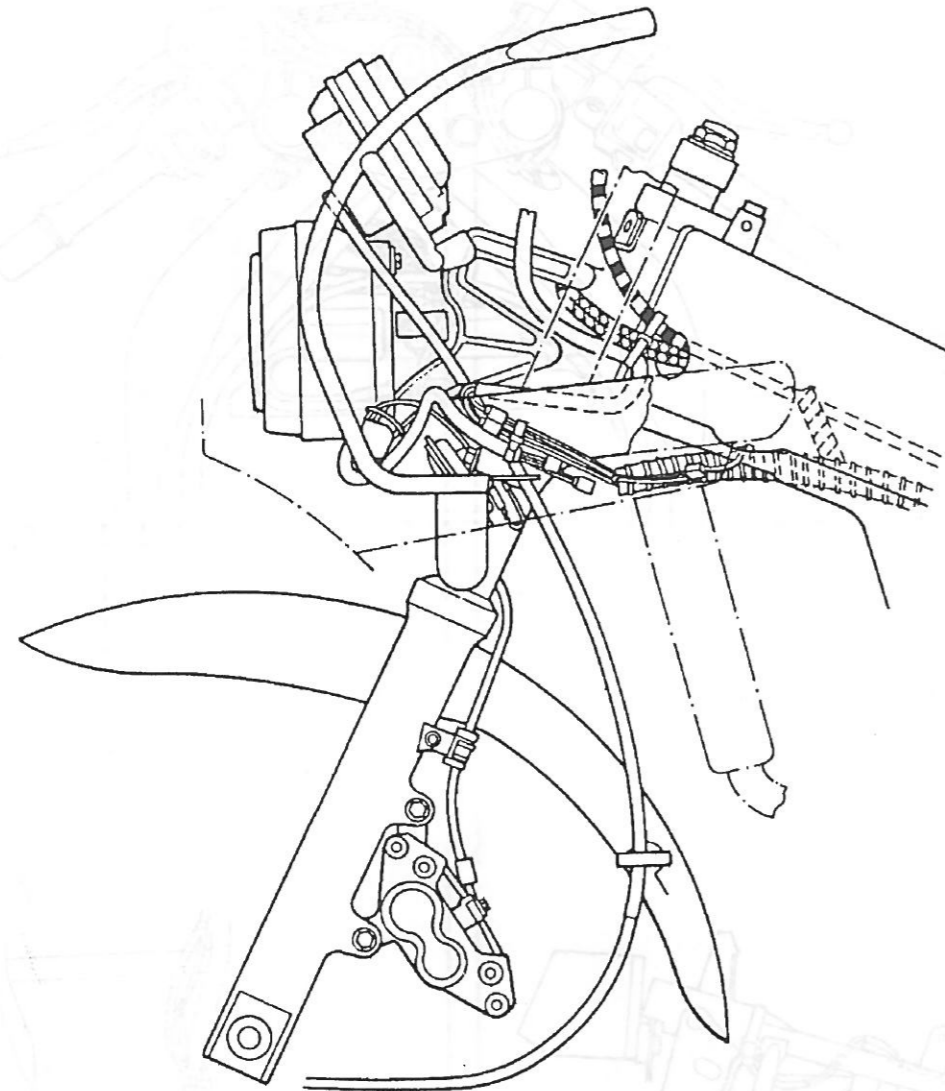














ADJUSTMENT AND PREDELIVERY SERVICE
REGLAGES ET CONTROLES AVANT LIVRAISON

EINSTELLUNG UND WARTUNG VOR DER AUSLIEFERUNG
SERVICIO DE AJUSTE Y PREENTREGA

 <p>Drain screw Vis de vidange Ablaßschraube Tornillo de drenaje</p>	<p>Regular unleaded gasoline with a research octane number of 91 or higher. Essence normale sans plomb avec un indice d'octane de recherche de 91 ou plus. Bleifreies Normalbenzin mit einer Oktanzahl von 91 (Roz) oder höher. Gasolina regular sin plomio con un número de octano de investigación de 91 más elevado</p>	<p>12V14AH</p> 
<p>250kpa (2.5kg/cm², 36psi)</p> <p>1: Throttle stop screw 1: Vis de butée des gaz 1: Gaszuganschlagsschraube 1: Tornillo de parada de obturación</p>		 <p>250kpa (2.5kg/cm², 36psi)</p>
	<p>Standard idle speed: 950 ~ 1,050 r/min (Except for CH) 1,000 ~ 1,100 r/min (For CH) Régime de ralenti nominal: 950 ~ 1.050 tr/mn (Excepté pour le CH) 1.000 ~ 1.100 tr/mn (Pour le CH) Leerlaufdrehzahl: 950 ~ 1.050 U/min (Ausgenommen für CH) 1.000 ~ 1.100 U/min (Für CH) Velocidad normal en vacío: 950 ~ 1.050 r/min (Excepto para CH) 1.000 ~ 1.100 r/min (Para CH)</p>	 <p>15 ~ 20</p>
<p>LOWER</p>  <p>DOT #4</p>	<p>If DOT #4 is not available, #3 can be used. Si la qualité DOT #4 n'est pas disponible, la qualité DOT #3 peut être utilisée. Falls DOT #4 nicht vorhanden ist, kann auch DOT #3 verwendet werden. Si no se puede encontrar el líquido DOT #4, puede usar et #3.</p>	 <p>2 ~ 5</p>
		
 <p>DOT #4</p>	<p>If DOT #4 is not available, #3 can be used. Si la qualité DOT #4 n'est pas disponible, la qualité DOT #3 peut être utilisée. Falls DOT #4 nicht vorhanden ist, kann auch DOT #3 verwendet werden. Si no se puede encontrar el líquido DOT #4, puede usar et #3.</p>	 <p>3 ~ 7</p>



ADJUSTMENT AND PREDELIVERY SERVICE
REGLAGES ET CONTROLES AVANT LIVRAISON

EINSTELLUNG UND WARTUNG VOR DER AUSLIEFERUNG
SERVICIO DE AJUSTE Y PREENTREGA
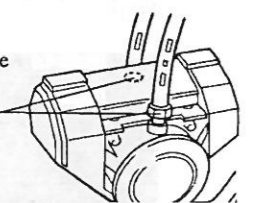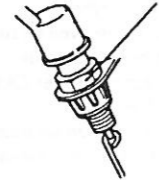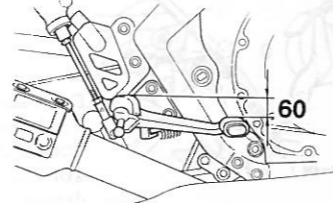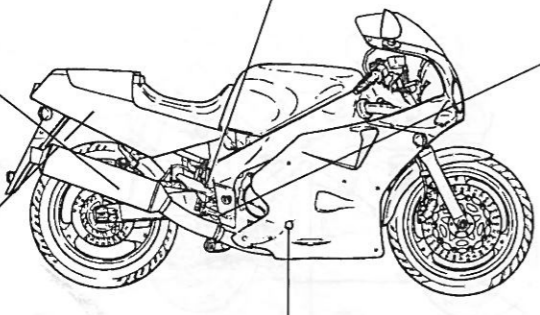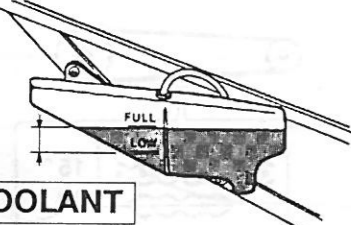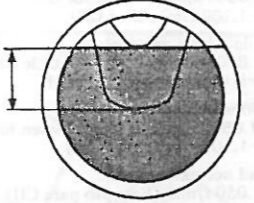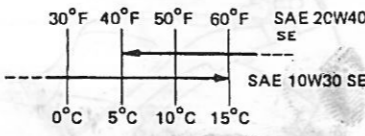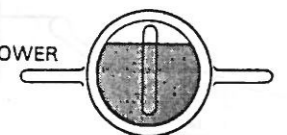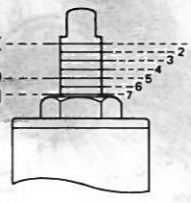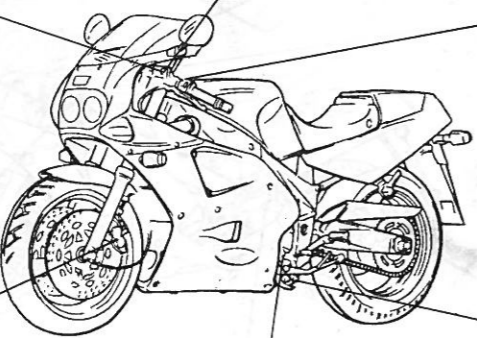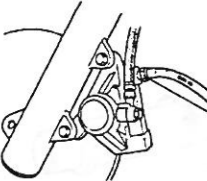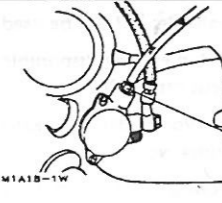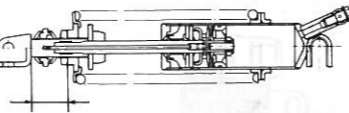
<p>Air bleeding Purge de l'air Entlüften Exudación de aire</p> 	<p>Adjusting nut Ecrou de réglage Einstellmutter Tuerca de regulación</p> 	
		
<p>COOLANT</p> 		
<p>LOWER</p>  <p>DOT #4</p>	<p>If DOT #4 is not available, #3 can be used. Si la qualité DOT #4 n'est pas disponible, la qualité DOT #3 peut être utilisée. Falls DOT #4 nicht vorhanden ist, kann auch DOT #3 verwendet werden. Si no se puede encontrar el líquido DOT #4, puede usar et #3.</p>	
		
 <p>Air bleeding Purge de l'air Entlüften Exudación de aire</p>	 <p>Air bleeding Purge de l'air Entlüften Exudación de aire</p>	 <p>STD 40.5 MIN 37.5 MAX 47.5</p>

ADJUSTMENT AND PREDELIVERY SERVICE
REGLAGES ET CONTROLES AVANT LIVRAISON

EINSTELLUNG UND WARTUNG VOR DER AUSLIEFERUNG
SERVICIO DE AJUSTE Y PREENTREGA

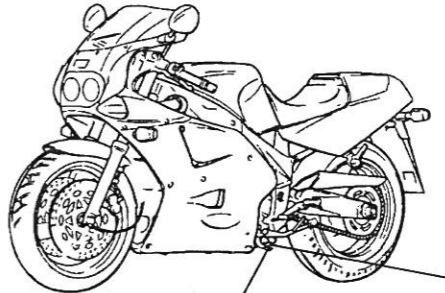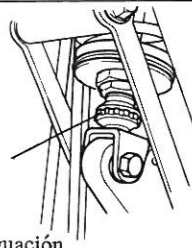		
<p>STD 7 Clicks turns out 7 dé clics dévissés 7 Stände nach außen 7 posiciones de giro</p> <p>MAX 0 (Stiffest position) 0 (position la plus dure) 0 (härteste Aufhängung) 0 (posición más firme)</p>	<p>MIN 9 Clicks turns out 9 dé clics dévissés 9 Stände nach außen 9 posiciones de giro</p>	 <p>Damping adjuster Dispositif de réglage de l'amortissement Dämpfungseinsteller Ajustador de amortiguación</p>