# Tu **HTC** TITAN
## Guía del usuario

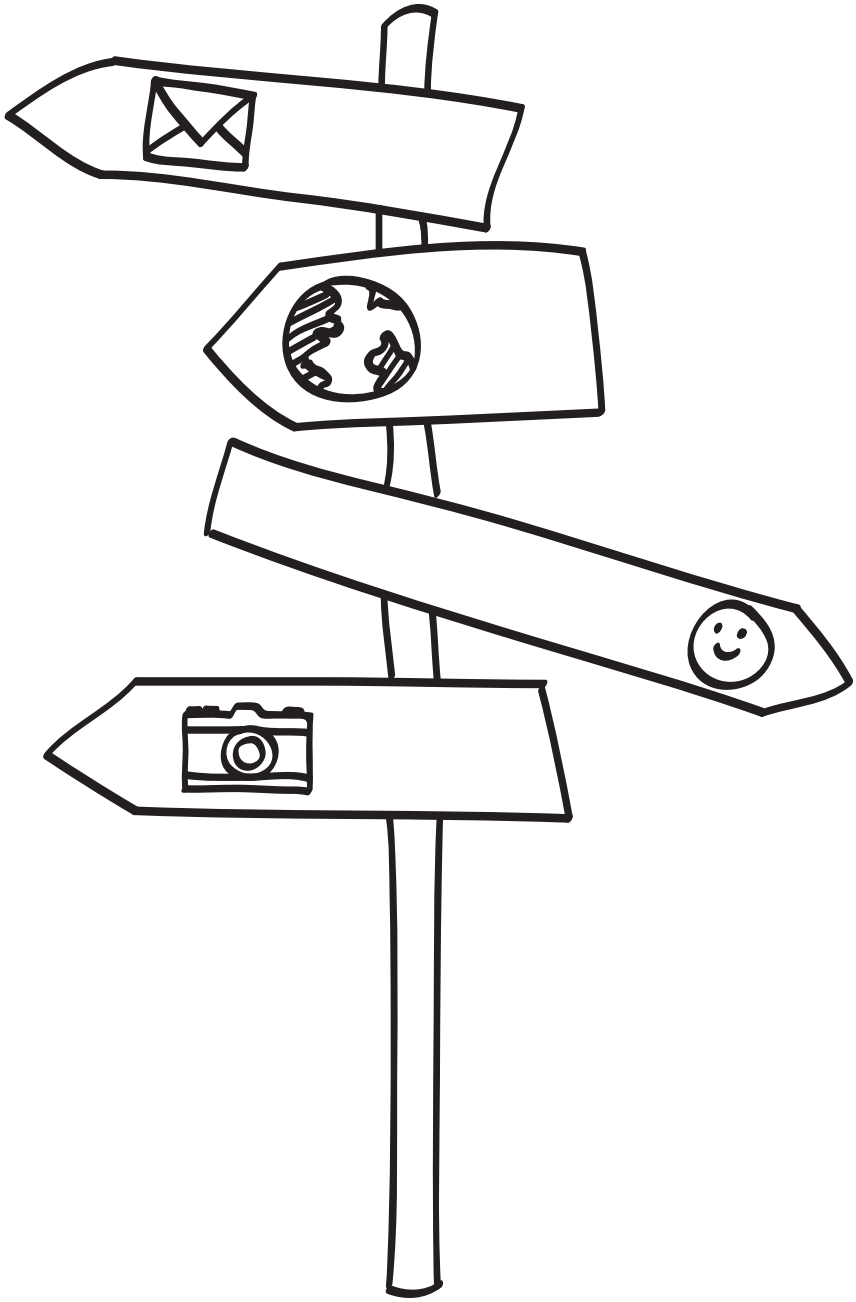

htc
quietly brilliant

# Contenidos

## Primeros pasos


Contenido del paquete 7
Su teléfono 7
Cubierta posterior 9
Tarjeta SIM 10
Batería 11
Conectar y desconectar la alimentación eléctrica 14
Escribir tu PIN 14
Movimientos del dedo 14
Configurar su teléfono por primera vez 15
Pantalla de inicio 15


## Conceptos básicos


Ajustar el volumen 17
Modo en suspensión 17
Pantalla de bloqueo 18
Cambiar el tono de llamada 18
Cambiar el tema 19
Configurar una cuenta 19
Cambiar de una aplicación a otra 20
Windows Marketplace 20


## Llamadas de teléfono


Realizar una llamada 21
Recibir llamadas 22
¿Qué puedo hacer durante una llamada? 23
Iniciar una llamada de conferencia 24
Historial de llamadas 24
Activar o desactivar el modo avión 25


## Contactos


Mantener el contacto 26
Importar contactos de su tarjeta SIM 26
Añadir un contacto nuevo 26
Filtrar su lista de contactos 27
Combinar perfiles del contacto 27
Buscar, editar o eliminar 28
Grupos de contacto 29
¿Qué incluye la tarjeta Me? 30
Publicar en redes sociales 30
Filtrar actualizaciones sociales 32

## Mensajes

Escribir mensajes de texto y charlar en un lugar 33
Compartir una imagen en un mensaje 34
Ver y responder a un mensaje 35
Administrar conversaciones 36

## Correo electrónico

Agregar su cuenta Windows Live 37
Añadir una cuenta de correo electrónico POP3/IMAP 37
Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync 38
Comprobar el correo electrónico 39
Enviar correo electrónico 40
Administrar sus mensajes de correo electrónico 41
Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico 41

## Cámara

Aspectos básicos de la cámara 43
Hacer una foto 44
Grabación de vídeo 45
¿El flash de la cámara no se enciende? 45
Después de capturar 46
Hacer una foto panorámica 46
Hacer capturas de fotos continuas 47

## Fotos, vídeos y música

Imágenes 48
Música + vídeos 50
HTC Watch 51
Medios conectados 56

## Sincronizando

¿Por qué necesito el software de Zune? 59
Instalar y configurar el software de Zune 60
Sincronizar imágenes, música y vídeos 60
Configurar la sincronización inalámbrica 62

## Conexiones de Internet

Conexión de datos 63
Wi-Fi 65
Utilizar el teléfono como zona activa móvil 66

## Búsqueda y navegador web

Buscar en la Web 68
Leer códigos, etiquetas y texto 69
Abrir y navegar por páginas Web 71

## Mapas y ubicación

Servicios de ubicaciones 72

Bing Maps 72
HTC Locations 75

## Calendario

Qué se puede hacer en la aplicación Calendario 79
Crear una cita de calendario 79
Crear una nueva tarea 80
Visualizar y sincronizar calendarios 81

## Más aplicaciones

¿Qué es HTC Hub? 82
Consultar el tiempo 83
Hacer un seguimiento de tu bolsa 84
Leer feeds de noticias 86
Trabajar con notas 88
¿Qué incluye el hub Office? 90
Xbox LIVE en el hub Juegos 91

## Bluetooth

Conectar un accesorio Bluetooth 92
Desconectar un accesorio Bluetooth 92
Desemparejar 93

## Configuración

Funciones de teléfono atento 94
Encender Ahorro de energía 94
Cambiar la configuración de la pantalla 95
Cambiar la configuración del sonido 95
Cambiar el idioma 96
Administrar aplicaciones y memoria 96

## Seguridad

Proteger tu tarjeta SIM con un PIN 98
Proteger el teléfono con una contraseña 99

## Actualizar y restablecer

Cómo obtener e instalar actualizaciones 100
Prepararse para una actualización de software 100
Instalar una actualización 101
Restablecimiento de fábrica 102

## Marcas comerciales y derechos de autor

## Índice

# Simbología utilizada en este manual

En esta guía del usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:

Ésta es una nota. Una nota normalmente ofrece información adicional como por ejemplo, qué ocurre cuando opta por realizar o no una acción concreta. De igual modo, una nota le facilita información que puede que sea pertinente sólo en algunas situaciones.

Éste es un consejo. Un consejo es una alternativa a la hora de realizar un proceso o de dar un paso o bien, le informa de una opción que puede resultarle útil.

Indica información importante que necesita hacer para que se realice una tarea concreta o para que una característica funcione correctamente.

Le ofrece información sobre medidas de seguridad, es decir, información que necesita tener en cuenta para evitar posibles problemas.

# Otros recursos útiles

Para obtener información sobre salud, seguridad y aspectos legales, consulta la Guía de información legal y seguridad que se incluye en la caja.

Además de esta guía de usuario, puedes encontrar información de ayuda, preguntas frecuentes y mucho más en www.htc.com/support.

Para obtener más información sobre el uso de Windows® Phone, abre **Ayuda y guía práctica** en tu teléfono. O utiliza tu navegador web y accede a windowsphone.com.

Puede que algunas funciones de Windows Phone o servicios de Microsoft® no estén disponibles en ciertos países o regiones.

# Primeros pasos

## Contenido del paquete

En el interior del paquete encontrará lo siguiente:

- Teléfono
- Batería (preinstalada)
- Cable USB
- Auricular estéreo de 3,5 mm
- Adaptador de corriente
- Guía rápida de instalación
- Guía de información legal y seguridad

## Su teléfono

### Panel frontal

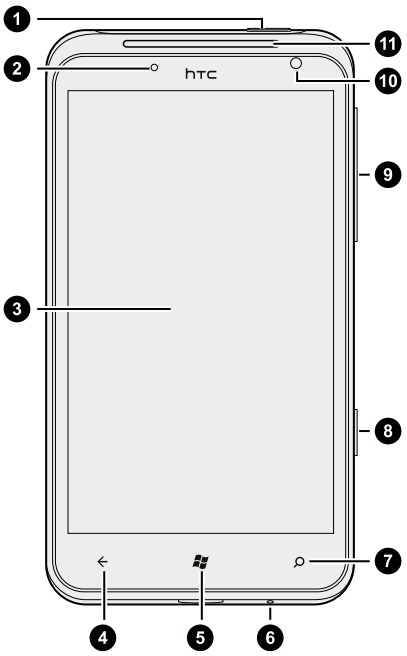


1. ENCENDIDO
2. LED de notificación
3. Pantalla táctil
4. ATRÁS
5. INICIO
6. Micrófono
7. BÚSQUEDA
8. CÁMARA
9. SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN
10. Cámara frontal
11. Auricular

## Panel posterior

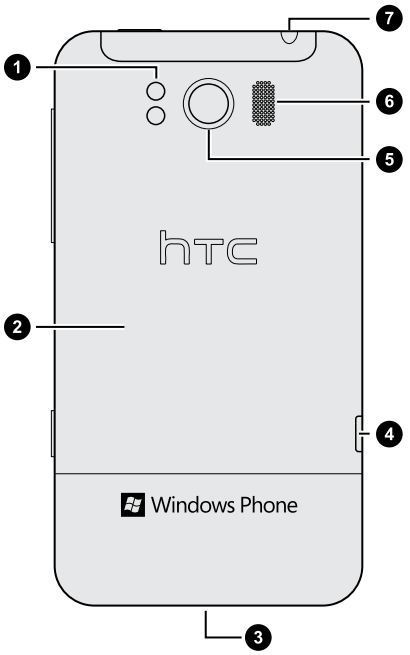


1. Flash de LED dual
2. Cubierta posterior
3. Botón de LIBERACIÓN
4. Conector de USB
5. Cámara de 8 megapíxeles
6. Altavoz
7. Clavija para auricular de 3,5 mm

# Cubierta posterior

## Extraer la cubierta posterior

Retire la cubierta posterior para acceder al compartimento de la batería y la ranura de la tarjeta SIM.

Asegúrese de desconectar su teléfono antes de extraer la cubierta posterior.

1. Sostenga con firmeza su teléfono orientado hacia arriba.
2. Pulse durante varios segundos en el botón DESBLOQUEO en la parte inferior del teléfono y luego, levante con cuidado el panel frontal.

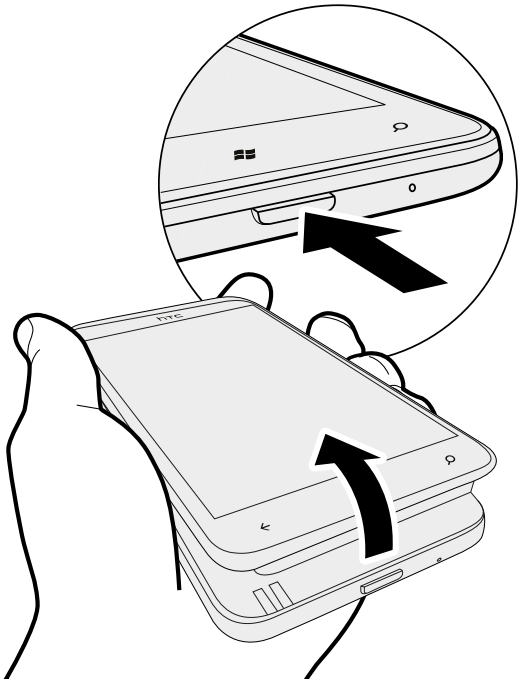

Esto desacopla la parte inferior del teléfono de la cubierta posterior.

3. Saque con cuidado el teléfono de su cubierta posterior.

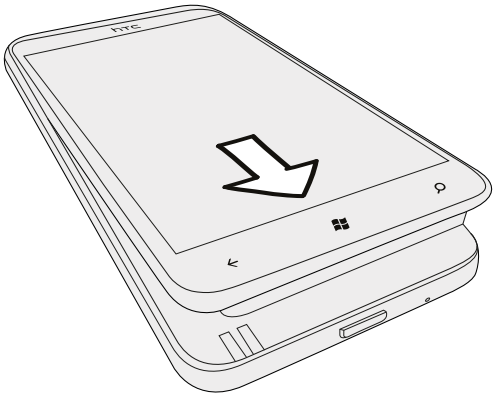

### Volver a colocar la cubierta posterior

La antena de tu teléfono se encuentra debajo de la cubierta inferior. Para obtener la mejor señal para las llamadas, la conexión de datos o la navegación por GPS, asegúrate de fijar firmemente la cubierta al teléfono.

1. Sostén con firmeza la tapa posterior con el lado expuesto mirando hacia arriba.
2. Inserta la parte superior del teléfono en la cubierta posterior.

Asegúrate de que no estás pulsando los botones de CÁMARA ni VOLUMEN al volver a colocar la cubierta posterior.

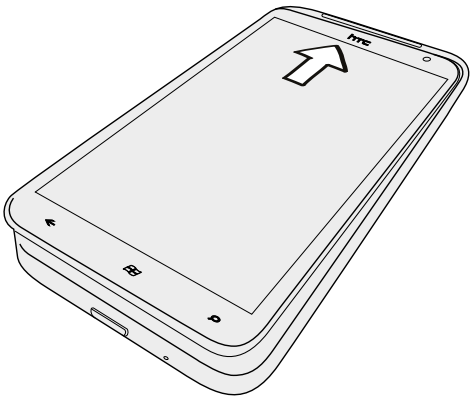

3. Presiona el teléfono hacia abajo para bloquear la cubierta hasta que quede fijada. Cuando dicha tapa esté en la posición correcta, escucharás un clic.

## Tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene su número de teléfono, detalles del servicio y memoria para almacenar los contactos de la agenda telefónica y/o mensajes de texto.

### Insertar la tarjeta SIM

1. Retira la cubierta posterior.
2. Saca la batería.

3. Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia el exterior.
4. Presione la tarjeta SIM en su totalidad.

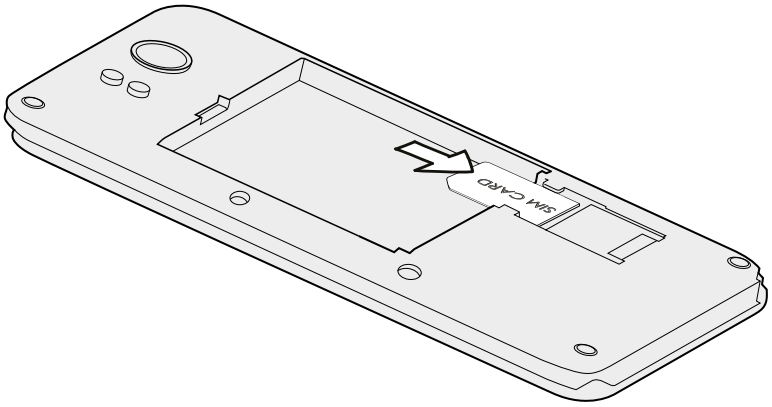


## Quitar la tarjeta SIM

Asegúrese de apagar su teléfono antes de extraer la tarjeta SIM.

1. Retira la cubierta inferior.
2. Saca la batería.
3. Con el dedo pulgar, deslice la tarjeta SIM fuera de la ranura de la tarjeta SIM.

# Batería

Tu teléfono utiliza una batería recargable. La duración de la batería antes de la recarga depende de cómo utilizas tu teléfono. Las características y accesorios que utiliza afectan a la duración de la batería. Por ejemplo, si dejas tu Bluetooth® conectado siempre, éste consumirá más energía. Las llamadas telefónicas largas y explorar la Web con frecuencia también consume mucha energía de la batería. Asimismo, ten en cuenta tu ubicación: una intensidad de señal baja desde tu red móvil o las temperaturas extremas también hacen que la batería demande más energía.

## Quitar la película fina de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, tiene que quitar la película fina que cubre la batería que está dentro del teléfono.

1. Retira la cubierta posterior.
2. Saca la batería.
3. Quite la película protectora que envuelve la batería.

## Insertar la batería

Utilice sólo las baterías originales que se suministran en la caja o los repuestos que le recomendamos.

1. Retira la cubierta posterior.
2. Inserte la batería en el teléfono, introduciendo primero los contactos de cobre expuestos. Cuando inserte la batería, dichos contactos deben quedar a la izquierda.

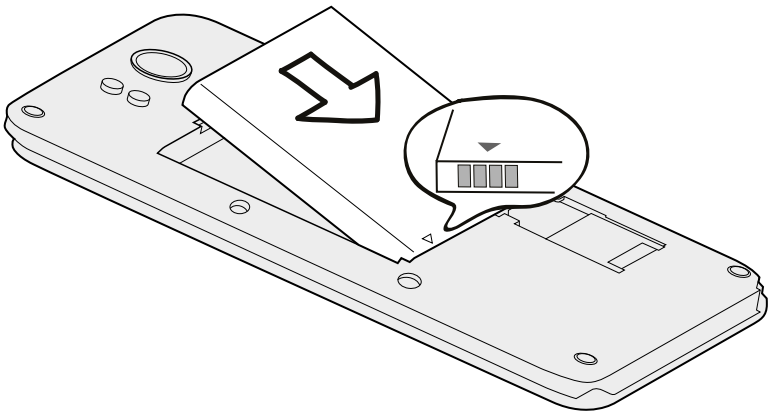

## Quitar la batería

1. Retira la cubierta posterior.
2. Con ayuda del pulgar u otro dedo, levante la batería del compartimento donde está alojada.

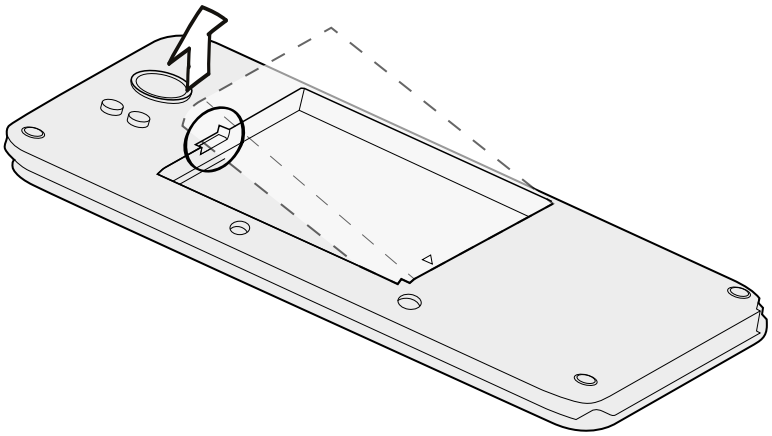

## Cargar la batería

Antes de encender y empezar a utilizar su teléfono, se recomienda que cargue la batería.

- En el momento de la entrega, la batería ya se facilita instalada en el teléfono. Entre la batería y el compartimento de ésta se dispone una película fina. Debe retirar dicha película antes de cargar la batería.
- Para cargar la batería, sólo se debe utilizar el adaptador de alimentación y el cable USB facilitados en la caja.
- No retire la batería del teléfono mientras se carga con el adaptador de alimentación o el del coche.

1. Inserte el extremo pequeño del cable USB en el conector USB.

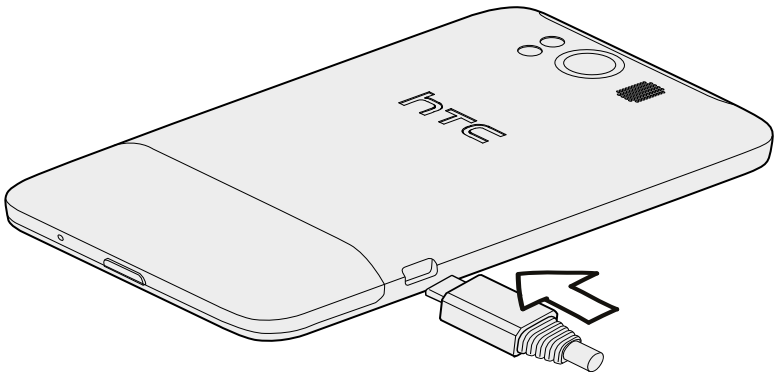


2. Inserte el otro extremo del cable USB en el adaptador de alimentación.
3. Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

Mientras la batería se carga, el LED de notificación muestra una luz naranja fija. La luz cambia a verde fijo cuando la batería está totalmente cargada.

Si carga la batería mientras el teléfono está encendido, el icono de carga de batería se mostrará en la barra de estado. Tras haber cargado la batería por completo, el icono de batería cargándose se convierte en un icono de batería completa .

Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse cuando se sobrecalienta.

# Conectar y desconectar la alimentación eléctrica

## Encender el dispositivo

Pulse el botón ENCENDIDO. Es fácil.

Cuando encienda su teléfono por primera vez, se le pedirá que lo configure.

## Apagar el dispositivo

1. Si la pantalla está apagada, pulse en el botón ENCENDIDO para volver a encenderla o desbloquee la pantalla.
2. Pulse durante varios segundos el botón ENCENDIDO hasta que vea el mensaje, `baja para apagar`.
3. Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla.

# Escribir tu PIN

La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que te facilita tu operador móvil.

Si se te solicita un PIN, introdúcelo y luego pulsa en **aceptar**.

Si escribes tu PIN de forma incorrecta tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Si ocurre esto, podrás desbloquearla con el PUK (clave de desbloqueo de PIN) facilitada por tu operador móvil.

# Movimientos del dedo

| | |
|---|---|
| Pulsar | Cuando quiera escribir utilizando el teclado, seleccione elementos en pantalla como aplicaciones y ajustes o bien, pulse en los botones en pantalla; sólo tiene que tocarlos con el dedo. |
| Pulsar durante varios segundos | Para abrir las opciones disponibles para un elemento (p. ej. un contacto o un enlace a una página Web), sólo tiene que pulsar durante varios segundos en el elemento. |
| Mover o deslizar | Moverse o deslizarse significa arrastrar rápidamente el dedo en vertical u horizontal por la pantalla. |
| Arrastrar | Pulse con el dedo durante varios segundos ejerciendo cierta presión, antes de iniciar el arrastre. Una vez que empiece a arrastrar el dedo, no debe levantarlo hasta que llegue al punto deseado. |

| | |
|---|---|
| Dar toques | En este caso, la diferencia radica en que debe dar pequeños toques con el dedo haciéndolo con suavidad y rapidez. Este gesto del dedo siempre se realiza en dirección vertical, como cuando se hojean los contactos o la lista de mensajes. |
| Girar | En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando su teléfono hacia los lados. Al introducir texto, puede girar su teléfono hacia los lados para obtener un teclado de mayor tamaño. |
| Comprimir | En algunas aplicaciones, como Imágenes o en el navegador Web, puede "comprimir" la pantalla utilizando 2 dedos (por ejemplo, los dedos pulgar e índice) para acercar o alejar la visualización de una imagen o página Web. |

# Configurar su teléfono por primera vez

Cuando encienda su teléfono por primera vez, se le pedirá que lo configure. Siga las instrucciones en pantalla y entrará en funcionamiento en pocos segundos.

Asegúrese de iniciar sesión con su Id. de Windows Live® de modo que pueda utilizar servicios como Hotmail®, Marketplace, Xbox LIVE®, etc.

# Pantalla de inicio

En la parte frontal de la pantalla Inicio, verás mosaicos activos que se actualizan continuamente y que muestran lo más personal de tu teléfono. Verás cosas como tu álbum de fotos, cuántos mensajes nuevos tienes o correos electrónicos, etc.

- Sólo tienes que deslizar el dedo hacia arriba o abajo para desplazarte por los mosaicos.
- En la pantalla de inicio, pulsa en o desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a aplicaciones y ajustes.
- Para volver a la pantalla Inicio desde cualquier pantalla de aplicación o configuración, pulsa en .

## Reorganizar mosaicos

1. Pulse durante varios segundos en el mosaico que desea mover hasta que lo consiga.
2. Arrastre el mosaico a donde desee.
3. Continúe con la organización hasta que tenga todos los mosaicos según sus preferencias.
4. Cuando termine de mover los mosaicos, pulse en cualquier parte de la pantalla o pulse en .

## Fijar elementos en la pantalla Inicio

Puede fijar todo aquello que desee en la pantalla Inicio: aplicaciones, imágenes, canciones, sitios Web favoritos, documentos e incluso contactos.

Por ejemplo, cuando fije un contacto en la pantalla Inicio, verá todas las actualizaciones de dicho contacto — feeds, correo electrónico, mensajes de texto y notificaciones de llamada — directamente desde el mosaico.

1. Para fijar algo más, pulse durante varios segundos hasta que aparezca un menú.
2. Pulse en **anclar a Inicio**.

## Desanclar un mosaico

1. Pulse durante varios segundos en el mosaico que desea quitar.
2. Pulse en .

# Conceptos básicos

## Ajustar el volumen

1. Pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para que aparezca la barra de volumen.
2. Mantenga pulsado hasta que llegue al nivel de volumen deseado.

### Silenciar su tono

1. Pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para que aparezca la barra de volumen.
2. Pulse en .

Si la opción **Vibración** está en la configuración, su teléfono cambiará al modo vibración. Si esta opción no aparece, el teléfono cambiará al modo silencio.

## Modo en suspensión

Este modo suspende su teléfono a un estado de baja energía mientras la pantalla está apagada para ahorrar batería. Además evita la pulsación accidental de botones mientras el teléfono está en su bolso o bolsillo. No obstante, seguirá recibiendo mensajes y llamadas.

### Cambiar al modo en suspensión

Pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar al modo en suspensión. Su teléfono también cambia automáticamente al modo en suspensión cuando permanece inactivo durante un tiempo.

### Activar desde el modo en suspensión

Para activar su teléfono manualmente, pulse el botón ENCENDIDO. Tiene que desbloquear la pantalla.

Su teléfono se activa automáticamente cuando recibe una llamada entrante.

# Pantalla de bloqueo

## Desbloquear la pantalla

Deslice el dedo hacia arriba para desbloquear la pantalla o responder a una llamada entrante.

Si ha establecido una contraseña en la configuración, deberá introducirla para desbloquear la pantalla.

## Cambiar fondo de pantalla de bloqueo

Navegue por la colección de fondos de pantalla predeterminados o elija entre las fotos realizadas con la cámara.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **bloqueo y fondo de pantalla**.
3. Pulse en **cambiar fondo de pantalla** y después, elija un fondo de pantalla predeterminado o una foto de la cámara.
4. Si la foto seleccionada es mayor que el tamaño permitido para el fondo de pantalla, recórtela.

   Para recortar, arrastre la foto y coloque la parte que desea como fondo de pantalla en el interior de la casilla de recorte, después pulse en .

# Cambiar el tono de llamada

Elija entre los tonos de llamada predeterminados.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **tonos y sonidos**.
3. Pulse en la casilla **Tono**.

4. Escuche un tono pulsando en el icono de reproducción junto a su nombre.
5. Pulse en el tono de timbre que desea utilizar.

# Cambiar el tema

¿Se siente algo deprimido? Puede cambiar el fondo de la pantalla y acentuar los colores según el estado de ánimo. Los colores que elija aparecerán en diferentes lugares como mosaicos en la pantalla Inicio, iconos de aplicaciones, enlaces Web, mensajes, etc.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **tema**.
3. Elija el fondo de pantalla y los colores que desea pulsando en sus respectivas casillas.

# Configurar una cuenta

Configure sus cuentas en línea, tales como Windows Live, Outlook® (Exchange ActiveSync®), y cuentas de Google® de modo que pueda enviar y recibir el correo electrónico.

Dependiendo del tipo de cuenta de correo electrónico que configure, elementos como contactos, calendario u otros datos también puede aparecer en su teléfono. Y cuando inicie sesión en cuentas de redes social como Facebook®, también podrá obtener actualizaciones de estado de sus amigos además de ver las fotos que han publicado.

## Configurando una cuenta

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **correo y cuentas**.
3. Pulse en **agregar una cuenta** y después, pulse en el tipo de cuenta que desea configurar.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, después pulse en **iniciar sesión**.

## Sincronizar una cuenta

Si no ve los mensajes de correo electrónico más recientes ni las actualizaciones de estado de una cuenta, puede sincronizar manualmente la cuenta para descargar dicha información.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **correo y cuentas**.
3. Pulse durante varios segundos en la cuenta cuya información desea descargar y después, pulse en **sincronización**.

### Eliminar una cuenta

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **correo y cuentas**.
3. Pulse durante varios segundos en la cuenta que desea eliminar, y después en **eliminar**.

## Cambiar de una aplicación a otra

Muchas aplicaciones se pueden ejecutar al mismo tiempo y además, se puede pasar fácilmente de una a otra.

1. Pulse durante varios segundos en ← para ver qué aplicaciones se están ejecutando.
2. Deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver todas las aplicaciones abiertas y después, pulse en la que quiera utilizar.

## Windows Marketplace

En Windows Marketplace, es muy fácil descargar y comprar aplicaciones adecuadas a sus necesidades. Se dispone de una amplia colección de aplicaciones de pago y gratuitas, desde aplicaciones diarias a otras de negocios o entretenimiento. También puede comprar canciones.

Desde la pantalla Inicio, pulse en  > **Marketplace** e inicie la compra.

# Llamadas de teléfono

## Realizar una llamada

La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que te facilita tu operador móvil. Si se te solicita un PIN, introdúcelo y luego pulsa en **Aceptar**. Si introduces un código PIN erróneo tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. No te preocupes. En ese caso, debes contactar con tu operador de telefonía móvil y solicitar el PUK (Tecla de desbloqueo del PIN).

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en  para abrir el teclado.
3. Escribe el número al que deseas llamar y después, pulsa en **llamar**.

Para colgar, pulsa en **finalizar llamada**.

Si vas a colgar pero la pantalla Marcador de teléfono no se muestra en ninguna parte, pulsa la notificación en la parte superior de la pantalla y después, pulsa en **finalizar llamada**.

### Establecimiento de una llamada de emergencia

En algunas regiones, puede hacer llamadas de emergencia incluso si no tiene una tarjeta SIM instalada o su tarjeta SIM se ha bloqueado.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulse en  para abrir el teclado.
3. Marque el número de emergencia de su localidad y luego pulse en **llamar**.

Si habilitó su contraseña pero la olvidó, aún puede realizar llamadas de emergencia sin introducir la contraseña pulsando **llamada SOS** en la pantalla de bloqueo y después, marcando el número de emergencia de su localidad.

### Realizar una llamada internacional

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulse en  para abrir el teclado.
3. Pulse durante varios segundos en la tecla **0** hasta que aparezca el signo +.

   El signo más (+) indica que está realizando una llamada internacional (en vez de introducir el número de acceso internacional del país donde está).

4. Escriba lo siguiente en el teclado:
   - Código del país o región
   - Código del área (sin el 0 al principio)
   - Número de teléfono
5. Pulse en **llamar**.

# Recibir llamadas

Cuando recibe una llamada telefónica, aparece la pantalla de **Llamada entrante**.

## Responder a una llamada

- Pulse en **responder**.
- O si la pantalla está apagada y se activa al recibir una llamada, deslice hacia arriba el botón para desbloquear la pantalla antes y después, pulse en **responder**.

## Rechazar una llamada

- Pulse en **ignorar**.
- O si la pantalla está apagada y se activa al recibir una llamada, deslice hacia arriba el botón para desbloquear la pantalla antes y después, pulse en **ignorar**.

## Silenciar el sonido del tono sin rechazar la llamada

Realice uno de los pasos siguientes:

- Coloque su teléfono boca abajo sobre una superficie nivelada.

> Una vez posicionado hacia abajo, éste seguirá sonando cuando haya llamadas entrantes sucesivas.

- Pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN.
- Pulse el botón ENCENDIDO para silenciar el tono y apagar la pantalla.

# ¿Qué puedo hacer durante una llamada?

Cuando hay una llamada en curso, utilice los botones en pantalla para activar el altavoz, dejar la llamada en espera, etc.

## Activar el altavoz durante una llamada

> ⚠ Para disminuir el riesgo de daños auditivos, no sostenga el teléfono cerca de la oreja si el altavoz está activado.

En la pantalla de llamadas, pulse en **altavoz**.

Para desactivar el altavoz, pulse de nuevo en **altavoz**.

## Poner una llamada en espera

En la pantalla de llamadas, pulse en **retener**.

Para reanudar la llamada, pulse de nuevo en **retener**.

## Alternar entre llamadas

Si ya tienes una llamada en curso y aceptas otra nueva entrante, puede alternar entre las dos llamadas.

1. Si recibes otra llamada, pulsa en **responder** para aceptar la segunda llamada y dejar la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, pulsa en la barra en la parte superior de la pantalla.




3. Para finalizar la llamada actual y retomar la otra llamada, pulsa en **finalizar llamada**.

## Silenciar el micrófono durante una llamada

En la pantalla de llamadas, pulse en **silenciar**.

Para activar de nuevo el micrófono, pulse otra vez en **silenciar**.

# Iniciar una llamada de conferencia

Las llamadas de conferencia con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo son fáciles. Realiza la primera llamada (o acéptela) y luego marca cada llamada posterior para añadirla a la conferencia.

- Comprueba que tu tarjeta SIM está activada con el servicio de llamadas de conferencia. Para más información, contacta con tu operador móvil.
- El número máximo de personas que pueden participar en una llamada de conferencia varía según el operador móvil.

1. Llama al primer participante de la conferencia.
2. Una vez conectado, pulsa en **agregar llamada** y después, llama al segundo participante.

   Mientras tanto, el primer participante permanecerá en espera.
3. Cuando el segundo participante esté conectado, pulsa en **combinar llamadas**.
4. Para añadir otro participante, pulsa en **agregar llamada** y después, llama a la persona que deseas invitar.
5. Una vez conectada, pulsa en **combinar llamadas**.
6. Para mantener una conversación privada con alguien durante una llamada, pulsa **en privado** y después, pulsa en el nombre o número de la persona.
   - Pulsa en **combinar llamadas** para combinar de nuevo a la otra persona y continuar con la llamada de conferencia.
   - O para finalizar la conversación privada, pulsa en **finalizar llamada**.

Para finalizar la llamada de conferencia, pulsa en **finalizar llamada**.

# Historial de llamadas

Acceda al historial de llamadas para comprobar las llamadas perdidas, los números marcados y las llamadas recibidas.

## Comprobar llamadas en el historial de llamadas

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. En la lista **historial**, puede:
   - Pulsar durante varios segundos en un número o nombre de contacto y eliminarlo.
   - Pulsar en un número o nombre de contacto para ir a la lista del **perfil** donde puede elegir entre devolver la llamada, enviar un mensaje de texto, guardar el número (si aún no lo tenía en sus contactos), etc.

### Agregar un número de teléfono nuevo desde el historial de llamadas a sus contactos

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulse en el número de teléfono que desea guardar y después, pulse en .
3. Pulse en para crear un contacto nuevo.
4. Edite el número si es necesario, seleccione el tipo de número de teléfono y después, pulse en .
5. Añada el nombre del contacto y otra información y después, pulse en .

También puede guardar un número de teléfono desde el historial de llamadas en un contacto existente.

### Borrar el historial de llamadas

En la lista **historial**, puede:

| | |
|---|---|
| Quitar un número o nombre | Pulse durante varios segundos en el nombre o número y después, pulse en **eliminar elemento**. |
| Borrar el historial completo | Pulse en > **eliminar todo**. |

## Activar o desactivar el modo avión

En muchos países, la ley obliga a apagar los dispositivos inalámbricos mientras está a bordo de un avión. Un modo rápido de desactivar las funciones inalámbricas del teléfono es cambiando al modo avión.

Cuando habilite el modo avión, todas las radios inalámbricas se desactivarán, incluyendo la función de llamada, los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi®. Cuando deshabilite el modo avión, la función de llamada se activará de nuevo restableciendo el estado previo de Bluetooth y Wi-Fi .

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **modo avión**.
3. Pulse en **Estado** para alternar entre activar o desactivar.

Cuando el modo avión esté activado, verá el icono en la barra de estado.

# Contactos

## Mantener el contacto

El hub de Contactos es más que una agenda de direcciones. Además le permite estar informado de sus redes sociales y mantener el contacto con aquellos que más le importan.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Contactos**.
2. Deslícese a la izquierda y derecha en la pantalla para acceder a su lista de contactos y ver qué pasa con sus contactos.

| | |
|---|---|
| todos | Su lista de contactos. Pulse en un contacto para llamar, enviar texto, charlar, escribir en un muro o ver las actualizaciones y fotos de esa persona. Pulse en un grupo para enviar un mensaje de grupo y ver las actualizaciones y fotos de los miembros del grupo. |
| novedades | Aquí es donde puede comprobar las últimas actualizaciones de sus contactos, todo presentado cómodamente a partir de sus cuentas de redes sociales. |
| recientes | Aquí verá y accederá rápidamente a los contactos que ha visto y con los que se ha comunicado recientemente. |

## Importar contactos de su tarjeta SIM

Al importar contactos de su tarjeta SIM, éstos se sincronizan automáticamente con su cuenta Windows Live. No se eliminarán de la tarjeta SIM. Si no ha configurado una cuenta de Windows Live, sus contactos se guardarán en la memoria.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Contactos**.
2. Pulse en ••• > **configuración** > **importar contactos de SIM**.

## Añadir un contacto nuevo

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Contactos**.
2. En la lista **todos** los contactos, pulse en ⊕.
3. Pulse en **nuevo contacto**.
4. Pulse en la cuenta donde desea crear el contacto.

5. Pulse en cada elemento (como **nombre**, **teléfono**, **correo electrónico**) y después, introduzca la información.

   Después de introducir la información de cada elemento, asegúrese de pulsar en para guardarlo.

6. Pulse en **agregar foto** para asignar una foto o utilice la cámara para hacer una foto de su contacto.
7. Cuando termine, pulse en para guardar el nuevo contacto.

# Filtrar su lista de contactos

Puede filtrar la lista para mostrar contactos sólo de las cuentas que elija.

1. En Contactos, pulse en > **configuración**.
2. Pulse en **filtrar mi lista de contactos**.
3. Seleccione las cuentas de las que desea mostrar contactos y después, pulse en .

# Combinar perfiles del contacto

En Contactos, puede tener dos o más versiones del mismo contacto. Normalmente esto se debe a que tiene el perfil del contacto en diferentes redes sociales o cuentas de correo electrónico. En la mayoría de los casos, su teléfono combinará automáticamente los perfiles del contacto. En el caso de aquellos no combinados, puede vincularlos manualmente.

1. Pulse en un contacto que tenga una o más entradas duplicadas en la lista **todos** los contactos.
2. Pulse en .
3. Puede:
   - En **enlaces recomendados** (si está disponible), pulse en el que desea vincular al contacto.
   - Pulse en **elegir un contacto** y después, pulse en uno que sea una entrada duplicada.

## Desvincular perfiles del contacto

1. En la lista **todos** los contactos, pulse en el contacto que tiene los perfiles vinculados.
2. Pulse en el icono de enlace que muestra el número de enlaces .
3. En **perfiles enlazados**, pulse en el que desea desvincular.
4. Pulse en **desvincular**.

# Buscar, editar o eliminar

## Buscar un contacto

Si su lista de contactos es muy larga, la búsqueda quizás sea la manera más rápida de encontrar un contacto.

1. En la lista **todos** los contactos, pulse en .
2. En la barra de búsqueda, introduzca las primeras letras del nombre o apellido del contacto que está buscando.

   Entonces se mostrarán los contactos coincidentes.
3. Pulse en el contacto para ver la información de contacto de la persona.

## Editar información de un contacto

Los contactos de Facebook, Twitter™ o LinkedIn® no se pueden editar. Aunque puede añadir información y después guardarla en una cuenta diferente (como Windows Live).

1. En la lista **todos** los contactos, pulse en el contacto cuya información desea cambiar.
2. Pulse en .
3. Si se trata de un contacto vinculado (alguien con múltiples cuentas que muestra una entrada en su lista de contactos), pulse en la cuenta que desea editar (por ejemplo, pulse en **editar Windows Live**).
4. Edite o añada información nueva para el contacto.

   Después de introducir información nueva para un elemento, no se olvide de pulsar en  para aplicar los cambios.
5. Cuando termine, pulse en  para guardar los cambios.

## Eliminar un contacto

Aunque no pueda eliminar un contacto Facebook, Twitter o LinkedIn de su teléfono, puede eliminar contactos de otros servicios. Cuando lo haga, el contacto se eliminará tanto de su teléfono como del servicio en línea donde estaba guardado.

1. En la lista **todos** los contactos, pulse en el contacto que desea eliminar.
2. Pulse en ••• > **eliminar**.
3. Si el contacto es un contacto vinculado (alguien con múltiples cuentas), elija de qué cuenta desea retirar el contacto.

También puede pulsar durante varios segundos en un contacto y después, en **eliminar**.

# Grupos de contacto

Grupos le ayuda a ir directamente a las redes sociales y estar en contacto con la gente que más le interesa: familia, amigos y sus compañeros de equipo. Cuando crea un grupo, éste se muestra en la parte superior de su lista de contactos.

Pulse en él, y verá los miembros del grupo y sus actualizaciones de redes sociales, junto con opciones para el correo electrónico de grupo así como envío de mensajes de texto o charlas.

## Crear un nuevo grupo

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Contactos**.
2. En la lista **todos** los contactos, pulse en ⊕.
3. Pulse en **nuevo grupo**.
4. Introduzca un nombre de grupo.
5. Pulse en **agregar contacto** y después, elija un contacto para añadirlo al grupo.

   Repita este paso para añadir más contactos al grupo.
6. Cuando haya finalizado, pulse en ⊟.

Pulse durante varios segundos en un grupo para anclarlo a la pantalla Inicio.

### Editar un grupo

1. Pulse en el grupo que desea editar y después, pulse en .
2. Puede:
   - Cambiar el nombre del grupo.
   - Añadir más contactos al grupo.
   - Quitar a alguien del grupo. Pulsar en el miembro y después, en **quitar del grupo**.
   - Cambiar el número de contacto preferido o la dirección de correo electrónico de un miembro. Pulsar en el miembro, en la información que desea cambiar y después, en .

### Eliminar un grupo

Pulse durante varios segundos en un grupo y después, pulse en **eliminar**.

## ¿Qué incluye la tarjeta Me?

La tarjeta Me es su perfil. Además es una única fuente para las redes sociales. Puede acceder a la tarjeta Me desde la pantalla Inicio o desde el hub de Contactos.

- En la pantalla de inicio, pulsa en **Yo**.
- En la pantalla de inicio, pulsa en **Contactos**. Pulse en su imagen de perfil.

A continuación se detallan algunas cosas que puede hacer:

- Publicar un mensaje nuevo en sus redes sociales.
- Ver, comentar o indicar si le gustan las publicaciones de la red social.
- Responder o retweet actualizaciones en Twitter.
- Actualizar su imagen de perfil en Facebook y Windows Live.
- Establecer su estado de chat. Dejar que otros vean cuándo está disponible en mensajería instantánea.

## Publicar en redes sociales

Puede publicar mensajes en redes sociales y comentar o indicar si le gustan las publicaciones de otras personas. También puede marcar su ubicación para compartirla con los amigos.

Vaya a **Configuración** > **correo electrónico y cuentas** para comprobar qué tipo de cuentas de redes sociales puede configurar en su teléfono.

### Publicar un mensaje

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Yo**.
2. Pulse en **publicar un mensaje** y después, escriba su mensaje.

3. Si tiene más de una cuenta de red social, pulse en el cuadro de texto **Publicara en**, elija en qué cuentas publicar y después, pulse en .
4. Pulse en .

## Agregar comentarios o indicar si le gusta una publicación

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Contactos**.
2. Deslícese a la izquierda o derecha para ir a **novedades** de modo que pueda ver publicaciones recientes de sus contactos.
3. Cuando vea una publicación que quiera comentar o que le guste, pulse en .
4. Puede:
   - Pulse en la casilla que dice `agregar un comentario`, escriba su comentario y después, pulse en .
   - Pulse en  para indicar que le gusta (o en  si no le gusta).

## Hacer check-in en Facebook o Windows Live

Al señalar dónde está, comparte su ubicación con los contactos al publicarlo en una o más de sus redes sociales. Puede buscar lugares cercanos o puede añadir uno usted mismo.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Yo**.
2. Pulse en **estoy aquí**.
3. Realice uno de los pasos siguientes:
   - Pulse en un lugar de la lista para indicar dónde está.
   - Si no ve su ubicación en la lista, pulse en  para que la aplicación encuentre su ubicación. Escriba el nombre del lugar donde se encuentra y después, pulse en .
   - Para buscar un lugar cercano, pulse en , escriba el nombre del lugar y después, pulse en .
4. Una vez encontrado el lugar donde desea hacer check-in, elija cada cuenta que desea añadir.
5. Pulse en  para registrarla.

# Filtrar actualizaciones sociales

¿Desbordado con actualizaciones? Intente ver las publicaciones de una red social una por una. O puede ocultar las actualizaciones de una o más de sus redes sociales.

- En Contactos, deslícese a la izquierda o derecha para ir a **novedades**. Pulse en **todas las cuentas** y después, pulse en la cuenta donde desea ver las publicaciones.
- O pulse en ••• > **configuración** y después seleccione **Mostrar solo los mensajes de gente visible en mi lista de contactos**.

  Las publicaciones de las redes sociales que ha filtrado de su lista de contactos ya no serán visibles.

# Mensajes

## Escribir mensajes de texto y charlar en un lugar

Con la aplicación Mensajes, puedes escribir texto o charlar en un mismo lugar.

Tanto si tus amigos y familia disponen de teléfono móvil como de ordenador, podrás enviarles mensajes de texto, Windows Live mensajes instantáneos o iniciar una charla en Facebook.

- Para charlar en Messenger, necesitas configurar antes tu cuenta de Windows Live.
- Para charlar vía Facebook, necesitas configurar antes tu cuenta de Facebook. Además, asegúrate de activar el chat de Facebook en configuración de la aplicación Mensajes.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Mensajes**.
2. Si no deseas enviar un mensaje instantáneo vía Windows Live, establece tu estado de chat antes, si no lo has hecho.
3. Pulsa en ⊕.
4. Pulsa en ⊕, elige un contacto y después, pulsa en el número de teléfono del contacto, Messenger o Facebook para determinar cómo deseas enviar el mensaje.

   Repite el paso para añadir más destinatarios, y sus nombres se añadirán automáticamente en la casilla **Para**.

5. Pulsa en la casilla que dice `escribir un mensaje` y después, introduce tu texto.
6. Pulsa en para enviarlo.

Al añadir destinatarios, también puedes:

- Pulsar en y después, seleccionar un grupo de contactos. La opción **MMS para grupo** en configuración de la aplicación está activada por defecto y puede ayudar a mantener las respuestas en una cadena cuando estés escribiendo mensajes de texto a otros grupos de personas. Cuando esté activado, las respuestas se enviarán como mensajes multimedia en vez de mensajes de texto.
- Comienza escribiendo el nombre de una persona en la casilla **Para** y después, pulsa en un nombre de contacto coincidente. La información del contacto elegido o la introducida determina si el mensaje se envía como mensaje de texto o instantáneo vía Messenger o Facebook. Repite el proceso para añadir más destinatarios.
- Introduce un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico en la casilla **Para**. Para añadir destinatarios adicionales, pulsa en Aceptar después de cada uno.

### Establecer su estado de chat

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Mensajes**.
2. Pulse en y después, pulse en un estado.

   Por ejemplo, pulse en **disponible** para iniciar sesión de modo que su familia y amigos le vean en línea en sus respectivos Windows Live Messenger.

También puede establecer su estado en línea desde la tarjeta Me.

Después de establecer su estado en línea e iniciar sesión, verá quién está en línea en la aplicación Mensajes. Pulse en un contacto para enviar a la persona un mensaje instantáneo.

## Compartir una imagen en un mensaje

Puedes enviar un mensaje multimedia adjuntando una imagen al mensaje de texto. También puedes enviar una imagen en un mensaje instantáneo en Windows Live Messenger o Facebook.

El envío de mensajes multimedia puede generar gastos adicionales y este servicio debe estar disponible en tu plan de datos.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en para crear un mensaje nuevo.
3. En la casilla **Para**, rellena el nombre del destinatario, su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.

4. Pulsa en . Puedes:
   - Seleccionar una foto existente para adjuntar a tu mensaje.
   - O pulsar en para hacer una foto y adjuntarla.
5. Introduce tu mensaje.
6. Pulsa en para enviar.

# Ver y responder a un mensaje

Al recibir un mensaje nuevo, escuchará una notificación (si está configurada) y verá el mensaje brevemente en la parte superior de la pantalla.

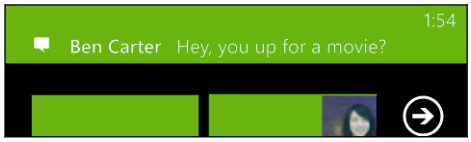


1. Para abrir y leer el mensaje, puede:
   - Pulsar en la barra de mensaje en la parte superior de la pantalla.
   - O abrir la aplicación Mensajes para acceder y leer el mensaje.
2. Pulse en y después, elija si responder con un mensaje de texto, vía Messenger o Facebook.
3. Escriba su respuesta y después, pulse en .

> ¿Por qué no puedo responder a un amigo que utiliza Facebook o Messenger en la misma conversación?
>
> Si eres amigo de alguien en Facebook o Messenger, es posible que tengas varios perfiles de contacto diferentes con la misma persona. Puede que su número de teléfono, su información de Facebook y sus datos de Messenger estén almacenados como contactos diferentes en tu teléfono. En ese caso, debes vincular estos contactos manualmente.
>
> Abre la aplicación Contactos y vincúlalos.

## Copiar y pegar un mensaje

Puedes copiar un mensaje previo y pegarlo en el mensaje nuevo que estás redactando.

1. En la lista **conversaciones**, pulsa en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulsa durante varios segundos en el mensaje que quieres copiar y después, pulsa en **copiar**.

3. Pulsa en el cuadro de texto donde estás redactando tu nuevo mensaje.
4. Para pegar el mensaje copiado, pulsa en .

# Administrar conversaciones

## Reenviar un mensaje

1. En la lista **conversaciones**, pulsa en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse durante varios segundos en el mensaje que desea reenviar y después, pulse en **reenviar**.
3. Añada el destinatario.
4. Pulse en  para enviar.

## Eliminar un mensaje

1. En la lista **conversaciones**, pulsa en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse durante varios segundos en el mensaje que desea eliminar y después, pulse en **eliminar**.

## Eliminar una conversación completa

En la lista de **cadenas**, pulse durante varios segundos en un contacto (o número de teléfono) cuyos mensajes desee eliminar y después, pulse en **eliminar**.

# Correo electrónico

## Agregar su cuenta Windows Live

Cuando configure su teléfono por primera vez, se le pedirá que inicie sesión con su Id. de Windows Live. Si no inició sesión entonces o si tiene más de un Id. de Windows Live, vaya a la configuración para establecer su Id. de Windows Live principal y otros Ids. de Windows Live adicionales.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **correo y cuentas**.
3. Pulse en **agregar una cuenta** > **Windows Live**.
4. Introduzca su Id. de Windows Live y contraseña, después pulse en **iniciar sesión**.

Su correo electrónico de Windows Live, así como contactos, calendario, fotos y feeds se sincronizarán con su teléfono.

- La primera cuenta Windows Live que configure no se podrá eliminar de su teléfono.
- Si configura Ids. de Windows Live adicionales, las fotos de estas cuentas no se sincronizarán con su teléfono.

## Añadir una cuenta de correo electrónico POP3/IMAP

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **correo y cuentas**.
3. Pulsa en **agregar una cuenta**.
4. Elige el tipo de cuenta de correo electrónico que deseas.

   Si no la ves en la lista de cuentas, pulsa en **otra cuenta**.
5. Introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña, después pulsa en **iniciar sesión**.

Tu teléfono busca entonces la configuración de tu cuenta, completa la configuración y sincroniza la información de ésta.

Si lo que has configurado es tu cuenta de Google , tu teléfono sincronizará y descargará Gmail™ y tusGoogle contactos y calendario de tu cuenta.

Si has configurado otras cuentas de POP3 o IMAP, tu teléfono sincronizará el correo electrónico de dichas cuentas.

Si tu teléfono no encuentra la configuración de su cuenta, tienes que ir a configuración avanzada para introducir el servidor entrante y saliente y otros ajustes manualmente. Deberás obtener esta información de tu proveedor de correo electrónico.

## Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **correo y cuentas**.
3. Pulse en **Outlook**.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, después pulse en **iniciar sesión**.

Si se encuentra la configuración de su cuenta, espere a que el teléfono finalice la sincronización con su correo electrónico del trabajo, contactos y calendario.

Si no se encuentra la configuración de su cuenta, siga las instrucciones en pantalla para introducir la configuración de la cuenta de Exchange ActiveSync manualmente. Solicite a su administrador de Exchange Server los datos de la configuración.

# Comprobar el correo electrónico

Después de configurar sus cuentas de correo electrónico, se añadirá un nuevo mosaico para cada cuenta en la pantalla Inicio.

1. Para abrir una cuenta de correo electrónico, pulse en el mosaico en la pantalla Inicio.

Si no ve el mosaico, pulse en en la pantalla Inicio, y después pulse en su cuenta de correo electrónico en la lista de aplicaciones.

2. En la lista de **todos** los correos electrónicos, desplácese hacia arriba o abajo para hojear sus mensajes de correo electrónico.

   Los mensajes de correo electrónico están agrupados debidamente en conversaciones. En caso de haber un intercambio de respuestas al correo electrónico, al pulsar en ese correo electrónico se expanden y muestran todos los mensajes intercambiados.

3. Pulse en un mensaje de correo electrónico para abrirlo y leerlo.

Si tiene una lista larga de correos electrónicos, puede deslizarse a la izquierda o derecha para hojear sólo los mensajes no leídos, marcados o urgentes.

## Responder o reenviar correo electrónico

1. Abra y lea el mensaje de correo electrónico.
2. Pulse en .
3. Elija si responder sólo al remitente, si responder a todos o si reenviar el correo electrónico.

## Vincular las bandejas de entrada

Para comprobar el correo electrónico de todas sus cuentas en un único lugar, sin tener que pasar de una cuenta a otra, puede vincular sus bandejas de entrada en una.

1. Pulse en ••• > **bandejas de entrada vinculadas**.
2. En **otras bandejas de entrada**, pulse en una o más cuentas de correo electrónico que desee combinar con su bandeja de entrada unificada.

   El nombre predeterminado de su bandeja de entrada unificada es **Bandeja de entrada vinculada**.

Pulse en **cambiar nombre de bandeja vinculada** si quiere cambiar el nombre de su bandeja de entrada unificada.

3. Pulse en ← para volver a su bandeja de entrada. Ahora verá sólo una bandeja de entrada con todos los correos electrónicos de las diferentes cuentas.

La próxima vez que compruebe su correo electrónico, pulse en **Bandeja de entrada vinculada** en la pantalla Inicio o en la lista de aplicaciones.

Desvincular una bandeja de entrada

1. Pulse en ••• > **bandejas de entrada vinculadas**.
2. En **esta bandeja**, pulse en la cuenta de correo electrónico que desea eliminar de la bandeja de entrada unificada.
3. Pulse en **desvincular**.

# Enviar correo electrónico

1. Abra la cuenta de correo electrónico que desea usar para enviar su correo.
2. Pulse en ⊕.
3. Añada uno o más destinatarios. En el campo **Para**, puede:
   - Pulsar en ⊕ para elegir un contacto. Pulsar de nuevo para añadir más.
   - Empezar a escribir el nombre de una persona o su dirección de correo electrónico. A medida que escribe si aparecen coincidencias respecto a los contactos guardados, éstos se mostrarán. Pulse en el que desee.
4. Introduzca el asunto y redacte su mensaje.
5. Para adjuntar una imagen, pulse en 📎.
6. Cuando esté preparado para enviar su correo electrónico, pulse en ✉.

- Cuando introduzca varias direcciones de correo electrónico manualmente, sepárelas con un punto y coma.
- Para enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) pulse en ••• > **mostrar CC y CCO** y añada otros destinatarios.

## Establecer la prioridad en un mensaje de correo electrónico

Puede establecer la prioridad en un mensaje de correo electrónico antes de enviarlo.

1. Mientras redacta el mensaje, pulse en ••• > **prioridad**.
2. Seleccione la prioridad del mensaje.

## Guardar o descartar el correo electrónico

1. Mientras redacta su correo electrónico, pulse en ⊗.
2. Elija si guardar el correo electrónico como borrador o si eliminarlo.

## Reanudar un mensaje de borrador

1. Desde la lista de correos electrónicos, pulse en ••• > **carpetas** > **borradores**.
2. Pulse en el mensaje de borrador para editarlo.
3. Envíe el correo electrónico.

# Administrar sus mensajes de correo electrónico

## Eliminar, mover o marcar varios mensajes de correo electrónico

1. Pulse en .
2. Para seleccionar rápidamente todos los mensajes de correo electrónico de una conversación, seleccione el principal (aquel que muestra el asunto y número de mensajes).

   O bien, seleccione mensajes de correo electrónico individuales y pulse en sus respectivas casillas de verificación.
3. Elija qué desea hacer con los mensajes seleccionados.
   - Pulse en para eliminar.
   - Pulse en para moverlos a otra carpeta de correo.
   - Pulse en y elija si añadir una marca de seguimiento o marcar el mensaje como leído o no leído.

También puede pulsar en el extremo izquierdo de un correo electrónico para seleccionar el correo electrónico primero. Las casillas de verificación aparecerán entonces y podrá seleccionar más mensajes de correo electrónico.

## Eliminar, mover o marcar un correo electrónico

1. Pulse durante varios segundos en una conversación o en un mensaje concreto.
2. En el menú de opciones, elija qué desea hacer con la conversación completa o con el mensaje individual.

## Cambiar a otra carpeta de correo electrónico

1. Pulse en > **carpetas**.
2. Pulse en **mostrar todas las carpetas** para ver todas las carpetas de correo disponibles.
3. Pulse en la carpeta de correo electrónico cuyos mensajes desea ver.

# Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, pulse en la cuenta de correo electrónico que desee.
2. Pulse en > **configuración**.
3. Pulse en **configuración de sincronización** para elegir con qué frecuencia desea descargar elementos o cambiar los elementos a sincronizar.

4. Elija si quiere que aparezca una firma en su correo electrónico enviado.
5. Pulse en ✓.

# Cámara

## Aspectos básicos de la cámara

Tanto si viaja por negocios o por diversión, disfrute haciendo fotos y grabando vídeos con la cámara.

- Desde la pantalla Inicio, pulse en > **Cámara** para abrir la aplicación Cámara.
- O pulse el botón CÁMARA.

La primera vez que abra la aplicación Cámara, se le preguntará si desea utilizar su ubicación. Si acepta, la información de la ubicación se guardará en cada foto capturada para que pueda saber dónde la realizó. Cuando comparta sus fotos, otras personas también podrán ver esta información.

¿Sabía que puede abrir la aplicación Cámara incluso si la pantalla está apagada o bloqueada? Sólo tiene que pulsar durante varios segundos el botón CÁMARA.

### Pantalla de visor

En la pantalla de visor dispondrá de los siguientes controles en pantalla:

| | |
|---|---|
| | Cambio de modo Foto/Vídeo |
| | Cambio a cámara frontal o trasera |
| - + | Control de zoom |
| | Ajustes |
| | Ir a visor |

Flash y otros ajustes no están disponibles cuando utiliza la cámara frontal.

### Acercar y alejar

Antes de hacer una foto o de grabar un vídeo, puede utilizar primero el control de zoom en pantalla para acercar o alejar el sujeto.

Sólo tiene que pulsar **+** o **-** en la pantalla para acercar o alejar.

## Cambiar la configuración

1. Pulse en para elegir entre varios ajustes como modo de flash, resolución, efectos, etc.
2. Para guardar los ajustes modificados, pulse en **Guardar configuración** después de realizar el cambio. En caso contrario, la cámara retomará la configuración predeterminada la próxima vez que la utilice.

Cuando vaya a **configuración** > **aplicaciones** > **imágenes + cámara** desde la pantalla Inicio, encontrará más ajustes que pueden cambiar cómo funciona el botón CÁMARA, dónde compartir fotos y vídeos, etc.

# Hacer una foto

1. Abra la aplicación Cámara.
2. Pulse en .
   - Pulse en uno de los iconos de flash para establecer la cámara en flash automático, flash activado o flash desactivado.
   - Elija la resolución y otros ajustes que quiera utilizar.
3. Sujete su teléfono con firmeza, verticalmente (vista vertical) u horizontalmente (vista horizontal).

   Si está haciendo una foto a un grupo de gente, la cámara reconocerá automáticamente los rostros y ajustará el enfoque. Verá recuadros en los rostros de la gente.
4. Antes de hacer la foto, puede acercarse primero al sujeto y alejarse del mismo.
5. Para hacer la foto puede:
   - Pulsar el botón CÁMARA hasta la mitad de su recorrido para enfocar y después, pulsarlo completamente para hacer la foto. La cámara enfocará automáticamente lo que aparece en el centro de la pantalla (o las caras de las personas) y hará la captura.
   - O pulsar en cualquier punto de la pantalla para enfocar ese área y hacer la foto. La cámara enfocará automáticamente y aplicará la exposición automática sobre lo seleccionado.

La foto se guardará en **Álbum de cámara** en el hub Imágenes.

# Grabación de vídeo

Puede grabar vídeos en orientación vertical u horizontal. Para una visualización óptima de sus vídeos, se recomienda realizar la captura en horizontal.

1. Abra la aplicación Cámara.
2. Pulse en para cambiar al modo vídeo. A continuación, verá un contador de vídeo en la pantalla.
3. Pulse en .
   - Pulse en uno de los iconos de la bombilla para encender o apagar la luz de la cámara durante la grabación.
   - Elija la resolución y otros ajustes que quiera utilizar.
4. Antes de grabar, puede acercarse o alejarse antes al sujeto.
5. Pulse el botón CÁMARA para empezar a grabar.

   Durante la grabación, la cámara siempre enfocará automáticamente aquello que está en el centro de la pantalla si **Enfoque continuo** está habilitado en la configuración.
6. Para detener la grabación, pulse de nuevo en CÁMARA.

El vídeo se guardará en **Álbum de cámara** en el hub Imágenes.

### ¿El flash de la cámara no se enciende?

El flash de la cámara consume mucha energía de la batería. Como forma de ahorro, la cámara desactiva el flash (incluso cuando ha configurado el modo de flash en automático o activado) si se produce una de las situaciones siguientes:

- **Estás llamando.**

  La luz de flash se deshabilita de forma temporal cuando estás llamando. Cuando la llamada finaliza, podrás volver a utilizar el flash.
- **El nivel de la batería es del 20% o inferior.**

  Recarga la batería de modo que la cámara tenga suficiente energía para utilizar el flash.
- **El frío puede ralentizar el rendimiento de la batería y afectar al flash.**

  Para asegurarte de que la cámara tiene suficiente energía para accionar el flash, no expongas el teléfono a ambientes fríos. Cuando no lo utilices, guarda el teléfono en la chaqueta para que esté protegido y caliente, y evita los cambios bruscos de temperatura que afectan al rendimiento de la batería.

# Después de capturar

Después de hacer una foto o grabar un vídeo, puede verlo junto con otros capturados sin salir de la aplicación Cámara. También puede elegir qué hacer con una foto o vídeo; por ejemplo: subirlo o enviarlo.

1. Desde la pantalla Visor, pulse en . O deslice el dedo en la pantalla.

   Verá el último vídeo o foto capturado.

2. Si es una foto, pulse dos veces o amplíe y reduzca la pantalla si quiere acercar o alejar una foto.

   Si es un vídeo, pulse en el icono de reproducción para ver la grabación.

3. Pulse en ••• para ver opciones de lo que puede hacer con su foto o vídeo.

   También puede optar por eliminarlo, subirlo a Facebook o SkyDrive®, etc.

4. Comprima la pantalla para cambiar la vista en tira. También puede desplazarse fácilmente a la derecha o izquierda en la pantalla para ver sus fotos y vídeos.

5. Para continuar la captura, deslice el dedo hacia la izquierda si está sujetando el teléfono en horizontal (o hacia arriba si lo sujeta en vertical) hasta que esté de nuevo en la pantalla Visor.

# Hacer una foto panorámica

Tanto si está en el puente Golden Gate o en la torre Eiffel, podrá capturar todo lo que desee en una única foto. La cámara le permite realizar hasta tres capturas para crear su foto panorámica.

Al utilizar el modo panorámico, las funciones de zoom, flash, enfoque táctil y captura táctil no están disponibles. Ajustes como brillo o exposición se establecen en automático.

1. Desde la pantalla Visor, pulse en > **Captura panorámica**.
2. Mientras enfoca con la cámara al objetivo, sujete el teléfono con firmeza. Alinee la línea punteada con la línea continua en la pantalla.

3. Cuando esté preparado para realizar la primera captura, pulse el botón CÁMARA.

   Entonces aparecerá un mensaje, indicándole en qué dirección debe moverse para realizar la siguiente captura. A medida que se mueve, aparecen las flechas de dirección.

4. Utilice las flechas de dirección, la línea punteada y los círculos en pantalla como guía, muévase a la izquierda o derecha en la vista horizontal (o arriba y abajo en la vista vertical). Cuando el aro llegue y se centre en el siguiente círculo, la cámara realizará automáticamente la captura.

5. Haga lo mismo para realizar la última captura.

La cámara une sus capturas en una única foto.

Pulse el botón CÁMARA o pulse en cualquier momento si quiere detener las capturas. La cámara sólo une aquellas capturas realizadas.

Pulse en para ver la foto panorámica que acaba de hacer. Si quiere eliminarla y empezar de nuevo, pulse en > **eliminar**.

Pulse el botón ← para salir del modo panorámico y reanudar el modo de foto normal.

## Hacer capturas de fotos continuas

¿Está el sujeto en movimiento? Utilice el modo ráfaga para hacer capturas consecutivas.

1. Desde la pantalla Visor, pulse en > **Capturas en ráfaga**.

Cuando esté en este modo, flash y enfoque táctil no están disponibles. Otros ajustes como el brillo o la exposición se establecen en automático.

2. Posicione la cámara y enfoque al objetivo.
3. Cuando esté preparado para hacer la foto, pulse el botón CÁMARA.

La cámara realiza cinco capturas consecutivas del sujeto.

Pulse el botón ← para salir del modo ráfaga y reanudar el modo de foto normal.

# Fotos, vídeos y música

## Imágenes

### Acerca del hub Imágenes

En el hub Imágenes, puede ver las fotos y vídeos capturados con la cámara, hojear los álbumes en línea (de Facebook y SkyDrive) o seguir las últimas instantáneas de sus amigos.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulse en **Imágenes**.
3. Deslícese a la izquierda o derecha en la pantalla y verá lo siguiente:

| | |
|---|---|
| colección de imágenes | Puede ver sus imágenes y vídeos por álbum o fecha o ver qué incluye el álbum de la cámara. También puede consultar los álbumes en línea de sus amigos o los suyos. |
| favoritos | Vea hasta 8 imágenes que ha etiquetado como favoritas o pulse en **ver todo** para ver el resto. Incluso puede anclar sus favoritos a la pantalla Inicio para el acceso con una sola pulsación. |
| novedades | Aquí encontrará las últimas imágenes que han subido sus amigos de las redes sociales. Pulse en una para publicar un comentario o etiquetar una cara. |

### Agregar una foto a tus favoritos

Algunas instantáneas son tan buenas que merece la pena guardarlas. Para acceder a estas fotos más rápido, añádeas a tus favoritos.

1. En el hub Imágenes, busca una foto que te guste y pulsa en ella para abrirla.
2. Pulsa durante varios segundos en la foto y después, pulsa en **agregar a favoritos**.

Antes de poder añadir una foto de un álbum en línea a tus favoritos, necesitas guardarla antes en tu teléfono. Abre la foto y después, pulsa en ••• > **guardar en el teléfono**.

## Cambiar el fondo en el hub Imágenes

Puede seleccionar cualquier foto para utilizar como fondo en su hub Imágenes; incluso fotos de sus álbumes en línea. Mejor aún, su hub Imágenes también puede mostrar una selección rotativa de sus imágenes favoritas.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulse en **Imágenes**.
3. Pulse en .
4. Puede:
   - Elegir una foto para utilizar como fondo. Pulse en **elegir fondo**, seleccione una foto y recórtela.
   - Pulsar en **fondo aleatorio** para alternar de forma aleatoria fotos que están etiquetadas como favoritas.

Si tiene el mosaico Imágenes en su pantalla Inicio, el fondo que elija también se mostrará en el mosaico.

## Compartir

Comparta fotos o vídeos con sus amigos y seres queridos. Puede enviar una foto en un mensaje multimedia. O enviar una foto o vídeo por correo electrónico. Incluso puede subir una foto o vídeo a diferentes redes sociales.

- Asegúrese de que ha iniciado sesión en las cuentas de la red social antes de subir la foto o vídeo.
- Puede compartir fotos en SkyDrive, Facebook o Twitter.
- Puede compartir vídeos en SkyDrive o Facebook.

1. En el hub Imágenes, encuentre y abra la foto o vídeo que desea compartir.
2. Pulse en > **compartir**.
3. Elija cómo enviarlo o dónde desea compartirlo.

## Utilizar el Mejorador de fotos

¿Necesitas retocar un poco tus fotos? Mejora con un solo toque las fotos realizadas con poca luz. O aplica efectos especiales para darles un toque único.

Esta aplicación está preinstalada en la mayoría de los teléfonos. Si no la ves en tu teléfono, abre HTC Hub y descarga esta aplicación gratis.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Mejorador de fotos**.
3. Pulsa en **seleccionar imagen**.

4. Abre el álbum en el que se encuentre la foto que quieres editar y luego pulsa en la foto.
5. Para ver lo que está disponible, desliza el dedo a izquierda o derecha por las vistas en miniatura de los distintos efectos.
6. Pulsa en un efecto para aplicarlo a tu foto.
7. Pulsa en para guardar.

La foto mejorada se guardará en otro álbum llamado **Imágenes guardadas**.

# Música + vídeos

## Reproducir música, vídeos y podcasts

Escuche música, siga sus podcasts favoritos en casa o disfrute de una película en su próximo vuelo.

Si aún no tiene música, vídeos o podcasts, conecte su teléfono al ordenador y utilice el software Zune® para sincronizarlos antes con su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulse en **Música + Vídeos**.
3. En **zune**, pulse en **música**, **vídeos** o **podcasts**.
4. Deslícese a la izquierda o derecha a diferentes categorías (como artistas o álbumes cuando explore la música).
5. Pulse en el elemento que desea reproducir. Se abrirá la pantalla de reproducción iniciando la reproducción de música, vídeos o podcasts.
6. Utilice los controles en pantalla para controlar la reproducción.
7. Cuando termine, siga pulsando en ← hasta que vuelva a la pantalla principal del hub Música + Vídeos.

## Escuchar radio FM

Sintonice su emisora favorita o siga las noticias.

Necesita conectar antes un auricular estéreo a la clavija de audio de su teléfono. Su teléfono lo utiliza como la antena de radio FM.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulse en **Música + Vídeos**.

3. En **zune**, pulse en **radio**.
4. Pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para mostrar los controles de mini reproducción. Utilícelos para ir a la emisora siguiente o anterior, para pausar o reanudar la radio.

Al elegir emisoras, también puede:

- Deslizarse a la izquierda o derecha para ir a la emisora de radio.
- Si decide dar toques en vez de deslizarse, la radio irá a las emisoras de mayor intensidad omitiendo las más débiles.

### Agregar o quitar una emisora favorita

Para sintonizar rápidamente emisoras de radio que le gusten, añádalas a sus favoritos.

1. Sintonice una emisora.
2. Pulse en para añadir la emisora como favorita. Para quitarla de sus favoritos, pulse en .

### Escuchar una emisora favorita

1. Si ha añadido algunas emisoras favoritas, pulse en para verlas.
2. Pulse en una emisora favorita de la lista.

# HTC Watch

## Acerca de HTC Watch

Con el servicio de vídeo en línea HTC Watch™, podrás echar un vistazo a una gran variedad de los últimos tráilers de películas y disfrutar de videoclubs de Hollywood o shows televisivos.

Crea tu cuenta de HTC Watch para poder:

- Alquilar o comprar vídeos tales como películas y programas de TV en línea.
- Ver tus vídeos comprados en hasta cinco dispositivos Windows Windows Phone y Android™ de HTC que tengan acceso a HTC Watch utilizando la misma cuenta.

- Al principio, solo podrás ver tráilers de películas. Los servicios de alquiler y compra estarán disponibles gradualmente por todo el mundo. Permanece atento.
- Sólo puedes ver un vídeo alquilado en el dispositivo HTC en el que viste el vídeo por primera vez.

## Crear o acceder a tu cuenta de HTC Watch

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **HTC Watch**.

3. Pulsa en ••• > configuración > cuenta.
4. Crea una nueva cuenta de HTC Watch o accede directamente si ya tienes tu cuenta.

## Examinar selecciones de tiendas de vídeos

Explora el catálogo de artículos en la tienda de vídeos de HTC Watch . Busca series de TV y películas disponibles para alquilar o comprar. También puedes ver tráilers de vídeos seleccionados.

1. En HTC Watch, elige entre nuestras selecciones de vídeos destacados o examínalos por categorías.

Para realizar una búsqueda rápida, pulsa en y luego introduce el título, el nombre del actor o el nombre del director que buscas.

2. Pulsa en un vídeo para ver su sinopsis.

Alquila o realiza una compra cuando estés listo.

### Ver un tráiler

Si ves el icono de mientras visualizas la sinopsis de un vídeo, significa que hay un tráiler disponible para ese vídeo. Pulsa en él para ver el tráiler.

## Alquilar o comprar un vídeo

Tus datos de facturación se guardarán en tu cuenta de HTC Watch para que no tengas que introducirlos cada vez que alquiles o compres.

1. Mientras visualizas la sinopsis de un vídeo, pulsa en para alquilar o comprar el vídeo.
2. Pulsa en **añadir un método de pago**.

3. Si esta es la primera vez que alquilas o compras, pulsa en **añadir una tarjeta de pago** y luego escribe los datos de tu tarjeta de crédito y la dirección de facturación.

Asegúrate de utilizar una tarjeta de crédito que esté registrada en la misma región que la asociada con tu cuenta de HTC Watch .

Después de introducir los detalles de tu tarjeta, pulsa en .

4. Pulsa en **pago con tarjeta**, y luego confirma tu alquiler o compra.

A continuación, tu teléfono empezará a descargar el vídeo. Puedes acceder a la biblioteca para examinar el progreso de la descarga y ver el vídeo.

Si sales de la aplicación HTC Watch mientras la descarga está en curso, se pausará tu descarga. Ésta se reanudará cuando regreses a HTC Watch de nuevo.

## Ver vídeos de tu biblioteca

Puedes empezar a ver un vídeo a medida que se está descargando. Cuando haya suficiente contenido descargado para reproducir, el botón de reproducción se activa y puedes empezar a ver el vídeo.

1. En la pantalla principal de HTC Watch, desliza el dedo a izquierda o derecha para ver lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **recientes** | Los últimos vídeos que has comprado, alquilado o visto. |
| **mi biblioteca** | Tu biblioteca completa de compras y alquileres. |

2. Para comprobar el progreso de la descarga de tus vídeos alquilados o comprados, pulsa en **descargando** bajo **mi biblioteca**.
3. Desplázate hacia **mis películas** o **mis series de TV**, y luego pulsa en un vídeo que desees. Si ves el botón de reproducción y está activado, púlsalo para empezar a ver el vídeo.

Si ya has visto el vídeo antes, la reproducción continuará desde donde lo dejaste. También puedes avanzar a cualquier parte del contenido descargado y empezar a verlo desde ahí.

HTC Watch solo controla la posición de reproducción de los 16 últimos vídeos que hayas visto.

## Comprobar o cambiar la configuración

En HTC Watch, pulsa en > **configuración**.

| | |
|---|---|
| **cuenta** | Modifica la configuración de tu cuenta. |
| **mis compras** | Comprueba el historial de tus compras. |
| **métodos de pago** | Edita o elimina la información de tu tarjeta de crédito o débito. |

| | |
|---|---|
| administrar dispositivo | Cuando empiezas a ver un vídeo a medida que se está descargando, tu dispositivo HTC se añadirá automáticamente a tu cuenta de HTC Watch . Si tienes más de un dispositivo HTC que tenga acceso a HTC Watch, podrás descargar vídeos hasta en cinco dispositivos.<br>Pulsa en **quitar** si deseas desconectar y quitar un dispositivo HTC de tu cuenta. |
| Ordenar vídeos por | Elige si deseas ordenar los vídeos de tu biblioteca por la fecha de compra, por la fecha de visualización o por el título. |
| volver a comprobar región de la tienda | Si viajas a una región distinta, podrás hacer que la aplicación vuelva a detectar tu ubicación para determinar la región de la tienda de vídeos desde la cual puedes alquilar o adquirir vídeos.<br>Una vez que hayas confirmado tu región en tu primera compra, no podrás cambiarla. |

## Aspectos útiles que debes saber

### ¿Por qué me piden que vuelva a iniciar sesión en mi cuenta?

Siempre que haya transcurrido un intervalo de tiempo (unos 20 minutos) , se te pedirá de nuevo que inicies sesión en tu cuenta deHTC Watch antes de poder continuar alquilando o adquiriendo vídeos o acceder a algunos ajustes. Se trata de una precaución de seguridad para comprobar tu identidad y asegurarse de que confirmas que esta es tu cuenta.

### ¿Cuánto dura el periodo de alquiler de un vídeo?

Dependiendo de las condiciones del estudio, el periodo de alquiler será de 24 o de 48 horas, a partir de la primera visualización.

Si no ves un vídeo de forma inmediata, cuentas con un periodo de 30 días antes de que expire el alquiler.

### ¿Puedo editar la información de mi tarjeta de crédito o añadir una segunda tarjeta de crédito?

Solo puedes usar una tarjeta de crédito para tus compras. El número de la tarjeta de crédito no se puede modificar.

En HTC Watch, solo puedes añadir una tarjeta de crédito o débito, y lo harás la primera vez que compres o alquiles un vídeo. Una vez que hayas introducido y guardado la información de tu tarjeta, podrás realizar cambios en tus datos, pero no en el número de la tarjeta. Si deseas usar otra tarjeta de crédito o débito para tus pagos, tendrás que eliminar los datos de tu tarjeta actual y luego añadir una nueva tarjeta.

### ¿Por qué HTC Watch no me permite eliminar un dispositivo y añadir uno nuevo?

Solo se puede eliminar un dispositivo cada 120 días.

### ¿Puedo eliminar mi cuenta de HTC Watch de mi dispositivo? En ese caso, ¿cómo puedo hacerlo?

Puedes eliminar tu cuenta, pero al hacerlo se restablecerá la aplicación HTC Watch y se eliminarán todas las licencias de alquiler. Luego tendrás que volver a adquirir tus vídeos alquilados.

Antes de eliminar tu cuenta, asegúrate de que no tienes ningún alquiler que no haya expirado.

1. En HTC Watch, pulsa en ••• > **configuración**.
2. Si se te pide que vuelvas a iniciar sesión en tu cuenta, introduce tu contraseña y luego pulsa en ✓.
3. Pulsa en **eliminar cuenta**.

# Medios conectados

## Compartir medios en tu red doméstica

Comparte fotos, vídeos y música con un círculo mayor de amigos en tu red doméstica.

Si dispones de una red doméstica digital que tenga conectividad DLNA®, puedes conectar tu teléfono a la red a través de Wi-Fi y:

- Visualizar las fotos y vídeos capturados en un televisor grande.
- Transmitir música del teléfono en altavoces de alta velocidad.
- Compartir tus medios de forma inalámbrica con tu ordenador.
- Si hay un servidor multimedia en tu red, también puedes acceder desde el teléfono al contenido multimedia del servidor y reproducirlo.

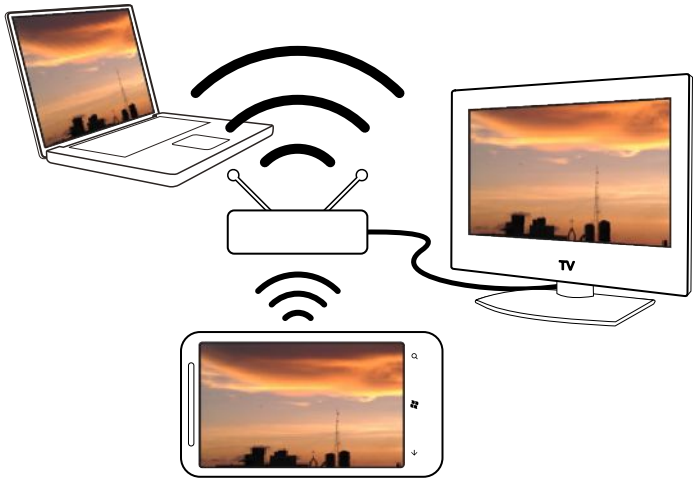


- Para los procedimientos de configuración de DLNA, consulta la documentación que acompaña a los aparatos.
- Para más información sobre DLNA, visita www.dlna.org.

## Transmitir medios del teléfono a un reproductor

Examina fotos, música y vídeos almacenados en tu teléfono, y elige qué deseas transmitir a tu red doméstica.

Antes de empezar, asegúrate de que has activado la Wi-Fi en tu teléfono y que te has conectado a tu red doméstica.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Medios conectados**.
3. Desliza el dedo a izquierda o derecha para elegir si quieres examinar música, vídeos o fotos en tu teléfono.

4. Pulsa en una categoría bajo **música**, **vídeo** o **foto**.

   Por ejemplo, pulsa en **fecha** bajo **foto** para examinar las fotos agrupadas por meses.

5. Pulsa en los medios que desees reproducir.
6. Pulsa en , selecciona el reproductor al que desees transmitir los medios y luego pulsa en . Una vez establecida la conexión con el reproductor, el teléfono mostrará la pantalla de reproducción.
7. Pulsa los botones de reproducción en pantalla para controlar la reproducción.

## Reproducir medios almacenados en un servidor multimedia

Examina fotos, música y vídeos almacenados en un servidor multimedia remoto de tu red doméstica, y reprodúcelos directamente en tu teléfono. También puedes cambiar la reproducción de tu teléfono a otro reproductor de tu red doméstica.

Antes de empezar, asegúrate de que has activado la Wi-Fi en tu teléfono y que te has conectado a tu red doméstica.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Medios conectados**.
3. Desliza el dedo a izquierda o derecha para elegir si quieres examinar música, vídeos o fotos en tu teléfono.
4. Pulsa en **servidores multimedia** bajo **música**, **vídeo** o **foto**, y luego pulsa en el nombre del servidor.
5. Desplázate a la ubicación o categoría que contenga los medios que desees.
6. Pulsa en los medios que desees reproducir. Entonces aparecerá la pantalla de reproducción en el teléfono y se reproducirán los medios.
7. Pulsa los botones de reproducción en pantalla para controlar la reproducción.
8. Para cambiar la reproducción del teléfono a otro reproductor de la red doméstica, pulsa en , selecciona un reproductor y luego pulsa en .

## Pantalla de reproducción

Utiliza la pantalla de reproducción de Medios conectados mientras transmites medios a tu red doméstica o reproduces medios en tu teléfono.

En esta pantalla encontrarás los siguientes controles:

| | |
|---|---|
| | Reproducir |
| | Pausa |
| | Ir a la foto o a la pista de música anterior |

| | |
|---|---|
| | Ir a la foto o a la pista de música siguiente |
| | Activar o desactivar el orden aleatorio (solo música) |
| | Activar o desactivar el modo de repetición (solo fotos y música) |
| | Subir volumen (solo música y vídeos) |
| | Bajar volumen (solo música y vídeos) |

# Sincronizando

## ¿Por qué necesito el software de Zune?

Instala el software de Zune en el ordenador para poder sacar el máximo partido a tu teléfono.

Estas son las tres principales razones por las que debes instalar el software de Zune:

- Para descargar contenido (como música, vídeos, películas, series de TV, podcasts, aplicaciones y juegos) del Zune Marketplace en tu ordenador.
- Para sincronizar contenido entre el ordenador y el teléfono. Esto incluye las imágenes, la música, los vídeos, las películas, las series de TV y los podcasts de tu ordenador que quieras copiar a tu teléfono, También incluye las imágenes y fotos que has tomado en tu ordenador que deseas copiar a tu ordenador.
- Para actualizar el software del teléfono (para obtener nuevas funciones, mejoras de rendimiento, etc.).

Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con el software de Zune. Por ejemplo, lo puedes usar para grabar CD de audio, para importar una biblioteca de iTunes® y para saber qué música están escuchando tus amigos. Para obtener más información, ve a Zune.net.

# Instalar y configurar el software de Zune

En la mayoría de los casos, se te pedirá que instales Zune la primera vez que conectes el teléfono al ordenador. Si el sistema no te lo pide, descarga el software de la web e instálalo en el ordenador.

1. En el navegador web del ordenador, ve a la página de descarga de Zune y haz clic en el botón de descarga. Sigue las instrucciones para descargar e instalar el software.
2. Una vez que hayas terminado de instalar el software, conecta el teléfono al ordenador a través del cable USB suministrado. Zune se abre automáticamente en el ordenador.
3. Espera a que Zune reconozca tu teléfono y luego sigue las instrucciones en pantalla para configurarlo.

Zune no se puede instalar y usar en un Mac. Si estás usando un ordenador Mac, tendrás que usar Windows Phone 7 Connector para Mac para sincronizar los archivos multimedia entre el teléfono y el ordenador, así como para descargar las actualizaciones disponibles para el teléfono. Ve a la página de descarga de Windows Phone 7 Connector para Mac.

# Sincronizar imágenes, música y vídeos

Tras instalar Zune en el ordenador, elige lo que quieras sincronizar con tu teléfono.

Si aún no tienes música, vídeos o podcasts en tu ordenador, puedes descargarlos del Marketplace.

1. Conecta tu teléfono al ordenador utilizando el cable USB facilitado.

   Zune se abrirá automáticamente en el ordenador, si aún no lo has abierto tú.
2. En la parte superior de la pantalla de Zune, haz clic en **colección**.

3. Busca el elemento que quieras sincronizar. Puedes:
   - Hacer clic en una categoría (música, vídeos, imágenes o podcasts), y buscar el elemento que desees sincronizar con el teléfono (una canción, un álbum, un intérprete, una lista de reproducción, un género, etc.).
   - Introducir lo que busques en el cuadro de búsqueda (por ejemplo, el título de una canción o el nombre de un intérprete) y, en los resultados de la búsqueda, hacer clic en el elemento que quieras.
4. Arrastrar el elemento al icono de teléfono en la parte inferior izquierda de la pantalla.

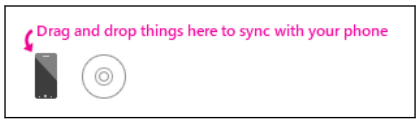


Si has hecho fotos y vídeos con tu teléfono, estos se copiarán automáticamente al ordenador cuando lo sincronices con el software de Zune.

## Cambiar las opciones de sincronización

Si deseas tener un mayor control sobre lo que se sincroniza entre el teléfono y el ordenador, puedes probar las opciones de sincronización del software de Zune. Por ejemplo, si no quieres tener que arrastrar las canciones, intérpretes o álbumes al icono del teléfono, puedes configurar el software de Zune para que sincronice automáticamente toda la música del ordenador con tu teléfono (siempre que haya espacio).

1. En el software de Zune, haz clic en **Configuración** > **Teléfono** > **Opciones de sincronización**.
2. Haz clic en los elementos que desees modificar (por ejemplo, en la sección **Música**, haz clic en **Todo**) y luego haz clic en **Aceptar**.

# Configurar la sincronización inalámbrica

Si no quieres conectar físicamente el teléfono al ordenador cada vez que tengas que sincronizarlo, puedes configurar el teléfono para que se sincronice automáticamente con el ordenador a través de tu red Wi-Fi doméstica.

La sincronización inalámbrica no es compatible con redes Wi-Fi de trabajo.

1. Conecta tu teléfono al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
2. En el software de Zune, haz clic en **Configuración** > **Teléfono** > **Sincronización inalámbrica**.
3. Sigue las instrucciones en pantalla en el software de Zune.

Los archivos del ordenador se sincronizarán de forma automática e inalámbrica con el teléfono cuando:

- El teléfono tenga al menos la mitad de batería y esté conectado al adaptador de corriente suministrado (es decir, el teléfono debe estar conectado al cargador de pared y no al ordenador).
- No estés interactuando con el teléfono. Por ejemplo, no estés tocando la pantalla, la retroiluminación esté apagada, y no se esté reproduciendo ni música ni vídeos.

La sincronización automática puede tardar hasta 15 minutos en iniciarse y no existe ningún modo de hacer que se inicie manualmente. Para más información sobre la sincronización automática, consulta Zune.net.

# Conexiones de Internet

## Conexión de datos

Cuando encienda su teléfono por primera vez, configurará automáticamente la conexión de datos del operador móvil (si está insertada la tarjeta SIM).

### Activar o desactivar la conexión de datos

Desconectar su conexión de datos puede ayudar a optimizar la duración de la batería y ahorrarse dinero de gastos por datos. No obstante, si no tiene una conexión de datos activada y tampoco está conectado a una red Wi-Fi, no recibirá actualizaciones automáticas en su correo electrónico, cuentas de la red social y otra información sincronizada.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **red móvil**.
3. Pulse en el interruptor **Encendido/apagado de conexión de datos**.

### Utilizar la Configuración de conexión

La aplicación Configuración de conexión te permite modificar de forma rápida y fácil la configuración de la conexión de datos.

Cuando cambies a otra tarjeta SIM y reinicies el teléfono, se abrirá Configuración de conexión y la conexión de datos de tu teléfono se configurará automáticamente basándose en tu nueva tarjeta SIM.

Si tu operador móvil utiliza una configuración de perfiles de conexión diferente para sus servicios de datos (por ejemplo, una configuración diferente para Internet y WAP), también puedes usar la aplicación para cambiar fácilmente entre esos perfiles.

Esta aplicación está preinstalada en la mayoría de los teléfonos. Si no la ves en tu teléfono, abre HTC Hub y descarga esta aplicación gratis.

#### Cambiar a otro perfil de conexión de datos

Elige manualmente un perfil de conexión de datos en Configuración de conexión si la aplicación no ha configurado automáticamente la conexión de datos del teléfono o bien si necesitas cambiar a otro perfil de tu operador móvil para poder usar un servicio de datos determinado.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración de conexión**.

3. Puedes:

| | |
|---|---|
| Cambiar a otro perfil de conexión de datos de tu operador móvil | 1. Pulsa en el campo **Operador**.<br>2. Selecciona el perfil que quieras utilizar. |
| Cambiar a otro país y a otro operador móvil | 1. Pulsa en ••• > **selección manual**.<br>2. Selecciona el país y el operador móvil que deseas utilizar. |

4. Pulsa en para aplicar los cambios.

## Añadir un punto de acceso nuevo

Un nombre de punto de acceso (APN) es la dirección que utiliza su teléfono para conectar a la red de datos. Por defecto, los APNs se ajustan automáticamente al configurar el teléfono por primera vez. Si su conexión de datos celular no funciona, intente introducir un nuevo APN basado en su ubicación y operador móvil.

Antes de añadir, tenga a mano el nombre del punto de acceso y los ajustes (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si es preciso) de su operador móvil.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **red móvil**.
3. Pulse en **agregar APN**.
4. Introduzca el APN y otros ajustes requeridos.
5. Pulse en para guardar.

## Habilitar itinerancia de datos

Conéctate a las redes asociadas a tu operador móvil y accede a los servicios de datos cuando estés fuera del área de cobertura de tu operador móvil.

Utilizar los servicios de datos en itinerancia puede resultar costoso. Consulta a tu operador móvil las tarifas por itinerancia de datos antes de usar la itinerancia de datos.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **red móvil**.
3. Pulsa en la casilla **Opciones de roaming de datos** y después, pulsa en **Activar roaming**.

# Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi, deberá disponer de acceso a un punto de acceso inalámbrico o "punto caliente". La disponibilidad e intensidad de la señal Wi-Fi variarán en función de los objetos, tales como los edificios o simplemente un muro entre habitaciones por el que deba pasa la señal Wi-Fi .

## Conectar a una red Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **Wi-Fi**.
3. Pulse en el interruptor **Encendido/apagado de redes Wi-Fi** para activar Wi-Fi.

   Verá una lista de redes inalámbricas disponibles.
4. Pulse en la red inalámbrica a la que desea conectarse.
   - Si seleccionó una red abierta, su teléfono se conectará automáticamente a la red. (Algunas redes Wi-Fi, como las que puede encontrar en cafeterías, restaurantes, hoteles o similares, pueden requerirle que introduzca una contraseña en el explorador Web antes de conectarse).
   - Si seleccionó una red segura, introduzca la contraseña requerida y después pulse en **listo**.

Cuando esté conectado a una red inalámbrica, el icono de Wi-Fi conectado aparece en la barra de estado y le indica la intensidad de la señal (número de bandas que se iluminan).

La próxima vez que se conecte a la misma red inalámbrica segura, no se le pedirá la contraseña ni otra información de seguridad, a menos que realice un restablecimiento de fábrica.

## Conectar a una red Wi-Fi oculta

Una red Wi-Fi puede estar oculta, lo que significa que el nombre de la red no se ha transmitido. En este caso, no aparecerá en la lista de redes disponibles en la pantalla **Configuración de Wi-Fi** y no aparecerá una notificación cuando la red esté dentro del alcance. Para conectar a un red Wi-Fi oculta cuando esté dentro del alcance, necesita introducir el nombre de la red y la contraseña.

El nombre de la red y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **Wi-Fi**.
3. Asegúrese de que Wi-Fi está activado.
4. Pulse en **avanzadas**.
5. Pulse en , introduzca el nombre de la red y después, pulse en **agregar**.
6. En la pantalla **Iniciar sesión**, introduzca la contraseña y después pulse en **listo**.

### Desconectar de una red Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **Wi-Fi**.
3. Pulse en el interruptor **Encendido/apagado de redes Wi-Fi** para desactivar Wi-Fi y desconectar de la red inalámbrica.

También puede pulsar durante varios segundos en el nombre de la red y después en **eliminar** para desconectar. Pero esto elimina la configuración de seguridad si se trata de una red segura y deberá volver a introducir todos los datos la siguiente vez que se conecte a este red Wi-Fi.

## Utilizar el teléfono como zona activa móvil

¿Quieres compartir tu conexión a Internet con tu portátil u otro dispositivo? Puedes convertir tu teléfono en una zona activa móvil compartiendo tu conexión de datos móvil a través de Wi-Fi. De este modo, otros dispositivos con Wi-Fi podrán utilizar tu conexión de datos compartida para conectarse a Internet.

- Para compartir tu conexión de datos móvil, esta función y esta debe estar habilitada en tu plan de datos actual. Esta función también se conoce como conexión compartida o tethering y suele tener un coste adicional.
- Cuando tú y otras personas uséis la conexión compartida en otro dispositivo, estaréis consumiendo datos de tu plan de datos, por lo que debes tener en cuenta el límite de datos que tengas en tu plan para que no te cobren gastos extra.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **Conexión compartida**.
3. Pulsa en el interruptor **Activar/desactivar conexión compartida** para activar la conexión compartida.

4. Pulsa en **configuración** y modifica estas opciones:

| | |
|---|---|
| Nombre de emisión | Escribe un nombre para tu zona activa móvil. Este es el nombre que verán y usarán los demás para conectarse a tu conexión compartida a través de Wi-Fi. |
| Tipo de seguridad | Selecciona **se requiere contraseña (WPA2)** para configurar tu zona activa móvil como una red segura. O bien selecciona **ninguno (abierta)** para permitir el acceso a cualquiera. |
| Contraseña | Si has elegido **se requiere contraseña (WPA2)**, introduce la contraseña que será necesaria para conectarse y usar tu conexión compartida. |

5. Pulsa en para guardar la configuración.

Cuando pulses en la parte superior de la pantalla para ver la barra de estado, verás el icono de Conexión compartida mientras compartes tu conexión de datos móvil.

# Búsqueda y navegador web

## Buscar en la Web

Sólo tiene que pulsar el botón de búsqueda en su teléfono para buscar en la Web usando Bing®.

Algunas características de búsqueda en la Web no están disponibles en algunos países.

1. Pulse en . Se abrirá la pantalla de búsqueda de Bing.
2. Pulse en la casilla de búsqueda, escriba lo que está buscando y después, pulse en → en el teclado.
3. Deslícese a la izquierda o derecha por la pantalla para ampliar o reducir los resultados de la búsqueda a **web**, **local** o **imágenes**.

En los resultados de la **web**, desplácese hacia arriba o abajo para ver diferentes tipos de resultados como noticias, búsquedas relacionadas, aplicaciones, productos, estados de vuelo, etc. Los resultados mostrados dependerán de lo que haya introducido y buscado.

# Leer códigos, etiquetas y texto

¿Desea leer algo? Con búsqueda de Vision, puede utilizar la cámara para leer cientos de cosas y después buscarlas en la Web.

Puede leer códigos QR y Microsoft Tags que ve en revistas, en línea, en señales o en cualquier otro lugar. También puede leer texto para buscarlo, traducirlo o pegar dicho texto en un mensaje.

Los elementos que puede leer y buscar varían según el país o región.

## Leer códigos QR

1. Pulse en .
2. En la pantalla Búsqueda de Bing, pulse en .
3. Posicione la cámara hacia el código QR que desea leer.

   A continuación verá la pantalla Resultados.
4. Pulse en el resultado para obtener información sobre el código QR. La información que aparece depende del código QR y puede ser un mensaje, información de contacto, una dirección de correo electrónico, un sitio Web o un número de teléfono.

## Leer Microsoft Tags

1. Pulse en .
2. En la pantalla Búsqueda de Bing, pulse en .
3. Posicione la cámara hacia la Microsoft Tag que desea leer.

   A continuación verá la pantalla Resultados.
4. Pulse en el resultado para obtener información sobre la Tag.

## Buscar por lectura de código de barras, cubierta de libro, CD o DVD

1. Pulse en .
2. En la pantalla Búsqueda de Bing, pulse en .
3. Posicione la cámara hacia el código de barras, la cubierta del libro, CD o DVD que desee leer.

   A continuación verá la pantalla Resultados.
4. Pulse en el resultado para obtener información de la Web sobre el elemento que ha leído.

## Buscar por texto leído

Puede leer texto y después buscarlo en la Web utilizando las palabras leídas. O también puede traducir el texto.

1. Pulse en .
2. En la pantalla Búsqueda de Bing, pulse en .
3. Posicione la cámara hacia el texto que desea leer y después, pulse en **buscar texto**.
4. Puede:

| | |
|---|---|
| **Buscar en la Web.** | Pulse en cada uno de los cuadrados que contienen las palabras que le interesan y después, pulse en **buscar**. |
| **Vea una traducción del texto que se ha reconocido.** | Pulse en **traducir** y después, elija un idioma. |

## Copiar y pegar texto leído

1. Pulse en .
2. En la pantalla Búsqueda de Bing, pulse en .
3. Oriente la cámara hacia el texto a leer y después, pulse en **buscar texto**.
4. Pulse en > **copiar todo**.
5. Abra el archivo, aplicación o mensaje donde desea pegar el texto.
6. Pulse donde desea pegar el texto.
7. En la barra de sugerencia de texto sobre el teclado, pulse en el icono pegar .

## Seleccionar en resultados de búsqueda de imagen previos

1. Pulse en .
2. En la pantalla Búsqueda de Bing, pulse en .
3. Pulse en **historial**.
4. En la pantalla **Historial de Vision**, pulse en un resultado pasado.

# Abrir y navegar por páginas Web

Internet Explorer® Mobile le permite navegar por la Web de un modo rápido y sencillo. Al utilizar fichas, puede abrir múltiples páginas Web y alternar entre ellas fácilmente.

## Abrir una página Web

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Internet Explorer**.
2. Pulse en la barra de dirección y después, introduzca una dirección Web. A medida que escribe, Internet Explorer le sugerirá coincidencias posibles.
3. Si ve el sitio que está buscando, pulse en él. O pulse en → en el teclado en pantalla.

## Utilizar fichas para abrir múltiples páginas Web

Puede abrir hasta seis ventanas de exploración independientes (denominadas "fichas" en Internet Explorer) a la vez. Las fichas facilitan el salto de un sitio a otro.

1. En Internet Explorer, pulse en ••• > **fichas**.
2. Pulse en ⊕ para abrir una ficha nueva. Entonces aparecerá una pantalla del navegador en blanco.
3. En esta nueva pantalla, vaya al sitio Web que desee.

### Alternar entre fichas

1. En Internet Explorer, pulse en ••• > **fichas**.
2. Pulse en la miniatura que muestra el sitio Web que desea abrir.

Si ya no necesita ver una página Web, puede cerrar la ficha pulsando en ⊗.

## Compartir un enlace

Cuando veas un sitio web que te guste, podrás recomendárselo fácilmente a tus amigos compartiendo su enlace. Puedes enviar el enlace en un mensaje de texto o de correo electrónico. O bien publicarlo en tus redes sociales.

1. Mientras visualizas el sitio web en Internet Explorer, pulsa en ••• > **compartir página**.
2. Selecciona cómo deseas compartir el enlace.

   Si optas por compartir el enlace en tus redes sociales, introduce tu mensaje, selecciona las redes en las que quieres publicarlo y luego pulsa en ⊡.

# Mapas y ubicación

## Servicios de ubicaciones

### Activar los servicios de ubicación

Puedes activar los servicios de ubicación para permitir que las aplicaciones utilicen tu información de ubicación para ofrecerte una experiencia más completa. Por ejemplo, puedes añadir tu ubicación GPS a las fotos que hagas con la aplicación Cámara. Si no estás seguro de dónde estás, Bing Mapas puede buscar y mostrar tu ubicación.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **ubicación**.
3. Tap the **Location services On/Off** switch to turn it on.

Ahora las aplicaciones para las que has habilitado los servicios de ubicación podrán acceder a tu ubicación actual.

## Bing Maps

### Acerca de Bing Mapas

Bing Mapas te permite saber dónde estás, buscar la dirección o el lugar que buscar, y obtener instrucciones para llegar a tu destino. También te mostrará tiendas o restaurantes cercanos que pueden interesarte y lo que opina la gente sobre ellos.

- Necesitas conectarte a Internet para utilizar Bing Mapas.
- Puede que algunas funciones de Bing Mapas no estén disponibles en ciertos países o regiones.

### Moverse en el mapa

1. Desliza el dedo en cualquier dirección para ver otras zonas del mapa.
2. Para acercar la imagen, separa el dedo pulgar y el índice sobre el mapa. Para alejar la imagen, junta los dedos.
3. Pulsa dos vez en el mapa para centrar el mapa en un punto y acercar la imagen. Vuelve a pulsar dos veces para acercar la imagen aún más.

## Buscar tu ubicación

Para poder buscar tu ubicación y verla en el mapa, antes debes activar los servicios de ubicación en la configuración (en el caso de que rechazaras activarlos cuando la aplicación Mapas te pidió acceder y usar tu ubicación).

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en Mapas. La aplicación intentará buscar tu ubicación y la mostrará en el mapa.
3. Si la aplicación que aparece en el mapa no es muy exacta, pulsa en  para volver a buscar tu ubicación.

## Buscar una dirección o un lugar

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en Mapas.
3. Pulsa en .
4. En el cuadro de búsqueda, introduce cualquiera de estas cosas:
   - Una dirección
   - Un código postal
   - Una ciudad
   - Un nombre o tipo de negocio
   - Una intersección
   - Un punto de interés
5. Pulsa en → en el teclado en pantalla.
6. Para obtener más información sobre el lugar, pulsa en el pushpin  en el mapa.

Si se encuentran varios resultados, puede que aparezcan varios pushpins en el mapa.

## ¿Qué son los pushpins?

Los pushpins permiten recordar los lugares que uno quiere visitar, obtener indicaciones o compartir información sobre una ubicación. Aparecen automáticamente en el mapa al buscar lugares. También se pueden añadir manualmente.

Al pulsar en un pushpin 1 de una tienda, de un restaurante o de otro punto de interés, se abrirá la pantalla **acerca de** y se mostrará información adicional, como la dirección, las indicaciones, el número de teléfono, el horario, la dirección web y las opiniones de los clientes. Puedes elegir qué hacer con la información de la ubicación, como, por ejemplo, fijarla en tu pantalla de inicio, añadirla a tus favoritos o compartirla.

### Añadir un pushpin

Mientras visualizas el mapa, pulsa sin soltar en el lugar donde quieras añadir un pushpin.

### Ver los pushpins como una lista

Si, tras realizar una búsqueda, aparecen varios pushpins en el mapa, puedes verlos como una lista para ver de forma detallada los resultados de la búsqueda.

Mientras visualizas el mapa, pulsa en ••• > **resultados de la búsqueda**.

## Compartir una dirección

¿Necesitas decirle a alguien dónde quedar? Envía la dirección en un mensaje de texto o de correo electrónico para que la persona con la que has quedado pueda verla en un mapa u obtener indicaciones.

1. En Mapas, busca el destino que deseas compartir.
2. Pulsa en el pushpin de esa ubicación.
3. En la pantalla**acerca de**, pulsa en .
4. Selecciona cómo deseas compartir la dirección.

## Obtener indicaciones

Obtén indicaciones detalladas para llegar a tu destino. Cuando visualices indicaciones en la aplicación Mapas, verás la distancia total y el tiempo de viaje estimado para que puedas planificar tu recorrido.

Puede que algunas funciones, como las indicaciones de voz paso a paso, no estén disponibles en ciertos países o regiones.

1. Mientras visualizas un mapa, pulsa en .
2. Utiliza tu ubicación actual como punto de inicio o introduce otra ubicación en el campo **Inicio**. Y en el campo **Fin**, introduce tu lugar de destino.

   En estos campos, puedes introducir:

   - una dirección
   - el nombre de un restaurante, una tienda o de otro negocio

   Mapas mostrará una pantalla dividida, con un mapa con la ruta prevista en la parte superior y la lista de indicaciones en la parte inferior.
3. Pulsa en  para ver las indicaciones para llegar en coche o pulsa en  para ver las indicaciones para llegar a pie.

   A medida que te desplaces por la lista de indicaciones, el mapa se actualizará automáticamente para mostrar la indicación en cuestión.
4. La aplicación Mapas te indicará automáticamente el próximo giro o indicación a medida que te acerques. Si quieres escuchar la indicación de voz antes del giro, pulsa en ella en la lista. (O si estás conduciendo, haz que lo haga uno de tus acompañantes.)
5. Cuando llegues a tu destino, pulsa en él para ver la información sobre el lugar.

Mientras visualizas las indicaciones, pulsa en  para ver el mapa en pantalla completa, consultar la ruta y moverte por el mapa. Para ver la lista de indicaciones, pulsa en  > **lista de indicaciones**.

# HTC Locations

## Acerca de Ubicaciones

La aplicación Ubicaciones con HTC Footprints™ te permite almacenar de forma rápida y fácil imágenes de lugares que has visitado y su información.

Puedes hacer una foto de un lugar, como un restaurante o una excursión de interés, y guardarla como footprint junto con una posición GPS precisa, dirección de calle, número de teléfono, etc. La próxima vez que visites ese mismo lugar, solo tendrás que abrir el footprint para ver la ubicación en el mapa, obtener indicaciones y mucho más.

## Añadir una ubicación como un footprint

Antes de empezar, asegúrate de que has activado la conexión a Internet del teléfono y el servicio de ubicación.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Ubicaciones**.

   En la aplicación Ubicaciones, el punto del centro del mapa indica tu ubicación actual.

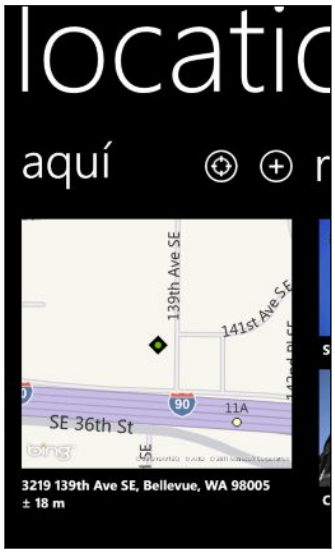


Para hacer que la aplicación vuelva a buscar tu ubicación y la muestre en el mapa, pulsa en .

3. Pulsa en  para crear un nuevo footprint.
4. En la pantalla **nuevos footprints**, pulsa en la imagen del mapa y luego usa la cámara para hacer una foto de tu ubicación.
5. Utiliza el nombre y la dirección de la ubicación detectada, o modifícalos.
6. También puedes:
   - Elegir una categoría para tu ubicación.
   - Grabar una nota de voz para guardarla en el footprint.
   - Pulsa en **más detalles** para añadir más información, como el número de teléfono, la dirección del sitio web, etc.
7. Pulsa en  para guardar el footprint.

## Editar un footprint

1. En la aplicación Ubicaciones, desliza el dedo a izquierda o derecha para ver tus footprints.
2. Examina los footprints **recientes** o elige entre las categorías de **footprints**.
3. Pulsa en el footprint que desees editar.

4. Pulsa en .
5. Pulsa en la foto del footprint si quieres cambiarla. Elige una de tus fotos existentes o utiliza la cámara para hacer una nueva foto.
6. Edita el resto de detalles de ubicación.
7. Cuando hayas terminado de realizar los cambios, pulsa en  para guardar.

## Definir un footprint como tu ubicación casa

Guarda tu dirección particular como un footprint para hacer que sea más fácil definirla como tu destino.

1. En la aplicación Ubicaciones, desliza el dedo a izquierda o derecha para ir a las categorías de **footprints**.
2. Si es la primera vez que ajustas tu ubicación casa, pulsa en **mi casa**. O para cambiar la ubicación de tu casa, pulsa en  > **establecer mi casa**.
3. Desplázate hacia abajo en la lista de footprints. O en el cuadro de búsqueda, introduce el nombre del footprint que buscas y luego pulsa en .
4. Pulsa en un footprint para establecerlo como tu ubicación casa.
5. Si necesitas modificar los detalles de tu ubicación casa, vuelve a pulsar en mi casa y luego en .

## Buscar un footprint

1. En la aplicación Ubicaciones, desliza el dedo a izquierda o derecha para ir a las categorías de **footprints**.
2. Pulsa en .
3. En el cuadro de búsqueda, introduce algunos caracteres del nombre del footprint que buscas.

   Aparecerá una lista de los nombres de footprint que contienen los caracteres introducidos.
4. Si ves el footprint que deseas, pulsa en él para abrir y ver sus detalles de ubicación.

## Obtener indicaciones para llegar a un footprint

Obtén indicaciones sobre cómo llegar a la ubicación almacenada en un footprint.

1. En la aplicación Ubicaciones, pulsa en  para buscar y ajustar tu ubicación actual.
2. Desliza el dedo a izquierda o derecha para ver tus footprints.
3. Examina los footprints **recientes**, elige entre las categorías de **footprints** o bien busca un footprint.
4. Cuando veas el footprint que deseas, pulsa en él.

5. Para obtener indicaciones, pulsa en . Verás la ruta para llegar a tu destino en coche desde tu ubicación actual en el mapa.
6. Pulsa en  si deseas obtener indicaciones para llegar a pie. Pulsa en  para volver a las indicaciones en coche.
7. Si el mapa no gira cuando te mueves, pulsa en la brújula . Esto hará que el mapa se ajuste y se oriente automáticamente según la dirección hacia donde mires.
8. Pulsa en  para ver la lista de indicaciones. Para regresar al mapa, pulsa en .

Mientras visualizas una ruta en el mapa, puedes cambiar a la vista satélite pulsando en  > **ver**. Vuelve a pulsar para regresar a la vista mapa.

## Compartir un footprint

Puedes compartir la información de ubicación de un footprint enviándolo en un mensaje de texto o de correo electrónico. La información que se comparte incluye la dirección, las coordenadas GPS y un enlace al mapa.

1. En la aplicación Ubicaciones, desliza el dedo a izquierda o derecha para ver tus footprints.
2. Examina los footprints **recientes**, elige entre las categorías de **footprints** o bien busca un footprint.
3. Pulsa en el footprint que quieras compartir.
4. Pulsa en  y luego elige cómo deseas compartirlo.

## Eliminar footprints

1. En la aplicación Ubicaciones, desliza el dedo a izquierda o derecha para ir a las categorías de **footprints**.
2. Pulsa en **todos los footprints**.
3. Pulsa en  > **eliminar**.
4. Selecciona los footprints que deseas eliminar y luego pulsa en .

# Calendario

## Qué se puede hacer en la aplicación Calendario

No vuelvas a perderte una fecha importante. Puedes sincronizar los calendarios de tus cuentas de correo electrónico en tu teléfono y verlos en la aplicación Calendario. También puedes añadir citas, crear listas de tareas y responder a las invitaciones que te envíe la gente.

- Una vez que hayas configurado tus cuentas de correo electrónico como Windows Live, Outlook (Exchange ActiveSync), yGoogle, los calendarios asociados a tus cuentas se sincronizarán con tu teléfono.

  Si no has configurado tus cuentas de correo electrónico, consulta Correo electrónico en página 37 para obtener información sobre cómo añadirlas a tu teléfono.

  Cuando crees nuevas citas en tu teléfono, estas se sincronizarán con los calendarios de tus cuentas.

- Si has configurado una cuenta de Facebook, verás tus eventos de Facebook en la aplicación Calendario. En tu teléfono solo podrás ver los eventos de Facebook, pero no editarlos.

## Crear una cita de calendario

Al crear una nueva cita, puedes elegir la cuenta a cuyo calendario deseas añadirla.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Calendario**.
2. En la vista **día** o **agenda**, pulsa en .
3. Si tienes más de un calendario, pulsa en la casilla **Calendario** y luego selecciona la cuenta a la que deseas añadir la cita.
4. Introduce los detalles de la cita.
5. En la parte inferior de la pantalla, pulsa en **más detalles** para ajustar un recordatorio, las repeticiones de la cita y mucho más.
6. Pulsa en  para guardar.

### Crear rápidamente una cita en un intervalo de tiempo

Si tienes una cita no requiere demasiados detalles, puedes crearla rápidamente seleccionando un intervalo de tiempo y escribiendo un tema en el calendario.

1. En la aplicación Calendario, ve a la vista **día**.
2. Pulsa en un intervalo de tiempo, introduce un tema y luego pulsa en .

Más adelante podrás editar la cita si necesitas añadir más detalles o moverla al calendario de otra cuenta.

### Enviar una invitación

Puedes usar la aplicación Calendario para programar una reunión o una cita e invitar a tus contactos a asistir a ella. Puedes enviar un mensaje de invitación desde la cuenta de correo electrónico que elijas.

Solo podrás invitar a los contactos almacenados o sincronizados en el teléfono.

1. En Calendario, crea una nueva cita.
2. Pulsa en el campo **Calendario** y luego elige la cuenta que deseas usar para enviar la invitación.
3. Añade detalles, tales como la fecha y la hora, la ubicación, etc.
4. Pulsa en **más detalles**, desplázate hacia abajo en la pantalla y luego pulsa en **agregar asistente**.
5. Invita a los asistentes necesarios y opcionales. Pulsa en **agregar asistente** y luego pulsa en el nombre de la persona que deseas invitar.
6. Pulsa en  cuando hayas terminado.

## Crear una nueva tarea

Las tareas aparecen en el calendario junto a las citas.

Solo se pueden crear tareas en cuentas de Windows Live y Outlook (Exchange ActiveSync).

1. En la aplicación Calendario, desliza el dedo a izquierda o derecha para ir a la lista de **tareas**.
2. Pulsa en .
3. Si tienes más de una cuenta, elige la cuenta en la que deseas añadir tu tarea.
4. Rellena los detalles de tu tarea, como el asunto, la fecha límite, etc.

5. Para ajustar un recordatorio, activa **Aviso**, y luego elige una fecha y una hora.
6. Pulsa en para guardar.

Si has ajustado una fecha límite, verás tu tarea en la vista **agenda** de esa fecha. También verás tu tarea en la vista **día** de la fecha y la hora del recordatorio.

# Visualizar y sincronizar calendarios

Puedes seleccionar qué calendarios mostrar u ocultar en la aplicación Calendario, y cuáles mantener sincronizados.

## Mostrar u ocultar calendarios

1. En la vista **día** o **agenda**, pulsa en > **configuración**.
2. Pulsa en el interruptor de encendido/apagado para cada calendario que desees mostrar u ocultar.

Los calendarios se mantienen sincronizados en tu teléfono, con independencia de que los ocultes o no.

## Elegir qué calendarios se sincronizan en tu teléfono

Puedes elegir qué calendarios deben mantenerse sincronizados en tu teléfono.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **correo y cuentas**.
3. Pulsa en la cuenta cuya configuración de sincronización de calendarios deseas cambiar.
4. Activa o desactiva la casilla de verificación **Calendario**, dependiendo de si quieres sincronizar o dejar de sincronizar el calendario de la cuenta.
5. Pulsa en para aplicar los cambios.

# Más aplicaciones

## ¿Qué es HTC Hub?

En HTC Hub es donde puede consultar la previsión meteorológica, las actualizaciones bursátiles y las noticias. También es donde puedes ver las aplicaciones de HTC que puedes descargar del Windows Marketplace.

Encontrarás aplicaciones gratuitas que van desde útiles herramientas cotidianas hasta juegos y aplicaciones divertidas para pasar el rato. Visita el HTC Hub de vez en cuando para ver las novedades y actualizaciones.

### Descargar una aplicación en HTC Hub

1. En la pantalla de inicio, pulsa en > **HTC Hub**.
2. Desliza el dedo a izquierda o derecha hasta que veas las aplicaciones **destacados**.
3. Si no ves ninguna aplicación que te guste, pulsa en **Obtener más**. En la siguiente pantalla, desliza el dedo a izquierda o derecha para comprobar qué otras aplicaciones y juegos puedes descargar.
4. Pulsa en una aplicación para ver los detalles.
5. Mientras visualizas los detalles, desliza el dedo a izquierda o derecha para ver más información, como opiniones, capturas de pantalla y otras aplicaciones relacionadas.
6. Dependiendo de la aplicación seleccionada (gratis o de pago), podrás descargarla e instalarla gratis, probarla o comprarla.

   También puedes compartir el enlace y recomendar la aplicación a tus amigos.

# Consultar el tiempo

¿Debería llevarme el paraguas hoy? En HTC Hub, consulta qué tiempo hace antes de salir de casa.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **HTC Hub**.

   El reloj de tiempo mostrará el tiempo de tu ubicación actual. También verás una lista de otras ciudades y sus condiciones meteorológicas.

3. Pulsa en el reloj de tiempo para abrir la pantalla de tiempo, en la que verás previsiones más detalladas para tu ubicación. O bien pulsa en otra ciudad para consultar su previsión meteorológica.
4. En la pantalla de tiempo, pulsa en los iconos de la parte inferior para verlo en pantalla completa, consultar el tiempo por horas y consultar la previsión meteorológica para los próximos días.

- Para actualizar la pantalla de información del tiempo, pulsa en ••• > **actualizar**.
- ¿No ves la previsión meteorológica de tu ubicación actual? Vuelve a la pantalla de inicio y accede a **Configuración > ubicación** para comprobar si la opción **Servicios de ubicación** está activada.

## Añadir una ciudad

1. En la pantalla del reloj de tiempo de HTC Hub, desplázate hacia abajo en la lista para ver qué ciudades se han añadido ya.
2. Para añadir una nueva ciudad, pulsa en .
3. Introduce el nombre de una ciudad o país.

   Mientras escribes, se mostrará la lista de posibles ubicaciones según el texto introducido.
4. Pulsa en la ciudad que quieras añadir.

## Cambiar el orden de las ciudades

1. En la pantalla del reloj de tiempo de HTC Hub, pulsa en ••• > **editar**.
2. Pulsa durante varios segundos en ☰ al final del elemento que deseas mover.
3. Cuando la ciudad seleccionada aparezca resaltada, arrástrala al lugar donde quieres que aparezca en la lista.
4. Pulsa en **listo**.

## Eliminar ciudades

1. En la pantalla del reloj de tiempo de HTC Hub, pulsa en ••• > **editar**.
2. Pulsa en cada una de las ciudades que quieras eliminar.
3. Pulsa en **listo** para eliminarlas.

## Cambiar la escala de temperatura y otras opciones

1. En HTC Hub, pulsa en el reloj de tiempo para abrir la pantalla del tiempo.
2. Pulsa en ••• > **configuración**.
3. En **Escala de temperatura**, selecciona **Fahrenheit** o **Celsius.**
4. Activa o desactiva los efectos de sonido del tiempo y otras opciones.
5. Pulsa en ← para aplicar la nueva configuración.

# Hacer un seguimiento de tu bolsa

Obtén las últimas actualizaciones de cotización de bolsa e índices bursátiles que sigues en HTC Hub.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en ➔.
2. Pulsa en **HTC Hub**.
3. Desplázate a la izquierda para ir al listado bursátil.

4. Si la lista es larga, desliza el dedo arriba o abajo para examinar los índices bursátiles que sigues.
5. Pulsa en un elemento para ver la información comercial y la gráfica de precios del día actual.
6. Pulsa en otro periodo si deseas consultar información comercial anterior de un índice bursátil.

   Por ejemplo, pulsa en **5D** para consultar la información comercial de los últimos 5 días.

### ¿Quieres recibir actualizaciones instantáneas de una única cotización o índice bursátil?

Fácil. Ancla la cotización o el índice bursátil a tu pantalla de inicio.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **HTC Hub**.
3. Desplázate a la izquierda para ir a **valores bursátiles**.
4. Pulsa sin soltar en la cotización o en el índice bursátil que desees colocar en la pantalla de inicio y luego pulsa en **anclar a Inicio**.

Se añadirá a la pantalla de inicio un mosaico para la cotización o el índice bursátil elegido.

## Añadir una cotización de bolsa o un índice bursátil

1. Mientras visualizas los valores bursátiles, pulsa en .
2. Introduce la cotización de bolsa o el índice bursátil que desees y pulsa en .

   Se mostrarán los resultados encontrados.
3. Pulsa en la cotización de bolsa o en el índice bursátil que quieras añadir.

## Cambiar el orden del listado bursátil

1. Mientras visualizas los valores bursátiles, pulsa en > **editar**.
2. Pulsa durante varios segundos en  al final del elemento que deseas mover.

3. Cuando el elemento seleccionado aparezca resaltado, arrástralo al lugar donde quieres que aparezca en la lista.
4. Pulsa en **listo**.

### Eliminar cotizaciones o índices bursátiles

1. Mientras visualizas los valores bursátiles, pulsa en ••• > **editar**.
2. Pulsa en cada una de las cotizaciones o índices bursátiles que quieras eliminar.
3. Pulsa en **listo** para eliminarlos.

### Cambiar el color para los aumentos de precio y otras opciones

La descarga automática de información bursátil puede ocasionar gastos adicionales.

1. Mientras visualizas la gráfica comercial de un índice bursátil y otros detalles, pulsa en ••• > **configuración**.
2. Modifica el color para visualizar los aumentos del precio bursátil en rojo o verde, en función de lo que se está utilizando en tu país.
3. Selecciona otras opciones como la programación de actualizaciones, etc.
4. Pulsa en ← para aplicar la nueva configuración.

## Leer feeds de noticias

No te quedes atrás con historias pasadas. En HTC Hub, suscríbete a feeds de noticias que incluyan las últimas noticias, deportes, blogs destacados, etc.

### Suscribirse a canales de noticias

1. En la pantalla de inicio, pulsa en ⊕.
2. Pulsa en **HTC Hub**.
3. Desliza el dedo a izquierda o derecha hasta que veas la lista de los canales de **noticias** suscritos.
4. Para suscribirte a un canal de noticias y añadirlo a la lista, pulsa en ⊕.
5. Puedes:
   - Pulsar en una categoría como **Blogs** o **Entretenimiento**, y luego seleccionar uno o más canales a los que suscribirte. Una vez que hayas terminado la selección, pulsa dos veces en ← para volver a la lista de canales suscritos.
   - O bien pulsar en 🔍 para buscar una palabra clave específica o la URL de un feed. Elige uno o varios canales a los que suscribirte y luego pulsa en ✓.

## Leer una historia

1. Pulsa en un canal de noticias suscrito para ver únicamente las historias de ese canal o bien pulsa en **Todos los elementos** para ver las historias de todos los canales suscritos.
2. Pulsa en la historia que quieras leer.
3. Mientras lees la sinopsis, puedes:

| Pulsar en | Para |
|---|---|
| | Ir a la página web donde se ha publicado la historia para leer el artículo completo. |
| | Compartir el enlace a la historia desde las opciones disponibles. |
| | Ir a la historia anterior o siguiente. |

### ¿Quieres recibir actualizaciones instantáneas de un canal de noticias al que estás suscrito?

Ancla tu canal de noticias favorito a la pantalla de inicio.

En la lista de canales de noticias suscritos, pulsa sin soltar en tu canal favorito y luego pulsa en **anclar a inicio**.

Se añadirá a la pantalla de inicio un mosaico para tu canal favorito, que mostrará el titular de la última noticia.

## Anular canales de noticias

- Para anular un único canal de noticias, pulsa sin soltar en ese canal y luego pulsa en **anular**.
- Para anular varios canales, pulsa en ••• > **anular**.

# Trabajar con notas

Nota para uno mismo: recoger las flores para mi mujer antes de ir a cenar. Utiliza la aplicación Notas para crearte pequeños recordatorios.

Esta aplicación está preinstalada en la mayoría de los teléfonos. Si no la ves en tu teléfono, abre HTC Hub y descarga esta aplicación gratis.

## Crear una nota

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Notas**.
3. Para crear una nueva nota, pulsa en .
4. Redacta tu nota y pulsa en .

También puedes pulsar en la imagen de la nota adhesiva en la esquina inferior izquierda de la pantalla Notas para crear una nueva nota.

## Examinar tus notas

- Puedes examinar tus últimas notas en el tablón.

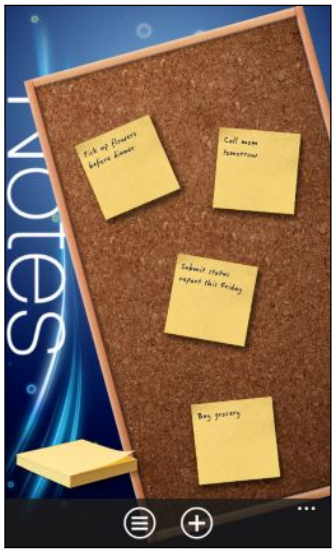


- O bien pulsa en para ver todas tus notas en la vista lista. Desliza el dedo arriba o abajo para examinar tus notas.

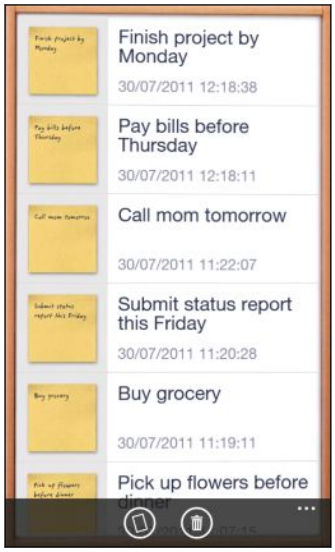


También puedes deslizar el dedo a izquierda o derecha para cambiar entre el tablón y la vista lista.

## Mover una nota en el tablón

1. Pulsa sin soltar en una nota hasta que flote.
2. Arrastra la nota hasta el lugar donde quieras colocarla en el tablón y luego suéltala.

### Editar una nota

1. En el tablón o en la vista lista, pulsa en una nota para abrirla.
2. Vuelve a pulsar en la nota para editarla.
3. Pulsa en para guardar los cambios.

### Eliminar una nota

1. En el tablón o en la vista lista, pulsa en la nota que quieras eliminar.
2. Pulsa en .

### Eliminar varias notas

1. Pulsa en para ir a la vista lista.
2. Pulsa en .
3. Selecciona las notas que deseas eliminar y luego pulsa en **listo**.

## ¿Qué incluye el hub Office?

Microsoft Office Mobile incluye versiones para móvil de las aplicaciones de Microsoft Office. Las encontrarás en el hub Office.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en Office.
3. Desliza el dedo a izquierda o derecha por la pantalla para ver tus documentos y otras cosas.

| | |
|---|---|
| notas | Visualiza, abre, busca y edita tus notas utilizando OneNote® Mobile. Utiliza tus notas para controlar los asuntos de casa, del trabajo o del colegio mientras estás fuera. |
| documentos | Busca, abre o crea documentos de Excel®, PowerPoint® y Word. Aquí también aparecerá cualquier documento que hayas guardado (de un mensaje de correo electrónico, por ejemplo). |
| ubicaciones | Accede a tus documentos de Office almacenados en línea, como por ejemplo en SkyDrive, en un sitio de Microsoft SharePoint® o en el sitio Office 365. |

### ¿Qué tipo de archivos se pueden abrir en Office Mobile?

| Formatos de archivo compatibles con | la aplicación Office Mobile |
|---|---|
| OneNote Mobile | .one |
| Word Mobile | .doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf |

| Formatos de archivo compatibles con | la aplicación Office Mobile |
|---|---|
| Excel Mobile | .xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm |
| PowerPoint Mobile | .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm |

# Xbox LIVE en el hub Juegos

Jugar en tu teléfono constituye una verdadera experiencia social. Con Xbox LIVE, el servicio de juegos de Microsoft, podrás jugar con tus amigos, y usar tu avatar y tu perfil de jugador para seguir tus puntuaciones y tus logros en línea a través del hub Juegos.

Es posible que Xbox LIVE o el Marketplace no estén disponibles en algunos países o regiones.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en **Juegos**.
2. Desliza el dedo a izquierda o derecha por la pantalla y comprueba los juegos que hay disponibles.

| | |
|---|---|
| colección | Visualiza en un único sitio todos los juegos de Xbox LIVE y de otro tipo que tengas en tu teléfono. Simplemente tienes que pulsar en un juego para empezar a jugar. También puedes descargar más juegos del Marketplace. |
| Perfil de jugador de Xbox LIVE | Inicia sesión en tu cuenta de Xbox LIVE desde aquí. Luego podrás consultar o editar tu perfil, ver tus logros de juego e incluso personalizar tu avatar. |
| solicitudes | Visualiza las invitaciones para acceder directamente al juego, mantente al día de las notificaciones de turno en los juegos basados en turnos o acepta un zumbido de un amigo para realizar el siguiente movimiento. |
| primer plano | Lee las noticias sobre juegos de Xbox LIVE, las sugerencias y las tendencias del equipo de Xbox LIVE. |

Desde el hub Juegos, también puedes conectarte a tu ordenador y a tu consola Xbox para ampliar tu experiencia de juego.

# Bluetooth

## Conectar un accesorio Bluetooth

Puedes conectar diferentes accesorios Bluetooth como auriculares, kits para el coche o altavoces a tu teléfono.

- Para escuchar música, utiliza un accesorio como un auricular estéreo Bluetooth que admita el perfil A2DP.
- Antes de conectarlo, asegúrate de que el accesorio está en modo visible. Para averiguarlo, consulta el manual del accesorio.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **Bluetooth**.
3. Pulsa el interruptor de **encendido/apagado** para encender Bluetooth. Tu teléfono se mostrará en visible. Además buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth dentro de su alcance.
4. Pulsa en el nombre del accesorio que deseas emparejar con tu teléfono.
5. Si el emparejamiento automático falla, introduce el código de emparejamiento facilitado con el accesorio.

Cuando el accesorio esté conectado a tu teléfono, el icono Bluetooth aparecerá en la barra de estado. También puedes comprobar el estado de conexión mostrado debajo del nombre del accesorio en la pantalla **Configuración de Bluetooth**.

Desactiva la opción Bluetooth cuando no la utilices para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

## Desconectar un accesorio Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **Bluetooth**.
3. Pulse en el accesorio para desconectarlo.

Para volver a conectarlo, pulse de nuevo en el accesorio.

# Desemparejar

Si no quiere seguir utilizando un accesorio conectado a su teléfono, puede desemparejarlo y retirarlo de éste.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **Bluetooth**.
3. Pulse durante varios segundos en el nombre del accesorio y después, pulse en **eliminar**.

# Configuración

## Funciones de teléfono atento

Cuando el teléfono suene o durante una llamada, puede detectar y responder automáticamente a tus acciones o al entorno. Puedes acceder a la configuración para descubrir las funciones inteligentes con las que cuenta tu teléfono.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **teléfono atento**.
3. Encontrarás estas opciones:

| | |
|---|---|
| Tono más bajo al descolgar | Baja automáticamente el volumen del tono al descolgar el teléfono. |
| Modo bolsillo | Hace que el teléfono suene más alto cuando esté dentro de un bolsillo o bolso para que escuches tus llamadas. Cuando el teléfono no esté en tu bolsillo o bolso, sonará al volumen normal que hayas establecido. |
| Cambio a altavoz | Activa automáticamente el altavoz al girar el teléfono durante una llamada. |
| Cambio a silencio | Silencia el teléfono automáticamente al girar el teléfono. |

Si hay alguna opción que desees deshabilitar, desactiva la casilla de verificación correspondiente.

## Encender Ahorro de energía

Cuando activas Ahorro de energía, tu teléfono desactiva automáticamente algunos servicios y funciones que utilizan la batería en un segundo plano.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **ahorro de batería**.
3. Si deseas que Ahorro de batería se active siempre que la batería llegue al 20%, selecciona **Encender siempre la batería cuando el nivel de la batería sea bajo**.
4. Si deseas activar Ahorro de batería ahora y dejarlo activado hasta la próxima vez que la recargues, selecciona **Encender Ahorro de batería ahora hasta la próxima recarga**.

# Cambiar la configuración de la pantalla

## Ajustar el brillo de la pantalla manualmente

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **brillo**.
3. Pulsa el interruptor de **Ajustar automáticamente** para desactivarlo.
4. Selecciona el **Nivel** de brillo que deseas usar.

## Configurar el intervalo de tiempo antes de que se apague la pantalla

Después de un período de inactividad, la pantalla se apaga automáticamente para ahorrar batería. Se puede configurar el período de inactividad antes de que la pantalla se apague.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **bloqueo y fondo de pantalla**.
3. Pulsa en **Apagar pantalla después de** y selecciona el intervalo de tiempo que desees.

# Cambiar la configuración del sonido

## Activar el modo silencio del teléfono

Si mantienes pulsado el botón BAJAR VOLUMEN hasta que el nivel de volumen llegue a cero, el teléfono solo vibrará. Para poder cambiar al modo silencio del teléfono utilizando el botón BAJAR VOLUMEN, tienes que desactivar la vibración en la configuración.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **tonos y sonidos**.
3. Pulsa en el interruptor de **Vibración** para desactivarla.

## Elegir los sonidos de notificación

Elige un sonido diferentes para cada tipo de notificación. Puedes usar sonidos diferentes para las notificaciones de mensajes de texto o de chat entrantes, correo de voz y correo electrónico.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **tonos y sonidos**.
3. Pulsa en la casilla correspondiente a cada tipo de notificación y luego elige un sonido para asignárselo. También puedes activar o desactivar los sonidos de notificación para recordatorios y acciones como la pulsación de las teclas, el obturador de la cámara, etc.

### Mejorar tu experiencia de sonido

Consigue esa sensación de sonido envolvente al reproducir vídeos o escuchar música.

Las mejoras de sonido no están disponibles cuando se utilizan unos auriculares estéreo Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **efectos de sonido**.
3. En **Audio** y **Vídeo**, selecciona la mejora de sonido que desees usar (como SRS) para la música y el vídeo.
4. Si tienes conectados unos auriculares con cable o un altavoz externo, puedes elegir entre varios ajustes de ecualizador predefinidos para mejorar la música. Y en el caso de vídeo, puedes seleccionar el sonido surround 5.1.
5. Pulsa en ← para aplicar la nueva configuración.

## Cambiar el idioma

La primera vez que configures el teléfono, tendrás que elegir un idioma. Pero el idioma se puede cambiar en cualquier momento. Al cambiar de idioma, se cambiará también el diseño del teclado, el formato de fecha y hora, etc.

Los idiomas disponibles varían según la región.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **región e idioma**.
3. Pulsa en el cuadro **Idioma** y luego elige el idioma que desees.
4. Pulsa en el texto subrayado que dice que aceptas los cambios y reinicia el teléfono.

## Administrar aplicaciones y memoria

### Consultar la información y la memoria del teléfono

Puedes consultar distinta información sobre el teléfono, como la versión de actualización de Windows Phone, la memoria disponible, etc.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **acerca de**. Verás el nombre y el modelo del teléfono, así como la memoria total y la memoria disponible.
3. Pulsa en **más información** para ver la versión de actualización deWindows Phone y otros detalles.

## Cambiar la configuración de la aplicación

En la mayoría de los casos, solo se puede cambiar la configuración de una aplicación accediendo a dicha aplicación. Pero en algunos casos, sí se puede cambiar la configuración sin tener que abrir la aplicación en cuestión.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración**.
3. Desplázate a la izquierda para ir a **aplicaciones**.
4. Pulsa en una aplicación o categoría para ver las opciones disponibles y elige la opción que desees.

## Desinstalar una aplicación

Si ya no te queda espacio de almacenamiento, libera algo de espacio desinstalando aplicaciones que ya no necesites o no utilices con frecuencia.

Al eliminar una aplicación, desaparecerá del teléfono. También desaparecerá cualquier información que contuviera la aplicación. Ten cuidado al eliminar aplicaciones.

La mayoría de las aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa sin soltar en una aplicación y luego pulsa en **desinstalar**.

# Seguridad

## Proteger tu tarjeta SIM con un PIN

Añade otro nivel de seguridad asignando un PIN (número de identificación personal) a tu SIM.

Antes de continuar, asegúrate de tener el PIN predeterminado de la tarjeta SIM que te facilitó tu operador móvil.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración**.
3. Desplázate a la izquierda para ir a **aplicaciones** y puntea en **teléfono**.
4. Pulsa en **Activar/desactivar seguridad SIM** para encenderlo.
5. Introduce el código PIN de la tarjeta SIM y pulsa en **aceptar**.
6. Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM, pulsa en **Cambiar código PIN de SIM** e introduce un nuevo código PIN.

### Restablecer una tarjeta SIM que se ha bloqueado

Si introduces el PIN erróneo más veces del número de intentos máximo permitido, tu tarjeta SIM se bloqueará solicitando un "código PUK".

En ese caso, necesitas el código PUK para acceder a tu tarjeta SIM. Este código puede que haya sido facilitado por tu operador móvil cuando recibiste la tarjeta SIM.

1. En la pantalla de marcación del teléfono, introduce el código PUK y después, pulsa en **aceptar**.
2. Introduce el código PIN nuevo que deseas utilizar y después, pulsa en **aceptar**.
3. Vuelve a introducir el código PIN nuevo y después, pulsa en **aceptar**.

# Proteger el teléfono con una contraseña

Protege tu información personal e impide que nadie utilice el teléfono sin tu permiso estableciendo una contraseña.

Se te pedirá la contraseña cada vez que enciendas el teléfono o cuando este permanezca inactivo durante cierto tiempo.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **bloqueo y fondo de pantalla**.
3. Pulsa en **Activar/desactivar contraseña** para encenderlo.
4. Introduce la contraseña en los cuadros **Nueva contraseña** y **Confirma la contraseña**.
5. Pulsa en **listo**.

# Actualizar y restablecer

## Cómo obtener e instalar actualizaciones

Cada cierto tiempo, habrá actualizaciones de software disponibles. Tu teléfono puede comprobar y avisarte cuando haya una actualización nueva.

Aunque tu teléfono te avisará “por aire” (a través de la conexión de Internet del teléfono) cuando haya una actualización disponible para descargar, el software no se actualizará por aire. Debes conectar el teléfono al ordenador para descargar e instalar una actualización.

### Configurar el tipo de conexión para comprobar si hay actualizaciones

Comprueba si el teléfono está configurado para avisarte cuando haya nuevas actualizaciones. Elige también el tipo de conexión que desees usar para comprobar si hay actualizaciones.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **actualización**.
3. Asegúrate de que la casilla **Notificarme cuando se encuentren nuevas actualizaciones** está activada.
4. Elige si quieres que se use la conexión de datos de tu teléfono para comprobar si hay actualizaciones. Si deshabilitas el uso de la conexión de datos, el teléfono solo comprobará si hay actualizaciones a través de Wi-Fi o cuando se conecte al ordenador.

## Prepararse para una actualización de software

Para asegurarte de que la actualización de software se realiza correctamente y sin interrupciones, debes preparar antes el teléfono y el ordenador para la actualización. Aquí tienes unas indicaciones sobre lo que debes comprobar y preparar.

- Si el teléfono tiene poca batería, cárgalo rápidamente antes de iniciar la actualización.
- Comprueba cuánto espacio libre tienes en el teléfono y haz sitio para la actualización. Para saber cómo consultar la memoria disponible, consulta Consultar la información y la memoria del teléfono en página 96.

  Si es necesario, elimina algunas actualizaciones que no necesites. Consulta Desinstalar una aplicación en página 97 para saber cómo hacerlo.

  O bien elimina archivos grandes (como fotos, vídeos o música) del teléfono.

- Asegúrate de que tienes instalado Zune en el ordenador. Lo necesitarás para descargar la actualización de software. Para obtener más información, consulta Instalar y configurar el software de Zune en página 60.
- Libera espacio en tu ordenador.

  Necesitarás espacio para descargar la actualización de software, para guardar una copia de seguridad del software y la configuración del teléfono, y posiblemente para sincronizar los archivos multimedia del teléfono en el ordenador.
- Asegúrate de que el ordenador cuenta con una conexión a Internet fiable.

  En algunos casos, tal vez tengas que pasar de una conexión Wi-Fi a una conexión por cable. O puede que tengas que ajustar la configuración del cortafuegos o del proxy.
- Asegúrate de que el teléfono tiene ajustada la fecha y la hora correctas. Esto determina las actualizaciones que harán falta. Para más información, consulta Corregir la fecha y la hora en página 101.

# Instalar una actualización

Cuando veas la notificación de una actualización de software disponible, puedes instalar la actualización inmediatamente. O bien descartar la notificación e instalar la actualización en otro momento. Tu teléfono volverá a avisarte en unos días.

¿Has preparado el teléfono y el ordenador para la actualización? Si no lo has hecho, consulta Prepararse para una actualización de software en página 100 para saber qué debes comprobar y preparar.

1. Conecta el teléfono al ordenador.
2. Abre el software Zune (oWindows Phone 7 Connector para Mac), si no se abre automáticamente.
3. Haz clic en **Actualizar ahora** (o en **Instalar actualizaciones**).
4. Asegúrate de mantener el teléfono conectado al ordenador hasta que veas una notificación de que se ha completado la actualización.

## Corregir la fecha y la hora

Si tienes problemas para instalar una actualización de software, es posible que el teléfono no haya ajustado bien la fecha y la hora. En la mayoría de los casos, la fecha y la hora se ajustan automáticamente. Pero si no, se pueden ajustar manualmente.

1. Desconecta el teléfono del ordenador.
2. En la pantalla de inicio, pulsa en .
3. Pulsa en **Configuración** > **fecha y hora**.
4. Desactiva la opción **Configurar automáticamente**.

5. Ajusta la zona horaria, la fecha y la hora correctas.
6. Vuelve a conectar el teléfono al ordenador e intenta volver a instalar la actualización.

# Restablecimiento de fábrica

Realiza un restablecimiento de fábrica para que el teléfono retome el estado en el que estaba antes de encenderlo por primera vez.

Si vas a ceder el teléfono a otra persona o si este presenta un problema continuo que no se soluciona, puedes realizar un restablecimiento de fábrica (también denominado restablecimiento de hardware). El restablecimiento de fábrica no es un paso para tomar a la ligera. Este eliminará de forma permanente todos tus datos y ajustes personalizados, y eliminará cualquier aplicación que hayas descargado e instalado. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos y archivos que quieras conservar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.

## Realizar un restablecimiento de fábrica a través de la configuración

La manera más acertada de realizar un restablecimiento de fábrica es a través de la configuración del dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, pulsa en .
2. Pulsa en **Configuración** > **acerca de**.
3. Pulsa en **restablecer configuración inicial**, y luego pulsa en **sí**.

## Realizar un restablecimiento de fábrica con los botones del teléfono

Si no puedes encender el teléfono ni acceder a la configuración, aún podrás realizar un restablecimiento de fábrica a través de los botones del teléfono.

1. Apaga el dispositivo.
2. Retira la batería, espera unos segundos y vuelve a insertarla.
3. Mantén pulsados los botones SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN, y luego pulsa durante varios segundos el botón ENCENDIDO . Suelta estos botones cuando el teléfono se encienda y aparezca una pantalla de texto.
4. Mantén pulsado el botón BAJAR VOLUMEN hasta que se resalte la opción **Restablecimiento de fábrica**, y luego pulsa el botón ENCENDIDO.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para realizar el restablecimiento de fábrica.

# Marcas comerciales y derechos de autor

©2011 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

HTC, el logotipo HTC, el logotipo HTC quietly brilliant, HTC TITAN, HTC Footprints y HTC Watch son marcas comerciales de HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail, Internet Explorer, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Live, Windows Phone Marketplace, Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE y Zune son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Google, el logotipo de Google y Gmail son marcas comerciales de Google Inc.

La marca comercial y los logotipos *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que HTC haga al respecto debe contar con la licencia correspondiente.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

DLNA, DLNA Certified y el logotipo de disco de DLNA son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Digital Living Network Alliance. Reservados todos los derechos. Está terminantemente prohibido el uso no autorizado.

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario.

Las imágenes de pantalla incluidas aquí son simuladas. HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños incidentales o consecuenciales resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita "tal como está" sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

# Índice

## Símbolos

3G
- activar o desactivar *63*
- punto de acceso *64*
- roaming *64*

## A

Actualizaciones de firmware *101*
Actualizaciones de software *101*
Actualizaciones del teléfono *101*
Ahorro de batería *94*
Altavoz *23*
Aplicaciones
- cambiar entre aplicaciones *20*
- configuración *97*
- descargar en HTC Hub *82*
- desinstalar *97*
- gestionar *96*

## B

Batería *11*
Bing Maps
- buscar una dirección o un lugar *73*
- compartir una dirección *74*
- obtener direcciones *75*
Bloqueo con contraseña *99*
Bluetooth *92*
Buscar
- Búsqueda web *68*
- contactos *28*
- elementos escaneados *69*
Búsqueda de Bing *68*

## C

Calendario *79*
Cámara
- configuración *44*
- geoetiquetar *43*
Chat *33*
Cita
- crear *79*
Código PIN *14*
Código QR *69*
Conexión a Internet
- conexión de datos *63*
- Wi-Fi *65*
Conexión compartida *66*
Conexión de datos
- activar o desactivar *63*
- punto de acceso *64*
- roaming *64*
Configuración de conexión *63*
Configuración de idioma *96*
Configuración regional *96*
Contactos
- acerca de *26*
- añadir *26*
- añadir un número nuevo desde el historial de llamadas *25*
- buscar *28*
- combinar *27*
- editar *28*
- eliminar un contacto *29*
- eliminar un grupo de contactos *30*
- grupos *29*
- importar de tarjeta SIM *26*
Correo electrónico
- bandejas de entrada *39*
- borrar *41*
- configuración *41*
- enviar *40*
- Exchange ActiveSync *38*
- mover *41*
- POP3/IMAP *37*
- Windows Live *37*
Correo electrónico de Outlook *38*
Correo electrónico Exchange ActiveSync *38*
Cuenta de Google *19*
Cuentas en línea *19*

## D

Descargar aplicaciones *20*

DLNA *56*

## E

El tiempo *83*
Eliminar
- contactos *29*
- cuenta *20*
- grupos de contactos *30*
- Mosaico de pantalla de inicio *16*

Emparejar *92*
Encender o apagar teléfono *14*
Encendido
- modo suspensión *17*

Energía
- encender o apagar *14*

Espacio de almacenamiento *96*
Estoy aquí
- Facebook *31*
- Windows Live *31*

## F

Facebook
- compartir fotos y vídeos *49*
- configurar *19*
- conversar *33*
- hacer check-in *31*
- perfil *30*

Fecha y hora
- configurar manualmente *101*
- formato regional *96*

Feeds de noticias *86*
Fondo de pantalla *18*
Footprint
- añadir *76*
- borrar *78*
- buscar *77*
- compartir *78*
- editar *76*
- obtener direcciones *77*
- ubicación casa *77*

Fotos
- compartir *34, 49*
- compartir en tu red doméstica *56*
- geoetiquetar *43*
- sincronizando *60*
- ver *48*

## H

Historial de llamadas *24*
HTC Footprints *75*
HTC Hub *82*
HTC Watch *51*
Hub de Office *90*
Hub Juegos *91*

## I

Imágenes *48*
Información del teléfono *96*

## L

Llamada de conferencia *24*
Llamadas de emergencia *21*
Llamadas internacionales *21*

## M

Manos libres *92*
Mapas
- buscar una dirección o un lugar *73*
- compartir una dirección *74*
- obtener direcciones *75*

Marketplace *20*
Medios conectados *56*
Mensajes
- compartir una foto *34*
- eliminar o reenviar mensajes *36*
- enviar un mensaje *33*
- responder a un mensaje *35*

Mensajes de texto *33*
Microsoft Office Mobile *90*
Microsoft Tag *69*
MMS *34*
Modo avión *25*
Modo silencio *17, 95*
Modo suspensión *17*
Música
- compartir en tu red doméstica *56*
- descargar *59*
- radio FM *50*
- reproducir *50*
- sincronizando *60*

## N

Navegador *71*

Navegador web *71*
Notas *88*

## P

Pantalla
- ajustar el brillo de la pantalla *95*
- ajustar el tiempo antes de que la pantalla se apague *95*
- desbloquear *18*
- fondo de pantalla *18*

Pantalla de bloqueo *18*
Pantalla de inicio
- acerca de *15*
- añadir elementos *16*
- eliminar elementos *16*
- personalizar *19*
- reorganizar elementos *15*

Pantalla principal *15*
Perfil
- Facebook *30*
- Windows Live *30*

Podcasts
- descargar *59*
- reproducir *50*

Punto de acceso *64*
Pushpins *74*

## R

Radio *50*
Radio FM *50*
Restablecer *102*
Restablecimiento de fábrica *102*
Restablecimiento de hardware *102*
Restablecimiento principal *102*
Roaming *64*

## S

Servicios de ubicación *72*
Silenciar micrófono en una llamada *23*
Sincronización inalámbrica *62*
Sincronizar
- configuración de sincronización de correo electrónico *41*
- fotos, vídeos y música *60*
- inalámbrica *62*
- opciones *61*
- Zune *59*

SkyDrive
- compartir fotos y vídeos *49*

Sonidos
- cambio a altavoz *94*
- cambio a silencio *94*
- modo bolsillo *94*
- notificaciones *95*
- silencio *17, 95*
- tono *18*
- tono más bajo al descolgar *94*
- volumen *17, 95*

Sonidos de notificación *95*

## T

Tarea
- crear *80*

Tarjeta SIM
- asignar PIN *98*
- contactos *26*
- extraer *11*
- insertar *10*
- introducir PIN *14*

Teléfono
- altavoz *23*
- alternar entre llamadas *23*
- Código PIN *14*
- historial de llamadas *24*
- llamadas de emergencia *21*
- llamadas internacionales *21*
- realizar llamada de conferencia *24*
- realizar una llamada *21*
- responder o rechazar una llamada *22*
- silenciar *23*

Temas *19*
Tono
- cambiar *18*
- volumen *17, 95*

Traducción *69*

## U

Ubicaciones
- acerca de *75*
- añadir un footprint *76*
- buscar un footprint *77*
- compartir un footprint *78*
- editar un footprint *76*
- eliminar footprints *78*

- obtener direcciones *77*
- ubicación casa *77*

## V

Valores bursátiles *84*
Vibración *17*
Vídeos
- alquilar o comprar *52*
- compartir *49*
- compartir en tu red doméstica *56*
- descargar *59*
- HTC Watch *51*
- sincronizando *60*
- ver *48, 50*

Volumen *17, 95*

## W

Wi-Fi
- acerca de *65*
- conectar *65*
- desconectar *66*
- red oculta *65*

Windows Live
- configurar *19, 37*
- conversar *33*
- hacer check-in *31*
- perfil *30*

## X

Xbox LIVE *91*

## Z

Zona activa móvil *66*
Zune *59*