SAMSUNG

just a Click away

S750 / S730 / S630 / S73 Manual de usuario

Gracias por la compra de su Cámara Fotográfica Samsung.
Este manual le orientará en la utilización de la cámara, en la captura de imágenes, en la descarga de imágenes y en la utilización del software de aplicación.
Sírvase leer este manual antes de usar su nueva cámara fotográfica.

ESPAÑOL

Instrucciones

■ Al usar esta cámara, siga estos pasos en el mismo orden:

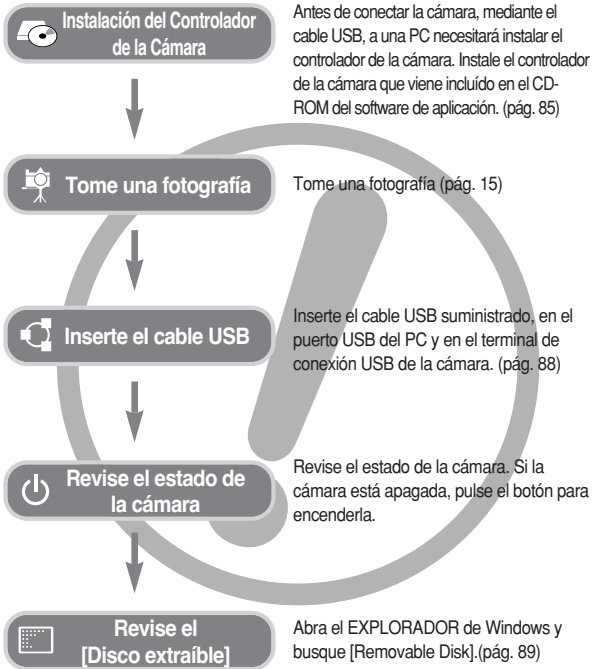

Familiarización con su cámara fotográfica

Gracias por la compra de su Cámara Fotográfica Digital Samsung.

- Antes de usar esta cámara, sírvase leer a fondo el manual del usuario.
- Cuando requiera un servicio post-venta, sírvase llevar al centro de servicios la cámara y el componente que ocasiona el problema (pilas, tarjeta de memoria, etc.).
- Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de utilizarla (p. ej. para un viaje a un evento importante) para evitar decepciones.
  La cámara Samsung no se responsabiliza de pérdidas o daños que puedan resultar de su mal funcionamiento.
- Guarde el manual en un lugar seguro.
- Si utiliza un lector de tarjetas para copiar en la tarjeta de memoria del PC las imágenes, éstas podrían dañarse. Al transferir las imágenes tomadas con la cámara al PC, utilice el cable USB suministrado para conectar la cámara al PC. Tenga en cuenta que el fabricante declina toda responsabilidad por pérdidas o daños de imágenes de la tarjeta de memoria debidos a la utilización de un lector de memoria.
- Los contenidos e ilustraciones de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso para la actualización de las funciones de la cámara.
- Si la cámara ha sido adquirida fuera el país en la que desea utilizarla, los pagos de servicio serán cargados por los representantes del fabricante en ese país.
- En algunos países donde se encuentre la cámara en el mercado, puedo no disponerse de servicio técnico.

* Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de la sociedad Microsoft constituida en Estados Unidos y en otros países.
* Todos los nombres de marcas y productos que aparecen en este manual son marcas registradas de sus empresas respectivas.

Peligro

PELIGRO indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, ocasionará la muerte o una lesión grave.

- No intente realizar ninguna modificación en esta cámara. Esto podría ocasionar fuego, lesión, descarga eléctrica o daño severo a usted o a su cámara. La inspección interna, el mantenimiento y las reparaciones deben ser llevadas a cabo por su distribuidor o su Centro de servicios Samsung Camera.
- No utilice este producto cerca de gases inflamables o explosivos, pues esto podría aumentar el riesgo de una explosión.
- Si algún líquido u objeto extraño llegara a entrar en la cámara, no la use. Apague la cámara y enseguida desconecte la fuente de alimentación (las pilas o el Adaptador de CA). Debe ponerse en contacto con su distribuidor o Centro de Servicios Samsung Camera. No continúe utilizando la cámara ya que puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- No inserte ni deje caer objetos extraños inflamables o metálicos en la cámara a través de puntos de acceso, p. ej. la ranura de la tarjeta de memoria y el receptáculo de pilas, ya que podría causar un incendio o descarga eléctrica.
- No opere esta cámara con las manos mojadas.
  Esto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica.

Advertencia

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o una lesión grave.

- No utilice el flash muy cerca de las personas o de los animales. Colocar el flash demasiado cerca a sus ojos del tema, puede causar daños en el ojo.
- Por razones de seguridad, mantenga este producto y sus accesorios fuera del alcance de niños o de animales para evitar accidentes tales, como por ejemplo:
  - Que se traguen las pilas o los accesorios pequeños de la cámara.
    Si ocurre algún accidente, consulte al médico inmediatamente.
  - Podría ocurrir una lesión con las piezas móviles de la cámara.
- Las pilas y la cámara pueden calentarse si se usan durante un tiempo prolongado, lo que puede dar lugar a un mal funcionamiento de la cámara. Si este es el caso, deje reposar la cámara por unos pocos minutos para permitir que se refresque.
- No deje esta cámara en lugares sujetos a temperaturas extremadamente altas, tales como un vehículo cerrado, luz directa del sol u otros lugares donde haya variaciones extremas de temperatura. La exposición a temperaturas extremas puede afectar de manera adversa los componentes internos de la cámara y podría ocasionar un incendio.
- Durante su uso, no cubra la cámara ni el cargador. Esto puede hacer que el calor se acumule y retuerza la caja de la cámara o cause un incendio. Utilice siempre la cámara y sus accesorios en un área bien ventilada.

Precaución

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar una lesión menor o moderada.

- La fuga, el recalentamiento, o la explosión de las pilas podría provocar un fuego o una lesión.
  - Use pilas de la especificación correcta para la cámara.
  - No haga cortocircuito, ni caliente o bote las pilas en el fuego.
  - No inserte las pilas con la polaridad invertida.
- Quite las pilas cuando no vaya a utilizar la cámara durante un largo periodo de tiempo. Las pilas pueden dejar escapar electrólito corrosivo y dañar de forma irreparable los componentes de la cámara.
- No dispare el flash cuando esté en contacto con la mano o con algún objeto. No toque el flash inmediatamente después de haberlo estado usando continuamente. Puede quemarse la piel.
- No mueva la cámara cuando está encendida, si está utilizando el adaptador de CA. Tras usar la cámara, apáguela siempre antes de desenchufar el adaptador del tomacorriente de la pared. A continuación, asegúrese de que están desconectados los cables de otros dispositivos antes de mover la cámara. El no hacer esto puede dañar los cordones o cables y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Tenga cuidado para no tocar el objetivo y donde está la tapa del objetivo para evitar sacar una foto poco clara y la posibilidad de averiar la cámara.
- Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.
- Las tarjetas de crédito pueden desmagnetizarse si se dejan cerca del estuche de una cámara. No deje tarjetas de banda magnética cerca del estuche.
- La utilización de un adaptador de CA que no se corresponda con las especificaciones de la cámara puede hacer que la cámara no funcione correctamente. Recomendamos la utilización de la pila incluida o el uso de una pila recargable, exclusivamente.

  ※ Adaptador de CA disponible

  ⊕—◉—⊖ Voltaje : 3,3V, Amper : 2,0A, Diámetro (⌀) : 2.35
- Antes de tomar una fotografía, compruebe el tipo de pila colocada (pág. 37). Si no es la correcta para la cámara, ésta podría no funcionar correctamente.

Contenido

LISTO

- Gráfico del sistema ·····5
- Identificación de características ···6
  - Vista frontal y superior ·····6
  - Parte posterior & inferior ·····7
  - Parte inferior/ botón de 5 funciones···8
  - Lámpara de disparador automático···8
  - Lámpara de estado de la cámara ···8
  - Icono de Modo ·····9
- Conexión a una fuente de alimentación ·····9
- Para insertar la tarjeta de memoria···10
- Instrucciones de cómo utilizar la tarjeta de memoria ·····11
- Al utilizar la cámara por primera vez ···13

GRABACIÓN

- Indicador del monitor LCD ·····14
- Inicio del modo de grabación ·····15
  - Cómo utilizar el modo AUTOMÁTICO·····15
  - Cómo utilizar el modo PROGRAMA···15
  - Cómo utilizar el modo ASR (Advanced Shake Reduction, Programa avanzado de reducción de vibración) ·····15
  - Wise Shot ·····16
  - Cómo utilizar el modo MANUAL ···17
  - Cómo utilizar el modo ESCENA ···17
  - Retrato, modo Imagen Nocturna···18
  - Cómo utilizar el modo IMAGEN EN MOVIMIENTO ·····18
  - Grabación de la imagen en movimiento sin voz ·····18
  - Pausar mientras graba una imagen en movimiento (grabación sucesiva)···19
  - Uso de la grabación sucesiva ···19
  - Cómo utilizar el modo GRABACIÓN DE VOZ·····19
- Tenga esto en cuenta al sacar fotos···20
- Uso de los botones para el ajuste de la cámara fotográfica ·····21
  - Botón de ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ·····21
  - Obturador ·····21
  - Botón W de ZOOM / T de ZOOM ···21
  - Botón de grabación de voz / Memoria de voz / ARRIBA ·····23
  - Botón Macro / Abajo ·····23
  - Bloqueo de enfoque ·····24
  - Botón FLASH / IZQUIERDA ·····25
  - Botón del Disparador Automático / Derecha ·····27
  - Botón MENÚ/ OK ·····27

REPRODUCCIÓN

- Utilización del monitor LCD para ajustar la configuración de la cámara ·····28
- Cómo utilizar el menú ·····30
- Grabación ·····30

Contenido

■ Nitidez ·····30
■ Contraste ·····30
■ tipo Autoenfoque·····31
■ Información de OSD (visualización en pantalla) ·····31
● Sonido ·····32
■ Volumen ·····32
■ Sonido de inicio ·····32
■ Sonido del obturador ·····32
■ Sonido ·····32
■ Sonido AF·····32
● Configuración 1 ·····33
■ Nombre de archivo ·····33
■ Idioma ·····33
■ Configuración de la fecha, hora y tipo de fecha·····33
■ Estampación de la fecha de grabación ·····34
■ Claridad de LCD ·····34
■ Lámpara de autoenfoque ·····34
■ Imagen de inicio ·····34
● Configuración 2·····35
■ Vista rápida ·····35
■ Apagado automático ·····35
■ Ahorro LCD ·····35
■ Selección del tipo [Salida de vídeo] ···36
■ Formateado de una memoria·····36
■ Inicialización ·····37
■ Selección de tipo de pila ·····37
● Botón E (Efectos) ·····37
● Efecto especial : Color ·····38
● Efecto especial : Edición de imagen ···39
■ Saturación ·····39
● Efecto especial : Diversión ·····39
■ Marcos de enfoque preconfigurados ···39
■ Disparos compuestos ·····40
■ Marco de foto ·····42
● +/- Botón ·····43
● Tamaño ·····44
● Calidad/ Velocidad de cuadros ···45
● Medición ·····45
● Toma continua ·····46
● ISO·····46
● Equilibrio de Blanco ·····47
● Compensación de exposición ·····48

CONFIGURACIÓN

● Inicio del Modo de Reproducción ···48
■ Reproducción de una imagen fija···48
■ Reproducción de una imagen en movimiento ·····49
■ Cómo capturar la imagen en movimiento ·····49
■ Reproducción de una grabación de voz ···50
● Indicador del monitor LCD ·····50
● Uso de los botones para el ajuste de la cámara fotográfica ·····51
● Botón Imagen en miniatura / Ampliación·····51
● Botón Memoria de voz / Arriba ···52
● Botón reproducción y pausa / abajo ···53
● Efecto especial (botón E): Cambiar tamaño ·····54
● Efecto especial (botón E): Girar una imagen ·····55
● Efecto especial (botón E): Color ···55
● Efecto especial (botón E): Color especial ·····56
■ Filtro de color ·····56
■ Máscara de color ·····57
● Efecto especial (botón E): Edición de imagen ·····58
● Efecto especial (botón E): Diversión ·····59
■ Dibujos animados ·····59
■ Marcos de enfoque preconfigurados ···60
■ Imagen compuesta ·····61
■ Marco de foto ·····63
■ Etiqueta·····64
● Botón eliminar ·····65
● Botón de impresora ·····66
● Botón IZQUIERDA/ DERECHA/ MENÚ/ OK ·····67
● Ajuste de la función de reproducción usando el monitor LCD ·····67
● Inicio de la presentación de diapositivas ·····69
● Reproducir·····70
■ Protección de imágenes ·····70
■ Eliminación de imágenes ·····71
■ DPOF ·····71
■ COPIAR ·····73
■ Información de texto en pantalla···74
● PictBridge ·····75
■ PictBridge : selección de imágenes···76
■ PictBridge : configuración de la impresión ·····76
■ PictBridge : RES TODO ·····77
● Notas importantes ·····77
● Indicador de advertencia ·····79
● Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios ·····79
● Especificaciones ·····81

SOFTWARE

● Notas con respecto al Software ···84
● Requisitos recomendados del sistema ···84
● Acerca del software ·····84
● Instalación del software de la aplicación ·····85
● Inicio del modo PC ·····87
● Retiro del disco extraíble ·····89
● Configuración del controlador USB para MAC ·····90
● Uso del Controlador USB para MAC···90
● Para quitar el Controlador USB para Windows 98SE·····90
● Digimax Master·····91
● PMF ·····93

Gráfico del sistema

Sírvase revisar que estén todos los componentes antes de usar este producto. El contenido puede variar en función de la zona de venta. Para comprar el equipo opcional, diríjase al distribuidor de Samsung o al centro de servicio de Samsung más cercano.

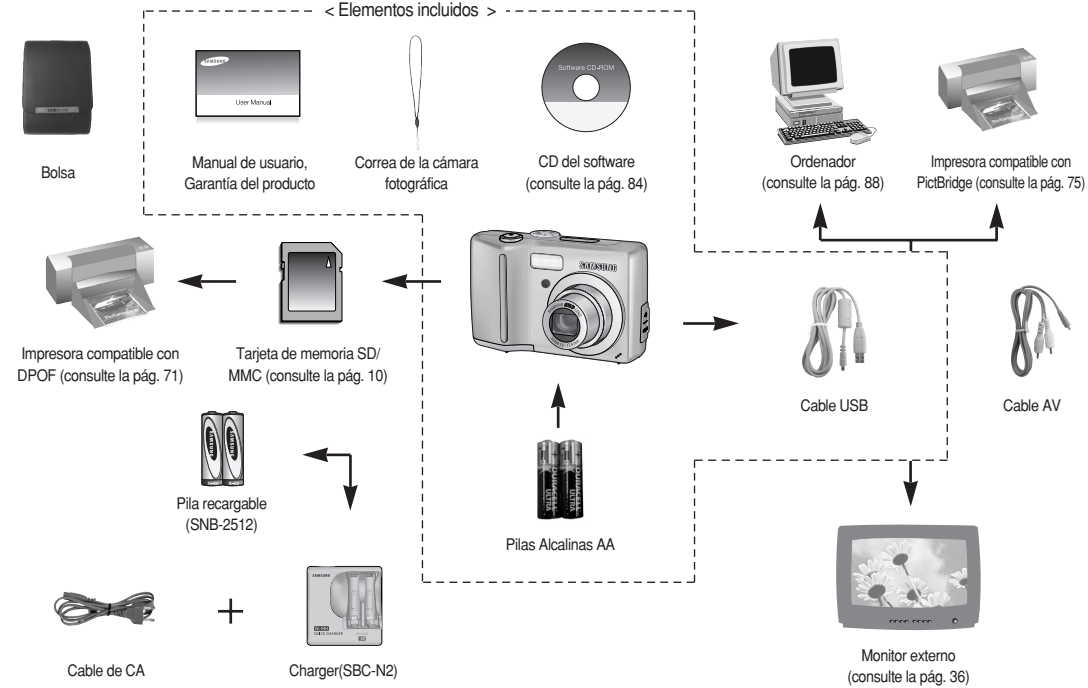

Identificación de características

Vista frontal y superior

Identificación de características

Parte posterior & inferior

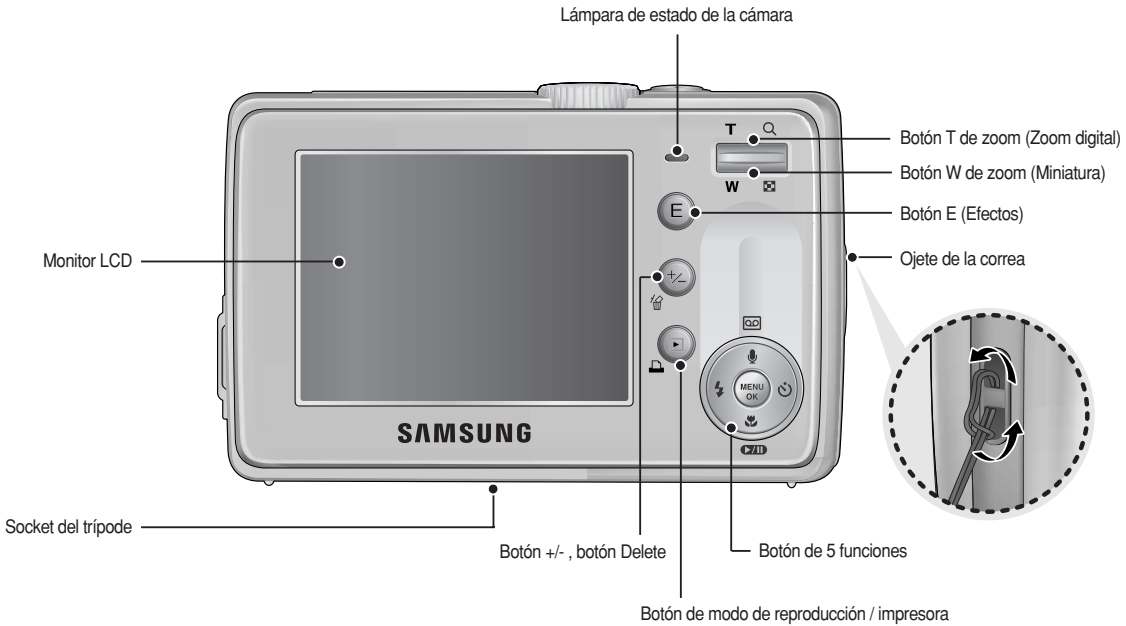

Identificación de características

Parte inferior/ botón de 5 funciones

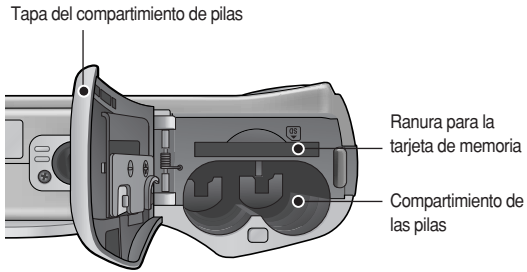

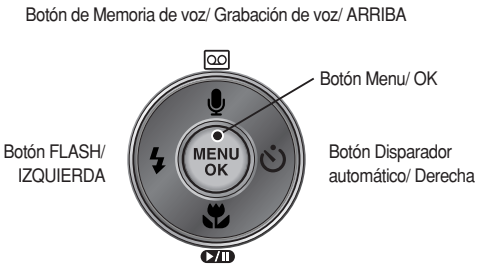

■ Lámpara de disparador automático

Icono	Estado	Descripción
	Titilando	Durante los 2 segundos, la lámpara titila rápidamente a intervalos de 0,25 segundos.
	Titilando	Durante los primeros 8 segundos, la lámpara titila a intervalos de un segundo. Durante los últimos 2 segundos, la lámpara titila rápidamente a intervalos de 0,25 segundos.
	Titilando	Se tomará una foto tras 10 segundos aproximadamente y 2 segundos después se tomará otra.

■ Lámpara de estado de la cámara

Estado	Descripción
Encendido	La lámpara se enciende y después se apaga cuando la cámara está lista para sacar una foto
Después de sacar una foto	La lámpara parpadea mientras guarda los datos de la imagen y después se apaga cuando la cámara está lista para sacar una foto
Durante la grabación de memoria de voz	La lámpara parpadea
Cuando el cable USB está insertado en un ordenador	El indicador está iluminado (El indicador se apagará después de reconocer la cámara)
Transmitiendo datos con un ordenador	La lámpara parpadea (el monitor LCD se apaga)
Cuando el cable USB está insertado en una impresora	La lámpara está apagada
Cuando la impresora está imprimiendo	La lámpara parpadea
Cuando se activa AF	La lámpara se enciende (el enfoque de la cámara en el sujeto)
	La lámpara parpadea (el enfoque de la cámara no está en el sujeto)

Identificación de características

■ Icono de Modo : consulte la página 15~19 para obtener información adicional acerca de la configuración de modos de la cámara.

MODO	AUTOMÁTICO	PROGRAMA	ASR	MANUAL
Iconos				
MODO	RETRATO	NOCHE	IMAGEN EN MOVIMIENTO	-
Iconos				-
MODO	ESCENA				
	NIÑOS	PAISAJE	PRIMER PLANO	TEXTO	OCASO
Iconos					
MODO	AMANECER	LUZ DE FONDO	FUEGOS ARTIFICIALES	PLAYA Y NIEVE	
Iconos					

Conexión a una fuente de alimentación

■ Recomendamos la utilización de la pila incluida con la cámara. Las pilas disponibles se enumeran a continuación.
- Pilas no recargables : 2 x AA alcalinas (gran capacidad)
- Pilas recargables : SBP-2512 (Ni-MH)

■ Especificación SNB-2512 (Opcional)

Modelo	SNB-2512
Tipo	Ni-MH
Capacidad	2500mAh
Voltaje	1.2V x 2
Tiempo de carga	Aproximadamente 300 minutos (uso para SBC-N2)

INFORMACIÓN

Información importante acerca del uso de pilas

- Cuando no esté usando la cámara, apáguela.
- Saque por favor las pilas si la cámara fotográfica no va a ser utilizada por un período de tiempo largo. Las pilas pueden perder energía al cabo de un cierto tiempo y son propensas a presentar fugas si se mantienen guardadas dentro de la cámara fotográfica.
- Las bajas temperaturas (por debajo de O°C) pueden afectar el rendimiento de las pilas y ocasionar una reducción de la vida de las mismas.
- Las pilas se recobrarán usualmente a temperaturas normales.
- Durante el uso prolongado de la cámara, el cuerpo de la misma podría calentarse. Esto es perfectamente normal.
- Es sencillo encontrar pilas alcalinas en los comercios. Sin embargo, la duración de uso de las pilas varía dependiendo del fabricante y de las condiciones de uso de la cámara.
- No utilice pilas de manganeso, porque no tienen la potencia necesaria.

Conexión a una fuente de alimentación

■ Meta la pila como se muestra

- Si la cámara no se enciende después de haber insertado las pilas, compruebe si éstas se introdujeron con la polaridad correcta (+ y -).
- Al abrir la tapa del receptáculo de pilas, no la presione con fuerza. Podría alterarse o romperse la tapa.

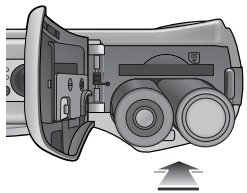

■ Hay 4 indicadores del estado de las pilas que aparecen en el monitor LCD.

Indicador de carga de las pilas				
Estado de las pilas	Las pilas están completamente cargadas.	Capacidad baja de la pila (prepare otra pila)	Capacidad baja de la pila (prepare otra pila)	Capacidad baja de la pila (prepare otra pila)

Para insertar la tarjeta de memoria

■ Inserte la tarjeta de memoria como se muestra.

- Apague la cámara antes de insertar la tarjeta de memoria.
- La parte frontal de la tarjeta de memoria debe mirar hacia la parte frontal de la cámara (objetivo) y los contactos de la tarjeta hacia la parte posterior de la cámara (monitor LCD).
- No inserte la tarjeta de memoria del otro modo, ya que puede dañar su ranura.

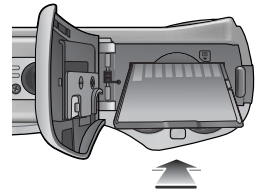

Instrucciones de cómo utilizar la tarjeta de memoria

- Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria (consulte la pág. 36) si está utilizando una memoria recién comprada por primera vez, si contiene datos que la cámara no puede reconocer o si contiene imágenes capturadas con otra cámara.
- Apague la cámara cada vez que vaya a insertar o retirar la tarjeta de memoria.
- El uso frecuente de la tarjeta de memoria disminuirá el rendimiento de dicha tarjeta.
  Si éste es el caso, usted tendrá que comprar una nueva tarjeta de memoria.
  El desgaste de la tarjeta de memoria no está cubierto por la garantía Samsung.
- La tarjeta de memoria es un dispositivo electrónico de precisión. No doble, no deje caer ni someta la tarjeta de memoria a ningún impacto fuerte.
- No guarde la tarjeta de memoria en un ambiente con campos electrónicos o magnéticos fuertes, p.ej., cerca de altavoces ruidosos o receptores de TV.
- No la utilice ni almacene en un ambiente donde hayan temperaturas extremas.
- No permita que la tarjeta de memoria se ensucie o se ponga en contacto con algún líquido. Si sucede esto, limpie la tarjeta de memoria con un paño suave.
- Mantenga por favor la tarjeta de memoria en su estuche cuando no se use.
- Durante y después de períodos prolongados de uso, usted podrá notar que la tarjeta de memoria está caliente. Esto es perfectamente normal.
- No use una tarjeta de memoria que se utiliza en otra cámara digital.
  Para utilizar la tarjeta de memoria en esta cámara, con ésta formatéela primero.
- No use una tarjeta de memoria que se haya formateado en otra cámara digital o en otro lector de tarjetas de memoria.
- Si la tarjeta se somete a cualquiera de las siguientes situaciones, los datos grabados pueden deteriorarse:
  - Cuando la tarjeta de memoria se utiliza incorrectamente.
  - Si se apaga la cámara o se saca la tarjeta de memoria mientras se está grabando, eliminando (formateando) o leyendo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de datos.
- Es recomendable copiar los datos importantes en otros medios a manera de respaldo p.ej., en diskettes, discos duros, CD etc.
- Si no hay suficiente memoria disponible:
  aparecerá el mensaje [¡MEMORIA COMPLETA!] y la cámara no funcionará.
  Para optimizar la cantidad de memoria de la cámara, sustituya la tarjeta de memoria o elimine las imágenes innecesarias almacenadas en la memoria.

Instrucciones de cómo utilizar la tarjeta de memoria

INFORMACIÓN

- No quite la tarjeta de memoria cuando la lámpara de estado de la cámara está parpadeando, ya que podría dañar los datos que contiene.

■ La cámara puede utilizar una tarjeta de memoria SD/SDHC y MMC (Tarjeta multimedia). Consulte el manual adjunto para utilizar la tarjeta MMC.

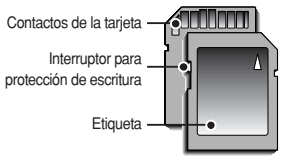

[Tarjeta de memoria SD (Secure Digital)]

La tarjeta de memoria SD/SDHC tiene un interruptor de protección para prevenir que los archivos de las imágenes sean eliminados o formateados.
Al deslizar el interruptor hacia la parte inferior de la tarjeta de memoria SD/SDHC, los datos quedarán protegidos. Al deslizar el interruptor hacia la parte superior de la tarjeta de memoria SD/SDHC, la protección de los datos quedará cancelada.
Deslice el interruptor hacia la parte superior de la tarjeta de memoria SD/SDHC antes de tomar una foto.

■ Al utilizar una memoria MMC (Multi Media Card) de 256 MB, la capacidad de disparo especificada será la siguiente.Estas cifras son aproximadas ya que la capacidad de la imagen puede verse afectada por variables como el sujeto y el tipo de tarjeta de memoria.

- S750/S730/S73

Tamaño de la imagen grabada		SUPERFINA	FINA	NORMAL	30FPS	15FPS
Imagen fija	7M	67	128	197	-	-
	6M	80	157	223	-	-
	5M	95	183	269	-	-
	5M	95	183	269	-	-
	3M	150	284	400	-	-
	TV	558	710	822	-	-
*Imagen en movimiento	640	-	-	-	Unos 3'30"	Unos 6'20"
	320	-	-	-	Unos 12'20"	Unos 22'20"

- S630

Tamaño de la imagen grabada		SUPERFINA	FINA	NORMAL	30FPS	15FPS
Imagen fija	6M	80	157	223	-	-
	5M	95	183	269	-	-
	4M	124	233	306	-	-
	3M	150	284	400	-	-
	TV	558	710	822	-	-
*Imagen en movimiento	640	-	-	-	Unos 3'30"	Unos 6'20"
	320	-	-	-	Unos 12'20"	Unos 22'20"

※ Los botones del zoom no se pulsan durante la grabación de la imagen en movimiento. Los tiempos de grabación pueden cambiarse con la operación del zoom.

Al utilizar la cámara por primera vez

■ Cargue completamente la pila recargable antes de utilizar la cámara por primera vez.

■ Si la cámara se enciende por primera vez, aparecerá un menú para establecer la fecha / hora, idioma y tipo de pila en el monitor LCD. Este menú no aparecerá después de la configuración. Establezca la fecha / hora, idioma y tipo de pila antes de utilizar esta cámara.

● Configuración del idioma

1. Seleccione el menú [Language] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
2. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO. Presione el botón OK.

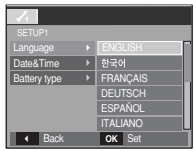

INFORMACIÓN

- Puede seleccionar entre 22 idiomas que son los siguientes:
  - Inglés, coreano, francés, alemán, español, italiano, chino simplificado, chino tradicional, japonés, ruso, portugués, neerlandés, danés, sueco, finés, tailandés, BAHASA(MALAYO/ INDONESIO) árabe, checo, polaco, húngaro y turco.
- Aun cuando la cámara se reinicie, el ajuste de idioma se mantendrá.

● Configuración de la fecha, hora y tipo de fecha

1. Seleccione el menú [Date&Time] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
2. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO/ IZQUIERDA/ DERECHA.

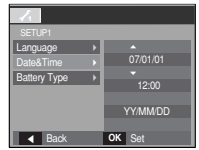

Botón DERECHA : Selecciona AÑO/ MES/ DÍA/ HORA/ MINUTO/ TIPO DE FECHA

Botón IZQUIERDA : Mueve el cursor al menú principal [Date&Time] si aquél está en el primer elemento de la configuración de fecha y hora. En el resto de los casos, el cursor se cambiará a la izquierda de su posición actual.

Botón ARRIBA/ ABAJO : Cambia el valor de cada ítem.

● Configuración del tipo de pila

1. Seleccione el menú [Battery Type] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
2. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA / ABAJO y presione el botón OK.

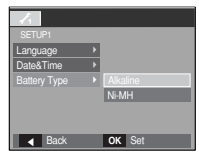

Indicador del monitor LCD

■ El monitor LCD muestra información sobre las selecciones y funciones de disparo.

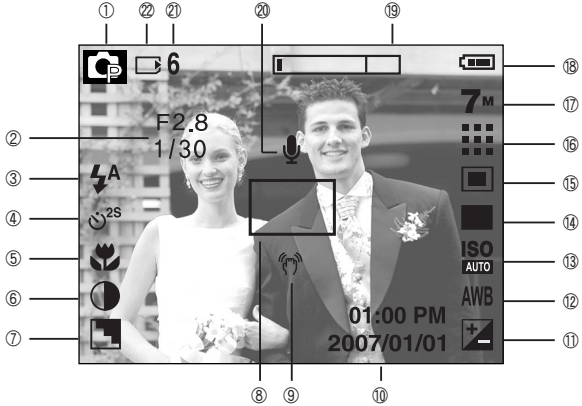

[Imagen y estado completo]

Nº	Descripción	Iconos	Página
1	Modo de grabación		pág.9
2	Valor de apertura / Velocidad del obturador	F2.8, 1/30	pág.17
3	Flash / Sin sonido	/	pág.25/18
4	Disparador automático		pág.27
5	Macro		pág.23
6	Contraste		pág.30

Nº	Descripción		Iconos	Página
7	Nitidez			pág.30
8	Cuadro del enfoque automático			pág.31
9	Advertencia de movimiento de la cámara			pág.20
10	Fecha / Hora		2007/01/01 01:00 PM	pág.33
11	Compensación de exposición			pág.48
12	Equilibrio de Blanco		AWB	pág.47
13	ISO	S730	ISO AUTO / ISO 80 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1000	pág.46
		S750/S73/S630	ISO AUTO / ISO 80 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400	
14	Toma continua	S750/S730/S73	/	pág.45/16
		S630		pág.46
15	Medición			pág.45
16	Calidad de la imagen		30 / 15	pág.45
17	Tamaño de la imagen	S750/S730/S73	7M / 6M / 5M / 5M / 3M / 640 / 320	pág.44
		S630	6M / 5M / 4M / 3M / 640 / 320	
18	Pilas			pág.10
19	Velocidad del zoom digital/ barra del zoom digital/ ópticoVelocidad del zoom digital/ barra del zoom digital/ óptico		x5.0	pág.21
20	Memoria de voz			pág.23
21	Número de tomas disponibles restantes		6	pág.12
	Tiempo de grabación de imagen en movimiento / voz		00:00:00	pág.12
22	Indicador de tarjeta insertada		INT	-

Inicio del modo de grabación

■ Cómo utilizar el modo AUTOMÁTICO (**AUTO**)
Seleccione este modo para tomar una foto rápida y fácil con el mínimo de interacción por parte del usuario.

1. Inserte las pilas.(pág.10) Coloque las pilas tomando en cuenta la polaridad (+ / -).
2. Inserte la tarjeta de memoria (pág.10).
   Usted no necesita insertar la tarjeta de memoria ya que esta cámara tiene una memoria interna de 16 MB. Si no se inserta la tarjeta de memoria, la imagen se guardará en la memoria interna.
   Si se inserta la tarjeta de memoria, la imagen se almacenará en la tarjeta de memoria.

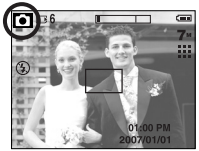

[Modo AUTOMÁTICO]

3. Cierre la tapa del receptáculo de pilas.
4. Pulse el botón de encendido para activar la cámara.(Si la fecha/ hora que aparece en la pantalla LCD es incorrecta, corríjala antes de tomar la fotografía.)
5. Seleccione el modo AUTOMÁTICO girando el dial de modos.
6. Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD.
7. Presione el botón del obturador para capturar una imagen.

INFORMACIÓN

- Si el marco de autoenfoque se vuelve rojo cuando pulsa el botón obturador a la mitad, significa que la cámara no puede enfocar el sujeto. Si sucede esto, entonces la cámara no puede captar bien la imagen.

■ Cómo utilizar el modo PROGRAMA (**PROG**)
Si selecciona el modo automático, la cámara utilizará los ajustes óptimos. No obstante, puede configurar manualmente todas las funciones excepto el valor de apertura y la velocidad del obturador.

1. Seleccione el modo PROGRAMA girando el dial de modos.
2. Pulse el botón +/- para configurar las funciones avanzadas, tales como, Tamaño de imagen (p.44), Calidad (p.45), Medición (p.45), Disparo continuo (p.46), ISO (p.46), Equilibrio de blancos (p.47), y Compensación de exposición (p.48).

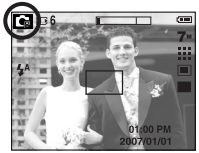

[Modo PROGRAMA]

■ Cómo utilizar el modo ASR (Advanced Shake Reduction, Programa avanzado de reducción de vibración) (ASR)
Este modo reducirá la vibración de la cámara y le ayudará a sacar una buena foto cuando hay poca luz.
Pulse el botón ASR.

[Modo ASR]

Inicio del modo de grabación

- Preste atención a lo siguiente al utilizar el modo ASR
  1. El zoom digital no funcionará en el modo ASR.
  2. Si la iluminación es más clara que la fluorescente, el ASR no se activará.
  3. Si la iluminación es más oscura que la fluorescente, aparecerá el indicador de advertencia de vibración de la cámara ( ). Para obtener mejores resultados sólo saque fotos en situaciones en las que no aparezca el indicador de advertencia de vibración de la cámara ( ).
  4. Si el sujeto se mueve, la imagen final grabada puede aparecer borrosa.
  5. No se mueva mientras aparece el mensaje [¡CAPTURANDO!] para obtener una buena imagen.
  6. Como el ASR usa el procesador digital de la cámara, las imágenes tomadas con el ASR pueden tardar más en procesarse en la cámara.
  7. La función ASR no se accionará con tamaño de imagen.

■ Wise Shot

Se toman 2 imágenes al mismo tiempo. Una se toma en el modo de flash de relleno y la otra en el modo ASR.

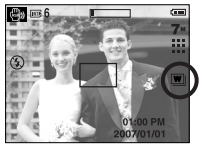

- Cómo utilizar el Wise Shot
  1. Seleccione el modo ASR girando el dial de modos y pulse el botón +/-.
  2. Seleccione la pestaña del menú de la unidad pulsando el botón Arriba y Abajo.
  3. Seleccione el menú Wise shot pulsando el botón Izquierda y Derecha. A continuación, pulse el botón OK.
  4. Pulse el botón del obturador para capturar imágenes.
     - Se capturan dos imágenes continuamente.

INFORMACIÓN

- En el modo Wise shot, el valor de la velocidad del obturador que se muestra en el monitor LCD puede ser diferente de la velocidad real del obturador.
- Esta función se utiliza sólo para S750/S730/S73.

Inicio del modo de grabación

■ Cómo utilizar el modo MANUAL (**M**)
Puede configurar manualmente todas las funciones excepto el valor de apertura y la velocidad del obturador.



1. Seleccione el modo MANUAL girando el dial de modos.
2. Pulse el botón +/- y aparecerá el menú de velocidad y de valores de apertura del obturador.
   Botón Arriba/ Abajo : cambia el valor de apertura
   Botón Izquierda/ Derecha : cambia la velocidad del obturador
3. Pulse el botón +/- dos veces y saque una foto.

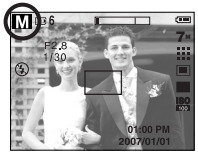

[Modo Manual]

* Un valor de apertura pequeño confiere nitidez al objeto pero el fondo aparece borroso. Los valores de apertura mayores confieren nitidez al objeto y al fondo.
* Las velocidades altas del obturador pueden capturar un objeto en movimiento en una imagen fija como si el objeto no se estuviera moviendo. Las velocidades bajas del obturador pueden capturar un objeto en movimiento con un efecto "activo".

■ Cómo utilizar el modo ESCENA (**SCENE**)
Use el menú para configurar fácilmente los valores óptimos para varias situaciones de disparo.

1. Seleccione el modo ESCENA girando el dial de modos.
2. Pulse el botón de menú y seleccione el menú de escena deseado.

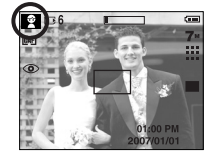

[Modo ESCENA]

※ Los modos de escena se enumeran a continuación.

[NIÑOS]	( )	: para sacar una imagen fija de niños moviéndose.
[PAISAJE]	( )	: para sacar fotos de escenarios lejanos.
[1ER PLANO]	( )	: disparo en primer plano de objetos pequeños como plantas e insectos.
[TEXTO]	( )	: use este modo para disparar a
[OCASO]	( )	: para sacar fotos de puestas de sol.
[AMANECER]	( )	: escenas del alba.
[LUZ FONDO]	( )	: retrato sin sombras provocadas por luz posterior.
[FUEGOS ARTIF.]	( )	: escenas de fuegos artificiales.
[PLAYA NIEVE]	( )	: para escenas de océano, lago y playa y paisajes nevados.

Inicio del modo de grabación

■ Retrato, modo Imagen Nocturna
Seleccione el modo deseado girando el dial de modos.

- Retrato : Para sacar una foto de una persona.
- Nocturna : Utilícelo para sacar fotos fijas por la noche o en condiciones oscuras.

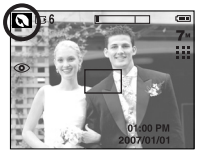

[Modo Retrato]

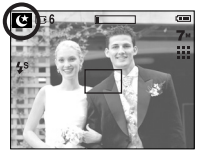
[Modo Nocturno]

■ Cómo utilizar el modo IMAGEN EN MOVIMIENTO ( )
Puede grabarse una imagen en movimiento siempre que lo permita el tiempo de grabación disponible de la capacidad de memoria.



1. Seleccione el modo IMAGEN EN MOVIMIENTOgirando el dial de modos. (El icono de modo IMAGEN EN MOVIMIENTO y el tiempo de grabación disponible aparecerán en el monitor LCD.)
2. Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD. Pulse el botón del obturador y se grabarán las imágenes en movimiento mientras lo permita el tiempo de grabación disponible. Las imágenes en movimiento seguirán siendo grabadas aún cuando se suelte el botón del obturador. Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.
   * El tamaño y el tipo de la imagen se muestran a continuación.
   - Tamaño de la imagen : 640x480, 320x240 (Seleccionable)
   - Tipo de archivo : avi (MJPEG)

[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

※ El tamaño máximo de archivo de imagen en movimiento es 2GB.

■ Grabación de la imagen en movimiento sin voz
Puede grabar la imagen en movimiento sin voz.

1. Si pulsa el botón Arriba el icono ( ) aparecerá en el monitor LCD.
2. Pulse el botón del obturador y se grabará la imagen en movimiento mientras lo permita el tiempo de grabación disponible sin voz.
3. Para detener la grabación, pulse el botón obturador de nuevo.

[Modo IMAGEN EN MOVIMIENTO]

Inicio del modo de grabación

■ Pausar mientras graba una imagen en movimiento (grabación sucesiva)
Esta cámara permite detenerse temporalmente en escenas no deseadas mientras graba una imagen en movimiento. Con esta función, puede grabar sus escenas favoritas en una imagen en movimiento sin tener que crear varias imágenes en movimiento.

● Uso de la grabación sucesiva

1. Pulse el botón del obturador y se grabarán las imágenes en movimiento mientras lo permita el tiempo de grabación disponible. Las imágenes en movimiento seguirán siendo grabadas aún cuando se suelte el botón del obturador.
2. Pulse el botón Pausa para pausar la grabación. Pulse el botón Pausa de nuevo para reanudar la grabación.
3. Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.

[Grabación sucesiva de una imagen en movimiento]

■ Cómo utilizar el modo GRABACIÓN DE VOZ ( )
Puede grabarse voz siempre que lo permita el tiempo de grabación disponible (Máx: 10 hora) de la capacidad de memoria.

1. En cualquier modo, a excepción del modo Imagen en movimiento, seleccione el modo GRABACIÓN DE VOZ pulsando el botón de grabación de voz dos veces.
2. Pulse el botón del obturador para grabar voz.
   - Pulse el botón del obturador una vez y se grabará la voz mientras lo permita el tiempo de grabación disponible (Máx: 10 hora).
     El tiempo de grabación aparecerá en el monitor LCD. La voz se seguirá grabando aunque se suelte el botón del obturador.
   - Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.
   - Tipo de archivo : *.wav

[Modo GRABACIÓN de VOZ]

* La distancia óptima para grabar sonido es de 40 cm de separación entre usted y la cámara (micrófono).

Tenga esto en cuenta al sacar fotos

■ Pulsar el botón obturador a la mitad
Pulse ligeramente el botón obturador para confirmar el enfoque y la carga de la pila del flash. Pulse el botón obturador completamente para sacar la foto.

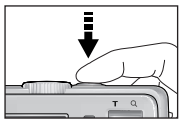

[Pulse ligeramente el botón obturador]

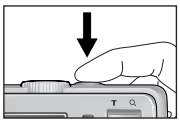

[Pulse el botón obturador]

■ El tiempo disponible de grabación puede variar dependiendo de las condiciones de la toma y la configuración de la cámara.

■ Cuando se selecciona el modo Flash desactivado o Sincronización lenta en condiciones de poca iluminación, puede aparecer el indicador de advertencia de movimiento de la cámara ( ) en el monitor LCD. En este caso, use un trípode,apoye la cámara en una superficie sólida o cambieel modo de flash a modo de toma con flash.

■ Toma con compensación de contraluz : Cuando realice una toma en exteriores, evite colocarse frente al sol, pues la imagen puede resultar oscura debido al contraluz. Para sacar una foto contra el sol, utilice la [LUZ FONDO] en el modo de disparo de escena (consulte la página 17), flash de relleno (consulte la página 26), medición puntual (consulte la página 45) o compensación de exposición (consulte la página 48).

■ Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.

■ Componga la imagen usando el monitor LCD.

■ En ciertas condiciones, el sistema de enfoque automático puede no funcionar como se espera.

- Cuando se fotografía un sujeto que tiene poco contraste.
- Si el objeto está altamente reflexivo o brillante.
- Si el objeto se está moviendo a alta velocidad.
- Cuando hay mucha luz reflejada, o cuando el fondo es muy brillante.
- Cuando el tema tiene solamente líneas horizontales o el sujeto es muy delgado (como, por ejemplo, un palo o un asta).
- Cuando el entorno es oscuro

Uso de los botones para el ajuste de la cámara fotográfica

■ La función de modo de grabación puede configurarse utilizando los botones de la cámara.

Botón de ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

- Se usa para apagar o encender la cámara.
- Si no se realizan operaciones durante el tiempo especificado, la cámara se apagará automáticamente para ahorrar vida útil de las pilas. Consulte la página 35 para obtener información adicional acerca de la función de apagado automático.

Obturador

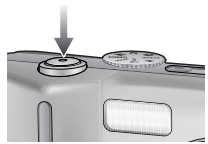

- Se utiliza para sacar una foto o grabar voz en el modo GRABACIÓN.
- En modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO
  Al presionar el obturador hasta el fondo, se inicia el proceso de grabación de imagen en movimiento. Presione el botón del obturador una vez y se grabarán las imágenes en movimiento durante el tiempo que haya disponible para grabación en la memoria.
  Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.
- En modo de IMAGEN FIJA
  Al presionar el botón del obturador hasta la mitad, se activa el enfoque automático y se comprueba la condición del flash. Al presionar el botón del obturador completamente se toma la fotografía y se almacenan los datos relevantes que corresponden a la toma.
  Si selecciona la grabación de memoria de voz, la grabación empezará cuando la cámara haya terminado de almacenar los datos de la imagen.

Botón W de ZOOM / T de ZOOM

- Si no aparece el menú, este botón funcionará como el botón ZOOM ÓPTICO o ZOOM DIGITAL.

- Esta cámara tiene un zoom óptico 3X y una función de zoom digital 5X.
  Si usa ambos disfrutará de una velocidad de zoom total de 15X.

- Zoom TELEOBJETIVO
  Zoom óptico TELEOBJETIVO : Al presionar el botón del ZOOM T. Esto lo acercará al sujeto, es decir, el sujeto aparecerá más cercano.
  Zoom digital TELEOBJETIVO : Cuando se seleccione el zoom óptico máximo (3X), si pulsa el botón de zoom T activará el software de zoom digital. Si se suelta el botón Zoom : Teleobjetivo en la medida requerida, se detiene el acercamiento digital. Cuando se alcance el zoom digital máximo (5X), si pulsa el botón de ZOOM T no tendrá efecto.

[Zoom GRAN ANGULAR] [Zoom TELEOBJETIVO] [Zoom digital 5X]

Botón W de ZOOM / T de ZOOM

- Zoom GRAN ANGULAR

Zoom óptico GRAN ANGULAR : Al presionar el botón del zoom gran angular. Esto lo alejará del sujeto, es decir, el sujeto aparecerá más lejano. Si pulsa el botón W de ZOOM continuamente, se configurará el valor mínimo del zoom y el sujeto aparecerá lo más lejos de la cámara.



[Zoom TELEOBJETIVO] [Zoom óptico 2X] [Zoom GRAN ANGULAR]

Zoom digital GRAN ANGULAR : Cuando el zoom digital está en operación, si se presiona el botón ZOOM GRAN ANGULAR se reducirá el acercamiento digital en pasos. Si suelta el botón W de ZOOM se detiene el zoom digital. Si pulsa el botón W de ZOOM se reducirá el zoom digital y después seguirá reduciendo el zoom óptico hasta alcanzar el ajuste mínimo.



[Zoom digital 5X] [Zoom TELEOBJETIVO] [Zoom GRAN ANGULAR]

INFORMACIÓN

- Las fotografías tomadas con el zoom digital pueden tomar más tiempo para que la cámara las procese. Espere un rato para que esto ocurra.
- El zoom digital no puede utilizarse en disparos de imagen en movimiento.
- Si se pulsan los botones de Zoom mientras graba imágenes en movimiento, la voz no se grabará.
- Usted puede notar una disminución de la calidad de la foto cuando usa el zoom digital.
- Para ver con más claridad la imagen del zoom digital, pulse el botón obturador a la mitad en la posición máxima del zoom digital y pulse el botón zoom T de nuevo.
- El zoom digital no puede activarse en los modos de imagen [NOCTURNO], [NIÑOS], [TEXTO], [1ER PLANO], [FUEG ART], [ASR] e [IMAGEN EN MOVIMIENTO].
- Tenga cuidado de no tocar la lente para evitar que se tome una foto oscura o que pueda dañarse la cámara. Si la imagen está oscura, apague la cámara y vuélvala a encender para modificar la posición de la lente.
- Tenga cuidado de no presionar la lente ya que esto puede causar un desperfecto en la cámara.
- Cuando la cámara está prendida, tenga cuidado de no tocar las piezas móviles de la lente ya que esto podría hacer que la foto saliera borrosa y oscura.
- Cuando el botón Zoom esté en funcionamiento, tenga cuidado de no tocar las partes móviles de las lentes.

Botón de grabación de voz ( )/ Memoria de voz ( )/ ARRIBA

■ Cuando aparezca el menú, pulse el botón ARRIBA para subir el cursor del submenú. Cuando el menú no aparece en el monitor LCD, el botón ARRIBA funciona como botón de memoria grabación de voz . Puede añadir su voz en off a una imagen fija guardada. Consulte la página 19 para encontrar más información sobre la grabación de voz.

● Grabación de un memo de voz

1. Gire el DIAL DE MODOS para seleccionar un modo de GRABACIÓN a excepción de IMAGEN EN MOVIMIENTO.
2. Presione el botón MEMO DE VOZ ( ). Si el indicador de memo de voz aparece en el monitor LCD, el ajuste se habrá completado.

[Preparando la memoria de voz]

3. Presione el botón del obturador y tome una fotografía. La imagen se guarda en la tarjeta de memoria.
4. El memo de voz se grabará por 10 segundos a partir del momento en que se guardó la fotografía. Si se presiona el botón del obturador mientras se está grabando, se detendrá la grabación del memo de voz.

INFORMACIÓN

- La distancia óptima para grabar sonido es de 40 cm de separación entre usted y la cámara (micrófono).

Botón Macro ( )/ Abajo

■ En el menú, pulse el botón ABAJO para ir del menú principal a un submenú o para bajar el submenú. Si no aparece el menú, puede utilizar el botón MACRO/ ABAJO para hacer fotos macro. Los intervalos de distancia se muestran abajo.

[Icono Normal-No]

[Macro ( )]

[Macro automática ( )]

■ Tipos de modos de enfoque e intervalos de enfoque (W: Gran angular, T: Teleobjetivo)

(Unidad : cm)

Modo	AUTO ( )		Programa ( )	
Tipo de enfoque	Macro automática ( )	MEDIO	Macro ( )	MEDIO
Intervalo de enfoque	W : 5~Infinito T : 40~Infinito	W : 80~Infinito T : 80~Infinito	W : 5~80 T : 40~80	W : 80~Infinito T : 80~Infinito

INFORMACIÓN

- Cuando se selecciona macro, es posible que se detecte cualquier movimiento de la cámara. Procure que no tiemble la cámara.
- Cuando saque una foto a menos de 20 cm en el modo Macro, seleccione el modo FLASH OFF.

Botón Macro ( )/ Abajo

■ Método de enfoque disponible, mediante el modo de grabación
(O: seleccionable, X: no seleccionable, ∞: intervalo de enfoque infinito)

Modo							
MEDIO	O	O	O	O	O	O	O
Macro	X	O	X	O	X	X	O
Macro automática	O	X	X	X	X	X	X
Modo	ESCENA						
MEDIO	O	∞	X	X	∞		
Macro	X	X	O	O	X		
Macro automática	X	X	X	X	X		
Modo					-		
MEDIO	∞	O	∞	O	-		
Macro	X	X	X	X	-		
Macro automática	X	X	X	X	-		

Bloqueo de enfoque

■ Para enfocar el sujeto ubicado fuera del centro, utilice la función de bloqueo de enfoque.

● Utilización del bloqueo de enfoque

1. Asegúrese de que el sujeto esté en el centro del marco de autoenfoque.
2. Pulse el botón OBTURADOR a la mitad. Cuando se encienda la lámpara del marco de autoenfoque (verde), significará que la cámara está enfocada en el sujeto. Tenga cuidado para no pulsar el botón OBTURADOR hasta abajo para evitar sacar una foto no deseada.
3. Con el botón OBTURADOR todavía pulsado a la mitad, mueva la cámara para recomponer la imagen como desee y, a continuación, pulse el botón OBTURADOR para sacar la foto completamente. Si suelta el dedo del botón OBTURADOR, la función de bloqueo de enfoque se cancelará.

1. La imagen que se capturará.

2. Pulse el botón OBTURADOR a la mitad y enfoque al sujeto.



3. Recomponga la imagen y suelte totalmente el botón OBTURADOR.

Botón FLASH (ϟ)/ IZQUIERDA

- Cuando aparezca el menú en el monitor LCD, si pulsa el botón IZQUIERDA el cursor cambiará a la pestaña izquierda.
- Cuando no se visualiza el menú en el monitor LCD, el botón IZQUIERDA funciona como botón de FLASH (ϟ).

[Selección del flash automático]

- Selección del modo flash
  1. Gire el DIAL DE MODOS para seleccionar un modo de GRABACIÓN a excepción del modo de Imagen en movimiento.
  2. Presione el botón Flash hasta que el indicador del modo de flash deseado aparezca en la pantalla LCD.
  3. Un indicador del modo de flash aparecerá en la pantalla LCD. Utilice el flash adecuado a las condiciones ambientales.

- Alcance del flash (Unidad : m)

ISO	Normal		Macro		Macro automática	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.8~3.0	0.8~2.5	0.3~0.8	0.4~0.8	0.3~3.0	0.4~2.5

INFORMACIÓN

- El uso frecuente del flash reducirá la vida de las pilas.
- Bajo condiciones de funcionamiento normales, el tiempo de carga del flash es normalmente menor de 5 segundos. Si las pilas se están acabando, el tiempo de carga será más largo
- Durante el disparo continuo, no funcionarán el modo AEB, algunos modos (pág.26) de escena y de imagen en movimiento y la función de flash no estará habilitada.
- Fotografíe dentro de la gama de alcances del flash.
- La calidad de la imagen no está garantizada si el sujeto está demasiado cerca o refleja mucho la luz.
- Cuando tome una fotografía con condiciones de poca luz con el flash, puede producirse una pequeña manchita en la imagen capturada. La mancha se debe al reflejo de la luz del flash del polvo atmosférico. No se trata de un fallo de la cámara.

Botón FLASH (ϟ)/ IZQUIERDA

● Indicador del modo de Flash

Icono	Modo Flash	Descripción
ϟ^{A}	Flash automático	Si el sujeto o el fondo está oscuro, el flash de la cámara funcionará automáticamente.
👁	Flash automático y Reducción de ojos rojos	Si un sujeto o un fondo está oscuro, el flash de la cámara funcionará automáticamente y reducirá el efecto de ojos rojos usando la función de reducción de ojos rojos.
ϟ	Flash de relleno	El flash se enciende independientemente de la cantidad de luz disponible. La intensidad del flash será controlada de acuerdo con las condiciones prevalecientes. Mientras más brillante es el fondo o el sujeto, menos intenso será el flash.
ϟ^{S}	Sincronizacion Lenta	El flash funcionará junto con una velocidad lenta del obturador para obtener la exposición correcta. Cuando saca una foto con poca luz, aparecerá en el monitor LCD el indicador de advertencia de vibración (🤳). Se recomienda usar un trípode para esta función.
⊘	Flash desactivado	El flash no se enciende. Seleccione este modo cuando vaya a tomar una foto en un lugar o una situación en donde esté prohibido el uso del flash. Cuando tome una fotografía en condiciones de poca iluminación, el indicador de advertencia de movimiento (🤳) aparecerá en la pantalla LCD. Se recomienda usar un trípode para esta función.

● Modo de flash disponible, mediante el modo de grabación

(O: Seleccionable X: No seleccionable)

ϟ^{A}	X	O	O	X	X	X	X
👁	X	O	O	X	X	O	X
ϟ	X	X	O	X	O	X	X
ϟ^{S}	X	X	O	X	X	X	O
⊘	O	O	O	O	O	O	O

Modos de escena

ϟ^{A}	X	X	X	X	X	X	X	X	O
👁	O	X	X	X	X	X	X	X	X
ϟ	X	X	X	X	X	X	O	X	X
ϟ^{S}	X	X	X	X	X	X	X	X	X
⊘	O	O	O	O	O	O	X	O	X

Botón del Disparador Automático( )/ Derecha

- Cuando aparezca el menú en el monitor LCD, si pulsa el botón Derecha el cursor cambiará a la pestaña derecha.
- Si no aparece el menú en el monitor LCD, el botón DERECHA funciona como el botón de Disparador automático ( ). Se utiliza esta función cuando el fotógrafo quisiera aparecer también en la fotografía.

● Selección del disparador automático.

1. Gire el DIAL DE MODOS para seleccionar un modo de GRABACIÓN a excepción de GRABACIÓN DE VOZ.
2. Presione el botón DISPARADOR AUTOMÁTICO hasta que el indicador del modo deseado aparezca en el monitor LCD. Aparecerá un icono de disparador automático de 10 segundos, de 2 o de disparador automático doble en el monitor LCD. En el modo Imagen en movimiento, sólo funcionará el disparador automático de 10 segundos.
   - Disparador automático de 2 SEG (2S)
     : Al presionar el botón del obturador habra un intervalo de 2 segundos antes de que la imagen sea tomada.
   - Disparador automático de 10 SEG ( )
     : Al presionar el botón del obturador habra un intervalo de 10 segundos antes de que la imagen sea tomada.
   - Disparador automático doble ( )
     : Se tomará una foto tras 10 segundos aproximadamente y 2 segundos después se tomará otra. Al utilizar el flash, el disparador automático de 2 segundos puede demorarse más de 2 segundos en función del tiempo de carga de aquél.
3. Cuando pulse el botón OBTURADOR, la foto se sacará una vez transcurrido el tiempo especificado.

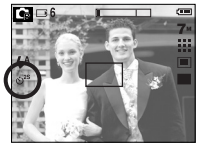

[Selección del disparador automático de 2 SEG]

INFORMACIÓN

- Si acciona el botón de Disparador automático y de modo Reproducción durante la operación del disparador automático, se cancelará esta última función.
- Use un trípode para prevenir el movimiento de la cámara.

Botón MENÚ/ OK

■ Botón MENÚ

- Cuando presione el botón MENÚ, se presentará en el monitor LCD un menú relacionado con cada uno de los modos de la cámara. Si se presiona otra vez, la pantalla LCD regresará a su visualización inicial.
- Puede aparecer una opción de menú cuando se selecciona lo siguiente : modo IMAGEN EN MOVIMIENTO e IMAGEN FIJA. No hay un menú para el modo GRABACIÓN DE VOZ.

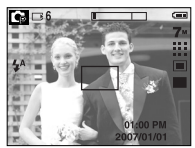

[Menú desactivado]

Presione el botón MENU

[Menú activado]

■ Botón OK

- Cuando se visualiza el menú en el monitor LCD, este botón sirve para mover el cursor al submenú o para confirmar los datos.

Utilización del monitor LCD para ajustar la configuración de la cámara

■ Puede utilizar el menú del monitor LCD para configurar las funciones de grabación. En cualquier modo, a excepción de GRABACIÓN DE VOZ, si pulsa el botón MENÚ aparecerá el menú en el monitor LCD.

※ El menú no aparecera en el monitor LCD en los siguientes casos:
- Cuando se esté accionando otro botón.
- Cuando se estén procesando los datos de la fotografia.
- Cuando las pilas estén descargadas.

■ Las siguientes funciones están disponibles, dependiendo del modo que Ud haya seleccionado. Los elementos indicados mediante [ ] son valores predeterminados.

Modo	Menú	Submenú	Modo de funcionamiento de la cámara	Página
GRABAR	NITIDEZ	SUAVE+	P M	pág.30
		SUAVE		
		[NORMAL]		
		INTENSA		
		INTENSA+		
	CONTRASTE	ALTO	P M	pág.30
		[NORMAL]		
		BAJO		
	AUTOFOCUS	[AF CENTRAL]	P A S M C	pág.31
		MULTI AF		
	INFO OSD	[TOTAL]	P A S M C	pág.31
		BÁSICA		

Modo	Menú	Submenú	Modo de funcionamiento de la cámara	Página
SONIDO	VOLUMEN	DESACT.	P A S M C	pág.32
		BAJO		
		[MEDIO]		
		ALTO		
	SONIDO INICIAL	[DESACT.]	P A S M C	pág.32
		SONIDO 1		
		SONIDO 2		
		SONIDO 3		
	SON. OBTURADOR	DESACT.	P A S M C	pág.32
		[SONIDO 1]		
		SONIDO 2		
		SONIDO 3		
	SONIDO	DESACT.	P A S M C	pág.32
		[SONIDO 1]		
		SONIDO 2		
		SONIDO 3		
	SON. AF	DESACT.	P A S M C	pág.32
		[ACTIVADO]		

Utilización del monitor LCD para ajustar la configuración de la cámara

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú			Página
SETUP 1	ARCHIVO	RESTABLECER		SERIE	pág.33
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	pág.33
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	-	-	
	FF/HH	07/01/01		13:00	pág.34
		AA/MM/DD		DESACT.	
		DD/MM/AA		MM/DD/AA	
	ESTAMPAR	DESACT.		FECHA	pág.34
		FF/HH		-	
	LCD	BAJO		MEDIO	pág.34
		ALTO		-	
	LÁMPARA AF	DESACT.		ACTIVADA	pág.34
	IMAGEN INICIAL	DESACT.		LOGOTIPO	pág.34
		IM. USU.		-	

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú		Página
SETUP 2	VISTA RÁPIDA	DESACT.	0.5SEG	pág.35
		1SEG	3SEG	
	APAGAR	DESACT.	1MIN	pág.35
		3MIN	5MIN	
		10MIN	-	
	MODO AHOR.	DESACT.	ACTIVADA	pág.35
	SAL. VÍD.	NTSC	PAL	pág.36
	FORMATO	NO	SÍ	pág.36
	RESTABLEC	NO	SÍ	pág.37
	TIPO BA	ALCALIN	Ni-MH	pág.37

※ Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso para la actualización de las funciones de la cámara.

Cómo utilizar el menú

1. Encienda la cámara y pulse el botón MENÚ. Aparecerá un menú para cada modo de la cámara. No obstante, no hay un menú para el modo Grabación de voz ( ).

2. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para navegar por los menús.

3. Use los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar un submenú.

4. Seleccione un submenú y se guardará el valor configurado. Presione el botón del menú, y desaparecerá el menú.

Grabación ( )

[Nitidez]

- Puede ajustar la nitidez de la foto que desee sacar. No puede comprobar el efecto de nitidez en el monitor LCD antes de sacar la foto, porque esta función sólo se aplica cuando la imagen capturada se almacena en la memoria.

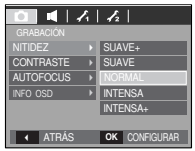

[Modo PROGRAMA]

Iconos	Menú	Descripción
	SUAVE+	Los bordes de la imagen se suavizan. Este efecto es recomendable para modificar imágenes en el PC.
	SUAVE	
	NORMAL	Los bordes de la imagen son nítidos. Los bordes de la imagen son nítidos.
	INTENSA	Los bordes de la imagen se enfatizan. Los bordes aparecerán nítidos, pero puede producirse ruido en la imagen grabada.
	INTENSA+	

[Contraste]

- Puede ajustar la diferencia entre la parte brillante y la parte oscura de la imagen. Esto hace que la imagen sea más viva o suave.

- Se pueden seleccionar los menús [ALTO], [NORMAL], [BAJO].

[Modo PROGRAMA]

Grabación ( )

[tipo Autoenfoque]

■ Se puede seleccionar el tipo de Autoenfoque según las condiciones de disparo.

[Modo PROGRAMA]

- [AF CENTRAL] : Se enfocará el área central del centro del monitor LCD.
- [MULTI AF] : Esta cámara selecciona un punto de autoenfoque de los 5 puntos de autoenfoque.

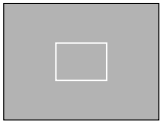

[AF CENTRAL]

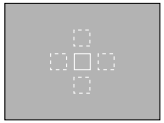

[MULTI AF]

※ Cuando la cámara enfoca el sujeto, el marco de autoenfoque cambia a color verde. Cuando la cámara no enfoca al sujeto, el marco de autoenfoque cambia a color rojo.

[Información de OSD (visualización en pantalla)]

■ En cualquier modo, a excepción de GRABACIÓN DE VOZ, puede comprobar el estado de grabación en el monitor LCD.

[Modo PROGRAMA]

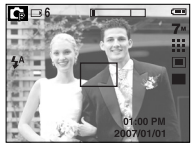

[Información completa]

[Información básica]

Sonido ( )

[Volumen]

■ Se puede seleccionar un volumen de sonido, sonido de encendido, sonido de obturador, sonido de aviso y sonido de autoenfoque.

● Submenú [VOLUMEN] : [DESACT.] ,[BAJO], [MEDIO], [ALTO].

[Modo PROGRAMA]

[Sonido de inicio]

■ Usted puede seleccionar el sonido que se activa cada vez que la cámara se prende.

● Sonido de inicio : [DESACT.], [SONIDO1], [SONIDO2], [SONIDO3]
- Si la imagen de inicio se configura en [DESACT.], no se activará el sonido inicial, aunque lo haya activado.

[Modo PROGRAMA]

[Sonido del obturador]

■ Usted puede seleccionar el sonido del obturador.

● Sonido del obturador : [DESACT.], [SONIDO1], [SONIDO2], [SONIDO3]

[Modo PROGRAMA]

[Sonido]

■ Si configura el sonido en ACTIVADO, se activarán varios sonidos para el inicio de la cámara cuando se pulsen los botones para que pueda conocer el estado de funcionamiento de la cámara.

● Submenú [SONIDO] : [DESACT], [SONIDO1,2,3]

[Modo PROGRAMA]

[Sonido AF]

■ Si selecciona el sonido de Autoenfoque en ACTIVADO, se activará el sonido de Autoenfoque cuando se enfoque un sujeto, para que pueda conocer el estado de funcionamiento de la cámara.

● Submenú [SON. AF]: [ACTIVADO], [DESACT.]

[Modo PROGRAMA]

Configuración 1 ( )

[Nombre de archivo]

■ Esta función permite al usuario seleccionar el formato de nombre de archivo.

● Asignación de nombres de archivos

[RESTABLECER] : Tras utilizar la función de restablecer, el siguiente nombre de archivo se configurará desde 0001 incluso después de formatear, eliminar todo o insertar una nueva tarjeta de memoria.

[SERIE] : Se da nombre a los nuevos archivos utilizando números que siguen la secuencia anterior, aunque se utilice una tarjeta de memoria nueva o tras formatear o tras eliminar todas las imágenes.

- El primer nombre de carpeta almacenada es 100SSCAM, y el primer nombre de archivo es S7300001. (El nombre de archivo de S630 es S6300001).
- Los nombres de archivo se asignan secuencialmente desde S7300001 → S7300002 → ~ → S7309999.
- El número de la carpeta se asigna secuencialmente de 100 a 999 de este modo: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Los archivos que se usan en la tarjeta de memoria siguen las normas del formato DCF (Norma de diseño para el sistema de archivos de cámaras). Si se cambia el nombre del archivo de imagen, la imagen podría no reproducirse.

[Idioma]

■ Existe una variedad de idiomas que puede mostrar el monitor LCD. Aunque se quiten las pilas y se inserten de nuevo, el ajuste de idioma se mantendrá.

- Submenú IDIOMA :
Inglés, coreano, francés, alemán, español, italiano, chino simplificado, chino tradicional, japonés, ruso, portugués, neerlandés, danés, sueco, finés, tailandés, BAHASA (MALAYO/ INDONESIO) árabe, húngaro, checo, polaco y turco.

[Configuración de la fecha, hora y tipo de fecha]

■ Puede cambiar la fecha y la hora que aparecerán en las imágenes capturadas y configurar el tipo de fecha.

● Configuración de la fecha y la hora y selección del formato de fecha

Botón DERECHA : selecciona el año/ mes/ día/ hora/ minuto/ tipo de fecha.

Botón IZQUIERDA : Mueve el cursor al menú principal [FF/ HH] si aquél está en el primer elemento de la configuración de fecha y hora. En el resto de los casos, el cursor se cambiará a la izquierda de su posición actual.

Botones ARRIBA y ABAJO : cambian el valor de ajuste.

- Tipo de fecha : : [AA/MM/DD], [DESACT], [DD/MM/AA], [MM/DD/AA],

Configuración 1 ( )

[Estampación de la fecha de grabación]

■ Hay una opción que permite incluir la FECHA/ HORA en las imágenes fijas.

● Submenús
[DESACT.] : la Fecha y Hora no se estampará en el archivo de imagen.
[FECHA] : sólo se estampará la FECHA en el archivo de imágenes.
[FF/HH] : se estamparán la FECHA y la HORA en el archivo de imágenes.

[Claridad de LCD]

■ Puede ajustar el brillo del monitor LCD.

● Submenú [LCD] : BAJO/ MEDIO/ ALTO

[Lámpara de autoenfoque]

■ Puede activar o desactivar la lámpara de enfoque automático.

● Submenús
[DESACT.] : La lámpara de autoenfoque no se encenderá cuando haya poca luz.
[ACTIVADA] : La lámpara de autoenfoque se encenderá cuando haya poca luz.

[Imagen de inicio]

■ Usted puede seleccionar la imagen que se va a presentar primero en el monitor LCD cada vez que se prenda la cámara.

● Imagen de inicio : [DESACT.], [LOGOTIPO], [IM. USU.]
- Use una imagen guardada como imagen de inicio con la [IM. USU.] en el menú [C. TAMAÑO] del modo de reproducción.
- La imagen de inicio no se eliminará con los menús [ELIMINAR] o [FORMATO].
- El menú [RESTABLEC] borrará las imágenes del usuario.

Configuración 2 ( )

[Vista rápida]

■ Si habilita Vista rápida antes de capturar una imagen, podrá ver la imagen que acaba de capturar en el monitor LCD en la duración establecida en la configuración [VISTA RÁ.]. La vista rápida es posible sólo con imágenes fijas.

● Submenús

[DESACT.] : la función de vista rápida no puede activarse.

[0.5, 1, 3 SEG] : La imagen capturada aparece por breves instantes durante el tiempo seleccionado.

[Apagado automático]

■ Esta función apaga la cámara después de un tiempo establecido para prevenir el desgaste innecesario de las pilas.

● Submenús

[DESACT.] : No se activará la función de apagado automático.

[1, 3, 5, 10 MIN] : la cámara se apagará si no se utiliza durante el periodo de tiempo especificado.

- El ajuste de apagado se guardará después de cambiar la pila.
- Tenga en cuenta que la función de apagado automático no funcionará si la cámara está en modo PC, presentación o reproduciendo una grabación de voz o una película.

[Ahorro LCD]

■ Si pone [MODO AHOR.] en ACTIVADO y no se utiliza la cámara durante el tiempo especificado, el monitor LCD se apagará automáticamente.

● Submenú [Ahorro LCD] :

[DESACT.] : el monitor LCD no se apagará.

[ACTIVADA] : Si selecciona [MODO AHOR.] y no utiliza la cámara durante el tiempo especificado (unos 30 seg.), la cámara permanecerá inactiva (monitor LCD: OFF, Lámpara de estado de la cámara: Parpadeando) automáticamente. Para utilizar la cámara de nuevo, pulse alguno de los botones excepto el de encendido.

INFORMACIÓN

- Después de cambiar la pila, o al conectar de nuevo el adaptador CA, se guarda la selección DESACT de energía.
- Tenga en cuenta que la función de apagado automático de la LCD no funcionará si la cámara está en modo PC / Impresora, presentación de diapositivas o reproduciendo una imagen en movimiento.

Configuración 2 ( )

Selección del tipo [Salida de vídeo]

■ La señal de Salida de vídeo de la cámara puede ser NTSC o PAL. Su elección dependerá del tipo de equipo (monitor o TV, etc.) al cual está conectada la cámara. El modo PAL es compatible solamente con BDGHI.

■ Conexión a un monitor externo

● Cuando la cámara está conectada a un monitor externo en modo de grabación o en modo de reproducción, la imagen (en movimiento o fija) será visible en el monitor externo y se apagará el monitor LCD de la cámara.

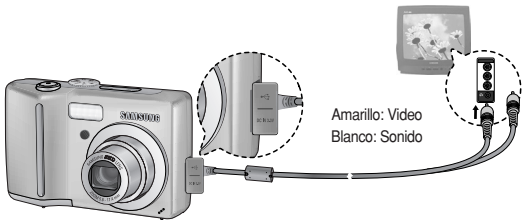

[Formateado de una memoria]

■ Esto se utiliza para formatear la memoria. Si ejecuta [FORMATO] en la tarjeta de memoria, se eliminarán todas las imágenes, incluidas las imágenes protegidas. Asegúrese de descargar imágenes importantes a su PC antes de formatear la tarjeta de memoria.

● Submenús

[NO] : La tarjeta de memoria no se formateará. Pulse el botón de menu tres veces para que desaparezca la visualización del menú.

[SÍ] : Aparecerá el mensaje [¡PROCESANDO!] y la tarjeta de memoria se formateará. Si ejecuta FORMATO en el modo Reproducción, aparecerá el mensaje [¡NO HAY IMAGEN!].

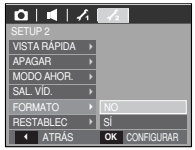

Asegúrese de ejecutar [FORMATO] en los siguientes tipos de tarjeta de memoria.

- Una tarjeta de memoria nueva o sin formatear.
- Una tarjeta de memoria que tiene un archivo que esta cámara no puede reconocer o una que se haya sacado de otra cámara.
- Formatee siempre la tarjeta de memoria al utilizar esta cámara Si inserta una tarjeta de memoria que se ha formateado utilizando otras cámaras, lectores de tarjetas de memoria o PC, recibirá el mensaje [¡ERR. TARJETA!].

Configuración 2 ( )

[Inicialización]

■ Todos los ajustes de menú y funciones de la cámara se restaurarán a sus valores predeterminados. No obstante, los valores de DATE/TIME, LANGUAGE y VIDEO OUT no se cambiarán.

● Submenús
[NO] : los ajustes no se restaurarán a los predeterminados.
[SÍ] : todos los ajustes se restaurarán a los predeterminados.

[Selección de tipo de pila]

■ Si selecciona un tipo de pila, la cámara se ajustará de acuerdo con el tipo de dicha pila.
Submenú [TIPO BA] : ALCALIN / Ni-MH

Botón E (Efectos)

■ Con este botón es posible añadir efectos especiales a las imágenes.
■ Modo de Imagen fija : Puede seleccionar el menú de color, color especial, edición de imagen y Diversión.
■ Modo de Imagen en movimiento: Puede seleccionar el menú de color.
■ Se puede ajustar para resoluciones de 3 M o inferiores para el modelo S630.

■ Efectos disponibles, mediante el modo de grabación
(O: Seleccionable X: no seleccionable)

	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O

INFORMACIÓN

- Este botón no funcionará en el modo ASR, grabación de voz y en algunos modos de escena (Nocturno, Texto, Ocaso, Amanecer, Luz posterior, Fuegos artificiales, Playa y Nieve).
- Si se selecciona un menú entre color, edición de imagen y Diversión, se cancelará automáticamente cualquier efecto especial seleccionado anteriormente.
- Aunque se apague la cámara, el ajuste de efecto se conservará. Para cancelar el efecto especial, seleccione el submenú NOR del menú Color y el submenú OFF en el menú de efectos especiales restantes.

Efecto especial (botón E) : Color

■ Con el procesador digital de la cámara se pueden agregar efectos especiales a sus fotografías.

1. Pulse el botón E en un modo de grabación disponible.
2. Seleccione la ficha del menú pulsando el botón Izquierda y Derecha.

[Modo de Imagen fija]

[Modo de Imagen en movimiento]

3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba/ Abajo y pulse el botón OK.
   - NOR : No se le agrega ningún efecto a la imagen.
   - BW : Las imágenes grabadas se almacenarán en blanco y negro.
   - S : Las imágenes capturadas se almacenarán en tono sepia (una gradación de colores marrón amarillento).
   - R : Las imágenes grabadas se almacenarán con un tono rojo.
   - G : Las imágenes grabadas se almacenarán con un tono verde.
   - B : Las imágenes grabadas se almacenarán con un tono azul.
   - : Guarda la imagen en el modo negativo.
   - C : La imagen capturada se guardará en el tono RGB seleccionado.

4. Presione el botón del obturador para capturar una imagen.

■ Color personalizado : Puede cambiar los valores R (Rojo), G (Verde) y B (Azul) de la imagen.

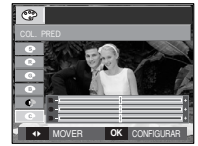

- Botón Arriba / Abajo : Selecciona R, G, B
- Botón Izquierda / Derecha : Cambia los valores

Efecto especial (botón E) : Edición de imagen

Saturación

- Puede cambiar la saturación de la imagen.
  Pulse el botón E en un modo disponible (, , , , ,).

Seleccione el menú Saturación ( ) y se mostrará una barra para cambiar la saturación.

Barra para cambiar la saturación

Cambie la saturación pulsando el botón Izquierda / Derecha.

dirección + : Saturación alta
(el color será profundo)
dirección - : Saturación baja
(el color será suave)

Pulse el botón OK y se mostrará la saturación de imagen. Presione el botón del obturador y tome una fotografía.

Efecto especial (botón E) : Diversión

Marcos de enfoque preconfigurados

- Puede hacer que el sujeto resalte de su entorno. El sujeto estará nítido y enfocado mientras que el resto quedará desenfocado.

- Pulse el botón E en un modo disponible (, , , , ,).

Seleccione el menú adecuado pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.

[INTERV.1] [INTERV.2] [INTERV.3] [INTERV.4]

Aparecerá el marco de enfoque preconfigurado.
Presione el botón del obturador para capturar una imagen.

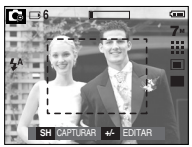

Efecto especial (botón E) : Diversión

- Mover y cambiar el marco de enfoque
  Puede cambiar el marco de enfoque tras seleccionar el menú [INTERV.].

1. Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD.
2. Pulse el botón +/-.
3. El color del marco de enfoque se vuelve blanco. Pulse el botón Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para mover la posición del marco de enfoque.
4. Para seleccionar la posición y en intervalo del marco de enfoque, pulse el botón +/- de nuevo y podrá sacar una foto.

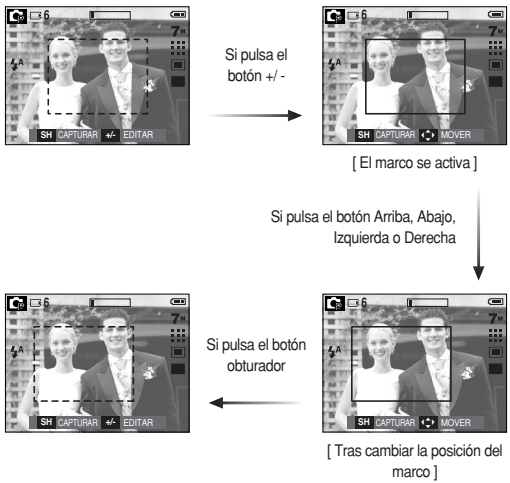

Disparos compuestos

- Puede combinar de 2 - 4 disparos distintos en una imagen fija.
- Pulse el botón E en un modo disponible (, , , , ,).

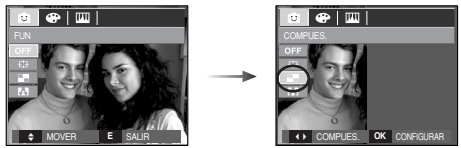

Seleccione un menú deseado pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.

INFORMACIÓN

- Puede utilizar el botón del flash, el botón del disparador automático, el botón de macro, el botón de memoria de voz y el botón Zoom W/ T durante los disparos compuestos.
- Si pulsa el botón del modo de reproducción durante los disparos compuestos, se ejecutará el modo de reproducción. Las imágenes capturadas anteriormente serán borradas.
- Después del último disparo compuesto, pulse el botón ACEPTAR. Comenzará la Memoria de voz.

Efecto especial (botón E) : Diversión

※ Selección de 2 disparos compuestos

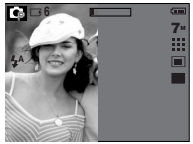

[Listo para sacar]

Pulsar el botón obturador

[Primer disparo]

Pulsar el botón obturador

[Segundo disparo]

Si pulsa el botón OK

Una imagen almacenada

Para guardar los disparos compuestos, pulse el botón OK tras realizar el último disparo.

● Cambio de una parte del disparo compuestos antes de realizar el último disparo
Antes de realizar el último disparo compuesto, puede cambiar una de sus partes.

1. Pulse el botón +/- durante los disparos compuestos.
2. Se eliminará la imagen anterior y aparecerá un nuevo marco.
   Si se sacó una foto antes, pulse el botón +/- de nuevo para eliminar la anterior.

[Antes de realizar el tercer disparo]



Si pulsa el botón +/-

[Volver al segundo disparo]

3. Pulse el botón obturador para capturar otra imagen.

Efecto especial (botón E) : Diversión

- Cambio de una parte del disparo compuestos después de realizar el último disparo

1. Tras realizar el último disparo, aparecerá un cursor para seleccionar un marco. Pulse el botón Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para seleccionar el marco.
2. Pulse el botón +/- para eliminar la imagen. Se activará el marco compuesto.
3. Pulse el botón obturador. Puede sacar otras fotos de nuevo con el botón Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y con el botón +/-.
4. Pulse el botón OK de nuevo para guardar la imagen grabada.

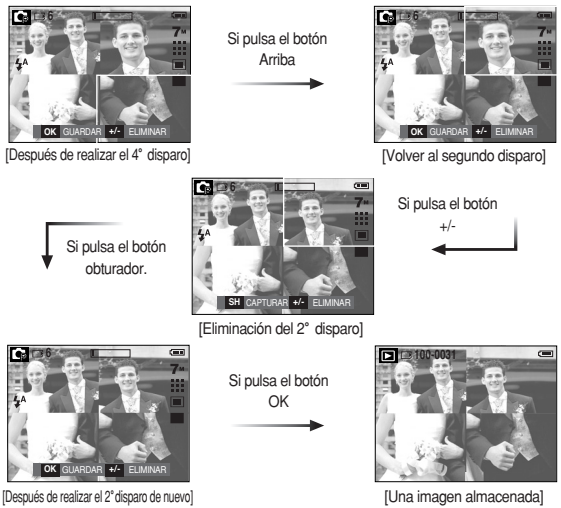

Marco de foto

- Puede añadir 9 tipos de bordes de marco a una imagen fija que desee capturar.
- La información de fecha y hora no se imprimirá en la imagen guardada y tomada con el menú [MAR. FOTO].
- Pulse el botón E en los modos de cámara disponibles (, M , , , ,).

Efecto especial (botón E) : Diversión

Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba / Abajo y pulse el botón OK.

- OFF : el marco de foto no se añadirá.

F1

F2

F3


F4

F5

F6

F7

F8

F9

Aparecerá el marco de foto seleccionado. Presione el botón del obturador y tome una fotografía.

+/- Botón

■ Puede utilizar el botón + / - para seleccionar los menús siguientes.

(O: seleccionable, X: No seleccionable))

				M	SCENE				Página
TAMAÑO	O	O	O	O	O	O	O	O	pág.44
CALIDAD	O	O	O	O	O	O	O	O	pág.45
Medición	X	O	X	O	X	X	X	O	pág.45
Toma fotográfica	X	O	*1 O	O	*2 O	X	X	X	pág.46
ISO	X	O	X	O	X	X	X	X	pág.46
Equilibrio de Blanco	X	O	X	O	X	X	X	O	pág.47
EV	X	O	X	X	X	X	X	X	pág.48

*1. Sólo S750/S730/S73

*2. No se pueden seleccionar los menús de disparo en algunos modos de escena ( ).

+/- Botón

■ Cómo utilizar el menú + / -

1. Pulse el botón + / - en un modo disponible.
2. Seleccione un menú deseado pulsando el botón Arriba / Abajo. Y, a continuación, se mostrará un submenú en el lado inferior izquierdo del monitor LCD.

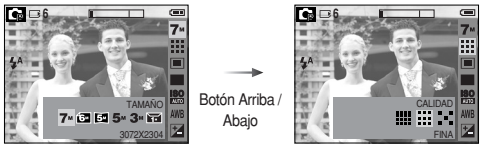

3. Seleccione un menú deseado pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.

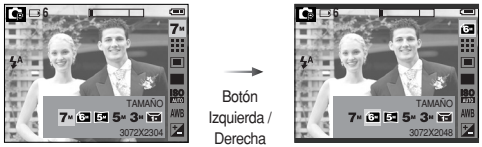

Tamaño

■ Puede seleccionar el tamaño de la imagen apropiado para su aplicación.

- S750/S730/S73

Modo de imagen fija	Icono	7M	6M	5M	5M	3M	
	Tamaño	3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
Modo de imagen en movimiento	Icono	640		320	-		-
	Tamaño	640X480		320X240	-		-

- S630

Modo de imagen fija	Icono	6M	5M	4M	3M	
	Tamaño	2816x 2112	2784X 1856	2816X 1584	2048X 1536	1024X 768
Modo de imagen en movimiento	Icono	640	320	-		-
	Tamaño	640X480	320X240	-		-

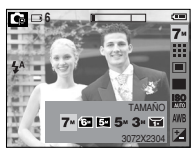

[Modo de IMAGEN FIJA]

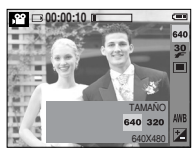

[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

INFORMACIÓN

- Cuanto mayor sea la resolución, menor será el número de disparos disponibles porque las imágenes de alta resolución requieren más memoria que las imágenes de menor resolución.

Calidad/ Velocidad de cuadros

■ Puede seleccionar la tasa de compresión apropiada para su aplicación de las imágenes capturadas. Cuanto mayor sea la tasa de compresión, menor será la calidad de la imagen.

Modo	Modo de IMAGEN FIJA			Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO	
Icono				30	15
Submenú	SUPERFINA	FINA	NORMAL	30FPS	15FPS
Formato de archivo	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

[Modo de IMAGEN FIJA]

[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

INFORMACIÓN

- Este formato de archivo cumple con la norma DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Grupo de expertos fotográficos unidos): JPEG es el estándar de compresión de imágenes que creó el Grupo de expertos fotográficos unidos. Este tipo de compresión se utiliza sobre todo para fotos y gráficos porque puede comprimir los archivos eficazmente sin dañar los datos.

Medición

■ Si no puede obtener condiciones de exposición adecuadas, puede cambiar el método de medición para sacar fotos más luminosas.

[MULTI] : la exposición se calculará en función de un promedio de la luz disponible en la zona de la foto. No obstante, el cálculo se corregirá hacia el centro de la zona de la foto. Esto es adecuado para uso general.

[PUNTUAL] : sólo la zona rectangular del centro del monitor LCD se medirá para la luz. Esto se recomienda cuando el sujeto del centro está expuesto correctamente, independientemente de la iluminación trasera.

[Modo de PROGRAMA]

※ Si el sujeto no es el centro de la zona de enfoque, no utilice la medición puntual, ya que quizá produzca un error de exposición. En este caso, mejor utilice la compensación de exposición.

Toma continua

■ Puede seleccionar el disparo continuo, y AEB (Auto Exposure Bracketing).

- [INDIVIDUAL] : Tomar sólo una foto.
- [Wise Shot] : Se toman 2 imágenes al mismo tiempo. Una se toma en el modo de flash de relleno y la otra en el modo ASR.
- [CONTINUO] : Las fotos se sacarán continuamente hasta que suelte el botón del obturador.
  La capacidad de disparo depende de la memoria.
- [AEB] : Tomar tres fotografías en serie en exposiciones diferentes: exposición estándar (0.0EV), exposición corta (-1/3EV) y sobreexposición (+1/3EV).
  Use el modo si resulta difícil decidir la exposición del objeto.

[Modo PROGRAMA]

INFORMACIÓN

- La alta resolución y la calidad de la imagen aumentan el tiempo requerido para guardar el archivo, lo que incrementa el tiempo de espera.
- Esta función está disponible solamente en el modo ASR del modelo S750/S730/S73. (pág.16)
- Si se selecciona el submenú [CONTINUO] o [AEB], el flash se desactivará automáticamente.
- Si existen menos de 3 fotos en la memoria, no estará disponible el disparo AEB.
- Es mejor utilizar un trípode para el disparo AEB porque se tarda más tiempo en guardar cada archivo de fotos y puede salir borrosa la foto si vibra la cámara.

ISO

■ ISO : Puede seleccionar la sensibilidad ISO al sacar fotos.
La velocidad o la sensibilidad a la luz de una cámara se califica por medio de los números ISO.

- AUTO
  : La sensibilidad de la cámara cambia automáticamente de acuerdo a variables tales como el valor de iluminación o brillo del sujeto.

- 80, 100, 200, 400, 800, 1000
  : Puede aumentar la velocidad del obturador mientras existe la misma cantidad de luz aumentando la sensibilidad ISO. No obstante, la imagen puede saturarse de alta luminancia. Cuanto más alto sea el valor ISO, mayor será la sensibilidad de la cámara a la luz y, por lo tanto, mayor será su capacidad de sacar fotos en condiciones oscuras. Sin embargo, el nivel de ruido en la imagen aumentará a medida que incremente el valor ISO, haciendo que la imagen aparezca basta.

* S750/S73/S630 : Sólo se puede selecconar ISO 80, 100, 200, 400.

Equilibrio de Blanco

■ El control de equilibrio de blancos le permite ajustar los colores para que tengan una apariencia más natural. En un menú diferente a AWB, sólo se puede seleccionar el menú de efecto Negativo.

AUTOMÁTICO AWB : La cámara selecciona automáticamente el ajuste de equilibrio de blancos, dependiendo de las condiciones de iluminación predominantes.

LUZ DÍA : Para la toma de fotos en exteriores.

NUBLADO : Para realizar tomas en días nublados.

FLUORESCENTH H : Para disparar con tipos de luz de día fluorescente de luz fluorescente de dos puntos.

FLUORESCENTH L : Disparo con luz fluorescente blanca.

TUNGSTENO : Para la toma de fotografías con iluminación de tungsteno (bombillo de luz estándar).

PERSONALIZ. : Permite al usuario configurar el equilibrio de blancos en función del estado de disparo.

Las diferentes condiciones de iluminación pueden causar un desequilibrio del color en sus fotos.

● Utilización del equilibrio de blancos personalizado

Los ajustes del equilibrio de blancos pueden variar ligeramente en función del entorno de disparo. Puede seleccionar el ajuste de equilibrio de blancos más apropiado para un entorno de disparo determinado configurando el equilibrio de blancos personalizado.

1. Seleccione el menú PERSONALIZ. ( ) del equilibrio de blancos y coloque una hoja de papel blanco delante de la cámara, de modo que el monitor LCD muestre sólo blanco.

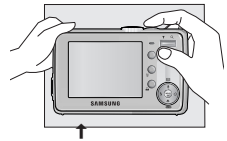

Papel blanco

2. Botón OK : selecciona el equilibrio de blancos personalizado anterior

Botón del Obturador : guarda el nuevo equilibrio de blancos personalizado

- Se aplicará el valor de equilibrio de blancos personalizado, empezando con la siguiente foto que saque.
- El equilibrio de blancos configurado por el usuario permanecerá efectivo hasta que se sobrescriba.

Compensación de exposición

■ Compensación de exposición : Esta cámara ajusta automáticamente la exposición de acuerdo con las condiciones de iluminación ambientales.
También puede seleccionar el valor de exposición utilizando el botón +/-.

● Compensar la exposición

1. Pulse el botón +/- y después utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el icono de compensación de exposición ( ).
   La barra de menú de compensación de exposición aparecerá como se muestra.
2. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para configurar el factor de compensación de exposición deseado.
3. Pulse el botón +/- de nuevo. El valor que estableció se guardará y se cerrará el modo de configuración de compensación de exposición.
   Si usted cambia el valor de exposición, el indicador de exposición ( ) aparecerá en la parte inferior del monitor LCD.

※ Un valor negativo de compensación de exposición reduce ésta. Tenga en cuenta que un valor positivo de compensación de exposición aumenta ésta y el monitor LCD aparecerá blanco o quizá no obtenga buenas imágenes.

Inicio del Modo de Reproducción

■ Si la tarjeta de memoria se inserta en la cámara, todas las funciones de ésta se aplicarán sólo a la tarjeta de memoria.
■ Si la tarjeta de memoria no se inserta en la cámara, todas las funciones de ésta se aplicarán sólo a la memoria interna.
■ Si ha encendido la cámara pulsando el botón ENCENDIDO, puede pulsar el botón del MODO REPRODUCCIÓN una vez para cambiar al modo Reproducción y pulsarlo de nuevo para cambiar al modo Grabación.
■ Puede encender la cámara con el botón del modo de reproducción.
La cámara se enciende en el modo de reproducción. Pulse el botón del modo de reproducción de nuevo para apagar la cámara.
■ Usted puede configurar la función del modo REPRODUCCIÓN usando los botones de la cámara y el monitor LCD.

● Reproducción de una imagen fija

1. Seleccione el modo REPRODUCCIÓN ( ) presionando el botón correspondiente.

2. La última imagen guardada en la memoria se reproducirá en el monitor LCD.

3. Seleccione la imagen que desea reproducir presionando el botón IZQUIERDA/ DERECHA.

※ Mantenga pulsado el botón Izquierda o Derecha para avanzar rápidamente las imágenes reproducidas.

Inicio del Modo de Reproducción

INFORMACIÓN

- Modo Manner : Si pulsa el botón de modo de reproducción durante más de 3 segundos, cambiará el ajuste del zumbador y del sonido de inicio a DESACTIVADO, aunque lo haya establecido en ACTIVADO.
- Pulse un poco el botón del obturador en el modo de Reproducción para cambiar al modo de disparo configurado actualmente.

- Reproducción de una imagen en movimiento

Los pasos 1-2 son iguales a los de la reproducción de una imagen fija.

3. Seleccione las imágenes en movimiento y pulse el botón Reproducción y Pausa para reproducirlas.
   - Para pausar un archivo de imagen en movimiento mientras se reproduce, pulse el botón de reproducción y pausa de nuevo.
   - Si pulsa el botón de reproducción y pausa de nuevo, se reiniciará el archivo de imagen en movimiento.
   - Para rebobinar la imagen en movimiento mientras se está reproduciendo, pulse el botón IZQUIERDA. Para avanzar rápidamente la imagen en movimiento, pulse el botón DERECHA.
   - Para detener la reproducción de la imagen en movimiento, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón IZQUIERDA o DERECHA.

■ Mantenga pulsado el botón Izquierda o Derecha para avanzar rápidamente las imágenes reproducidas.

- Cómo capturar la imagen en movimiento

Los pasos 1-3 son los mismos que para la reproducción de una película.

4. Pulse el botón Play/Pause mientras reproduce la imagen en movimiento.
   A continuación, pulse el botón E.

5. A continuación, pulse el botón obturador.

※ El archivo de imagen en movimiento capturada tiene el mismo tamaño que la imagen en movimiento original (640X480, 320X240)

[Pausado]

[Si pulsa el botón E]

Inicio del Modo de Reproducción

● Reproducción de una grabación de voz

Los pasos 1-2 son iguales a los de la reproducción de una imagen fija.

3. Seleccione el archivo de voz grabada y pulse el botón Reproducción y Pausa para reproducirlo.
   - Para pausar un archivo de voz grabada, mientras se reproduce, pulse el botón de reproducción y pausa de nuevo.
   - Para reanudar la reproducción del archivo de voz, pulse el botón de reproducción y pausa.
   - Para rebobinar el archivo de voz mientras se está reproduciendo, pulse el botón IZQUIERDA. Para avanzar rápidamente el archivo de voz, pulse el botón DERECHA.
   - Para detener la reproducción del archivo de voz, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón IZQUIERDA o DERECHA.

Indicador del monitor LCD

■ Cuando se selecciona el menú [LLENO] del menú [INFO TEXTO PANT], el monitor LCD muestra la información de disparo de la imagen visualizada.

Nº	Descripción	Icono	Página
1	Icono de modo Reproducción		-
2	MEM. VOZ		pág.23
3	PROTEGER		pág.70
4	DPOF		pág.71
5	Fecha de la grabación	2007/01/01	-
6	Tamaño de la imagen	3072X2304 ~ 256X192	pág.44
7	Flash	ON/OFF	pág.25
8	Velocidad de obturación	1 ~ 1/1500	pág.17
9	Valor de apertura	F2.8 ~ F12.4	pág.17
10	ISO	80 ~ 1000	pág.46
11	Pilas		pág.10
12	Nombre de la carpeta & nombre de archivo	100-0031	pág.33
13	Indicador de tarjeta insertada		-

Uso de los botones para el ajuste de la cámara fotográfica

■ En el modo Reproducción, puede utilizar los botones de la cámara para configurar de modo conveniente las funciones del modo Reproducción.

Botón Imagen en miniatura ( ) / Ampliación ( )

● Puede ver varias imágenes, ampliar una imagen seleccionada y recortar y guardar una zona seleccionada de una imagen.

● Visualización de imágenes en miniatura



1. Cuando una imagen aparezca en pantalla completa, pulse el botón de imágenes en miniatura.
2. La pantalla de imágenes en miniatura resaltará la imagen que se estaba visualizando en el momento en que fue seleccionado el modo imagen en miniatura.
3. Presione el botón de 5 funciones para moverse a la imagen que desea.
4. Para ver una imagen por separado, presione el botón de ampliación.

[Modo de visualización normal]

[Modo de visualización de imágenes en miniatura]

Botón Imagen en miniatura ( ) / Ampliación ( )

● Ampliación de imágenes

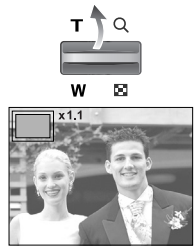

1. Seleccione la imagen que desea ampliar y presione el botón de ampliación.
2. Se pueden ver distintas partes de la imagen presionando el botón de 5 funciones.
3. Al presionar el botón imagen en miniatura se presentará de nuevo la imagen original en tamaño completo.
   - Puede averiguar si la imagen que aparece es una vista ampliada comprobando el indicador de ampliación de imagen de la parte superior izquierda del monitor LCD. (Si la imagen no es una vista ampliada, el indicador no aparecerá.) También puede comprobar la zona de ampliación.
   - Las imágenes en movimiento y los archivos WAV no pueden ampliarse.
   - Al ampliar una imagen puede que se pierda un poco de calidad.

Botón Imagen en miniatura ( )/ Ampliación ( )

● Máximo factor de ampliación en proporción con el tamaño de la imagen.

- S750/S730/S73

Tamaño de imagen	7M	6M	5M	5M	3M	
Indicador de ampliación máximo	X12.0	X12.0	X12.0	X10.1	X8.0	X4.0

- S630

Tamaño de imagen	6M	5M	4M	3M		-
Indicador de ampliación máximo	X11.0	X10.9	X11.0	X8.0	X4.0	-

● Recortar : usted puede extraer la parte de la imagen que desea y guardarla separadamente.

1. Seleccione la imagen que desea ampliar y presione el botón de ampliación.
   Presione el botón MENÚ y aparecerá el mensaje que se muestra en la gráfica anexa.
2. Seleccione los valores del submenú pulsando el botón IZQUIERDA/ DERECHA y después pulse el botón OK.
   - [SÍ] : La imagen recortada se guardará con el nuevo nombre de archivo y aparecerá en el monitor LCD.
   - [NO] : Desaparecerá el menú de recorte.

※ Si hay poco espacio de memoria para guardar la imagen recortada, ésta no podrá recortarse.

Botón Memoria de voz ( )/ Arriba

■ Cuando aparezca el menú en el monitor LCD, si pulsa el botón ARRIBA el cursor de menú se moverá hacia arriba.

■ Cuando no se visualiza el menú en el monitor LCD, el botón ARRIBA funciona como el botón de memo de voz. Usted puede agregar audio a una foto almacenada.

● Añadir una memoria de voz a una imagen fija

1. Presione los botones IZQUIERDA/ DERECHA para seleccionar la imagen a la que desea agregarle sonido.
2. Presione el botón memo de voz ( ) y aparecerá el memo de voz. La cámara está ahora lista para grabar un memo de voz.

3. Pulse el botón obturador para iniciar la grabación y la voz se grabará en la imagen fija durante 10 segundos. Mientras se graba la voz, aparecerá la ventana de estado de grabación como se ve al lado.
4. Se puede parar la grabación volviendo a presionar el botón del obturador.

Botón Memoria de voz ( )/ Arriba

5. El icono ( ) aparecerá en el monitor LCD una vez finalizada la grabación de memoria de voz.
   - Las memorias de voz no pueden grabarse en archivos de imágenes en movimiento ni en archivos de grabación de voz.
   - La distancia óptima para grabar sonido es de 40 cm de separación entre usted y la cámara (micrófono).
   - La memoria de voz se guardará en formato *.wav, pero tiene el mismo nombre de archivo que la imagen fija a la que corresponde.
   - Si añade una nueva memoria de voz a la imagen fija que ya tiene memoria de voz, la existente se borrará.

Botón reproducción y pausa ( )/ abajo

■ En el modo Reproducción, el botón de reproducción y pausa / abajo funciona de este modo:
- Si aparece el menú
  Pulse el botón ABAJO para ir del menú principal a un submenú o para bajar el cursor del submenú.
- Si se está reproduciendo una imagen fija con una memoria de voz, un archivo de voz o una imagen en movimiento
  En el modo Detención : Reproduce una imagen fija con una memoria de voz, un archivo de voz o una imagen en movimiento.
  Durante la reproducción : Detiene temporalmente la reproducción.
  En el modo Pausa : Reanuda la reproducción

[Se detiene la grabación de voz.]

[Se está reproduciendo la grabación de voz]

[Se pausa la grabación de voz.]

Efecto especial (botón E): Cambiar tamaño

■ Cambie la resolución (tamaño) de las fotos sacadas. Seleccione [IM. USU.] ( ) para guardar una imagen como imagen de inicio. El archivo de la imagen redimensionada tendrá un nuevo nombre.

1. Pulse el botón de modo de reproducción y después el botón E.
2. Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [C. TAMAÑO] ( ).
3. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.

● Tipos de cambio de tamaño de imagen

- S750/S730/S73

	5M	3M	3M	2M	1M	1M	VGA	
7M	O	X	O	X	X	X	O	O
6M	X	O	X	X	O	X	X	X
5M	X	X	X	O	X	O	X	X
5M	X	X	O	X	X	X	O	O
3M	X	X	X	X	X	X	O	O
VGA	X	X	X	X	X	X	X	O

- S630

	5M	3M	3M	2M	1M	1M	VGA	
6M	X	X	O	X	X	X	O	O
5M	X	O	X	X	O	X	X	X
4M	X	X	X	O	X	O	X	X
3M	X	X	X	X	X	X	O	O
VGA	X	X	X	X	X	X	X	O

- El tamaño de una imagen grande puede reducirse, pero no sucede lo mismo al contrario.
- Sólo puede cambiar el tamaño de imágenes JPEG. No se puede cambiar el tamaño de archivos de imágenes en movimiento (AVI), de grabación de voz (WAV).
- Sólo puede cambiar la resolución de los archivos comprimidos en el formato JPEG 4:2:2.
- El archivo de la imagen redimensionada tendrá un nuevo nombre. La imagen [IM. USU.] no se almacena en la tarjeta de memoria sino en la memoria interna.
- Si se guarda una nueva imagen de usuario, se borrará la imagen de usuario guardada anteriormente.
- Si la capacidad de la memoria no es suficiente para guardar la imagen redimensionada, el mensaje [¡MEMORIA COMPLETA!] aparecerá en el monitor LCD y la imagen redimensionada no se podrá almacenar.

Efecto especial (botón E) : Girar una imagen

■ Puede girar las imágenes almacenadas varios grados. Una vez terminada la reproducción de la imagen girada, volverá al estado original.

1. Pulse el botón de modo de reproducción y después el botón E.
2. Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [ROTAR] ( ).
3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO.

[: HDCHA (90')]
: girar la imagen en sentido horario

[: IZQDA (90')]
: girar la imagen en sentido antihorario

[: 180']
: girar la imagen 180 grados

[: HORIZONTAL]
: girar la imagen horizontalmente

[: VERTICAL]
: girar la imagen verticalmente

4. Pulse el botón OK. La imagen girada se guardará con un nuevo nombre de archivo y el menú desaparecerá.

※ Si aparece la imagen girada en el monitor LCD, quizá habrá espacios vacíos a la izquierda y a la derecha de la imagen.

Efecto especial (botón E): Color

■ Con este botón es posible añadir efectos especiales a las imágenes.

1. Pulse el botón de modo de reproducción y después el botón E.
2. Seleccione la pestaña de menú pulsando el botón Izquierda y Derecha.

3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba / Abajo y pulse el
   - BW : Convierte la imagen a imagen en blanco y negro.
   - S : Las imágenes grabadas se almacenarán con un tono sepia (un gradiante de colores marrones amarillentos).
   - R : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono rojo.
   - G : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono verde.
   - B : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono azul.
   - : guarda la imagen en el modo negativo.
   - C : Las imágenes capturadas se guardarán en el tono RGB seleccionado.

4. La imagen cambiada se guardará con un nombre de archivo nuevo.

Efecto especial (botón E): Color

■ Color personalizado : Puede cambiar los valores R (Rojo), G (Verde) y B (Azul) de la imagen.

- Botone Arriba/ Abajo : Selecciona R, G, B
- Botón Izquierda/ Derecha : Cambia los valores

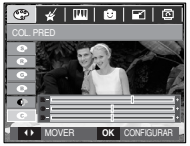

Efecto especial (botón E): Color especial

Filtro de color

● Con este menú, puede cambiar la información del color de la imagen (excepto Rojo, Azul, Verde y Amarillo) a color Negro y Blanco.

1. Seleccione ( ) pulsando el botón Arriba o Abajo.

2. Pulse el botón OK y la imagen se guardará con un nuevo nombre de archivo.

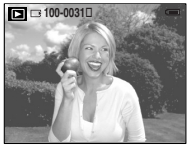

Efecto especial (botón E): Color especial

Máscara de color

- Con este menú, puede seleccionar una parte que desea destacar y la parte restante se selecciona en blanco y negro.

Seleccione ( ) y se mostrará una parte para la parte seleccionable.

Pulse el botón OK y podrá seleccionar el tamaño y la ubicación de la parte.

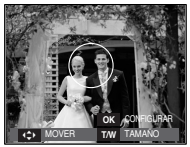

Botón W/T : Cambio del tamaño de la parte

Botón de 5 funciones: Cambio de la ubicación

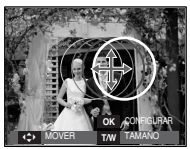

Pulse el botón OK dos veces y se mostrará la imagen de máscara de color.

Pulse el botón OK para guardar el archivo con un nombre nuevo.

Imagen final

Efecto especial (botón E): Edición de imagen

1. Pulse el botón de reproducción y después el botón E.
2. Seleccione la pestaña de menú ( ) pulsando el botón Izquierda y Derecha.

● Control de brillo: Puede cambiar el brillo de la imagen.

1. Seleccione pulsando el botón Arriba / Abajo y se mostrará una barra para seleccionar el brillo.
2. Cambie el brillo pulsando el botón Izquierda / Derecha.
3. Pulse el botón OK y la imagen se guardará con un nuevo nombre de archivo.

● Control de constraste: Puede cambiar el contraste de la imagen.

1. Seleccione pulsando el botón Arriba / Abajo y se mostrará una barra para seleccionar el contraste.
2. Cambie el contraste pulsando el botón Izquierda / Derecha.
3. Pulse el botón OK y la imagen se guardará con un nuevo nombre de archivo.

● Control de saturación: Puede cambiar la saturación de la imagen.

1. Seleccione pulsando el botón Arriba / Abajo y se mostrará una barra para seleccionar la saturación.
2. Cambie la saturación pulsando el botón Izquierda / Derecha.
3. Pulse el botón OK y la imagen se guardará con un nuevo nombre de archivo.

● Efecto de ruido : Puede añadir ruido en la imagen y que tome el aspecto de una foto antigua.

1. Seleccione pulsando el botón Arriba o Abajo.
2. Pulse el botón OK y la imagen se guardará con un nuevo nombre de archivo.

Efecto especial (botón E): Diversión

Los menús DIVERSIÓN se pueden seleccionar en las condiciones siguientes: Tamaño de imagen S750/S730/S73 - 7M, 6M, 3M, 1M / tamaño de imagen S630 - 6M, 3M, 1M

Dibujos animados

■ Puede añadir un cuadro de texto en la imagen para que tome el aspecto de un dibujo animado.

Seleccione Dibujo animado ( )

Se mostrará el marco de dibujo animado

Seleccione el marco deseado pulsando el botón Izquierda / Derecha.

Botón OK

Seleccione una ubicación para el cuadro de texto pulsando el botón de 5 funciones. A continuación, pulse el botón OK.

Cambie la ubicación del cuadro de texto pulsando el botón Izquierda / Derecha.

Pulse el botón OK dos veces

Seleccione una imagen pulsando el botón de 5 funciones y pulse el botón OK.

Seleccione una ubicación de la imagen (botón Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha) y el cuadro de texto (botón Izquierda / Derecha) pulsando el botón de 5 funciones y pulse el botón OK dos veces para guardar la imagen cambiada con un nuevo nombre de archivo de imagen.

Efecto especial (botón E): Diversión

- Antes de guardar la imagen de dibujo animado, puede cambiarse la imagen seleccionada

1. Pulse el botón +/- para borrar la imagen en orden.
2. Pulse el botón OK para seleccionar imágenes.

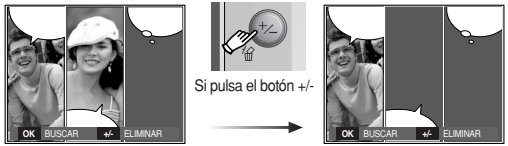

3. Tras seleccionar las imágenes deseadas, pulse el botón OK para guardar la imagen con un nuevo nombre de archivo.

※ El tamaño de la imagen de dibujo animado se fija en 1M.

Marcos de enfoque preconfigurados

- Puede hacer que el sujeto resalte de su entorno. El sujeto estará nítido y enfocado mientras que el resto quedará desenfocado.

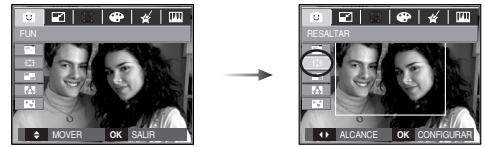

Seleccione un marco deseado pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.

[INTERV. 1]

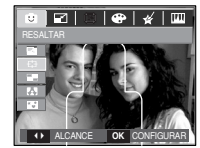

[INTERV. 2]

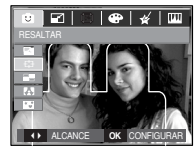

[INTERV. 3]

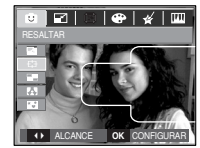

[INTERV. 4]

Efecto especial (botón E): Diversión

● Mover y cambiar el marco de enfoque
Puede cambiar el marco de enfoque tras seleccionar el menú [INTERV.].

1. Seleccione un marco de enfoque pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.
2. Mueva la ubicación del marco pulsando el botón de 5 funciones.
3. Pulse el botón OK para guardar el archivo con un nombre nuevo.

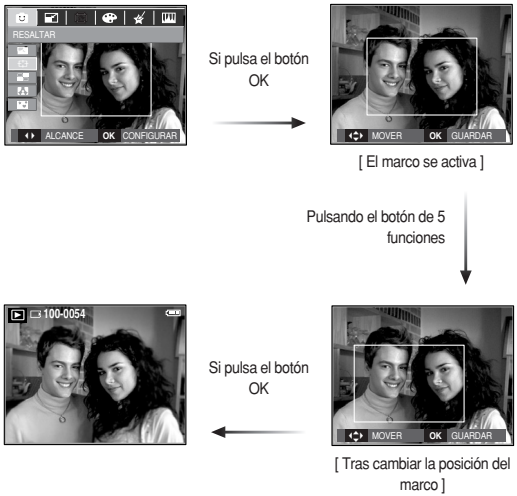

※ El tamaño de la imagen de marco de enfoque predefinido añadida se fija en 1M.

Imagen compuesta

■ Puede combinar de 2 - 4 disparos distintos en una imagen fija.

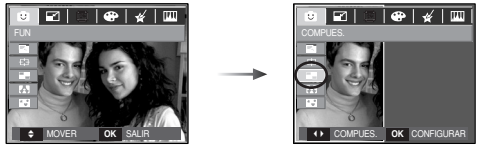

Seleccione un menú deseado pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.

INFORMACIÓN

● Si pulsa el botón de modo de reproducción o el botón del obturador dos veces hasta la mitad durante la edición de imagen, se ejecutará cada modo de funcionamiento de la cámara.

Efecto especial (botón E): Diversión

※ Selección de 2 disparos compuestos

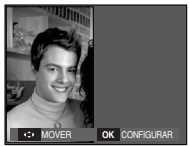

Pulsando el botón de 5 funciones

[Cambio de la posición]

Si pulsa el botón OK

Si pulsa el botón OK

[Selección de la segunda imagen]

Cambie la ubicación de la segunda imagen pulsando el botón de 5 funciones y pulse el botón OK para guardar la imagen.

[Imagen final]

● Antes de seleccionar la última imagen compuesta, puede cambiar una parte de la imagen compuesta.

1. Pulse el botón +/- para eliminar la imagen anterior.
2. Pulse el botón OK para seleccionar una nueva imagen.

[Antes de seleccionar la 3ª imagen]



Si pulsa el botón +/-

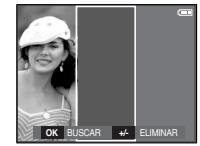

[Retorno a la 2ª imagen]

3. Tras seleccionar la imagen deseada, pulse el botón OK para guardar la imagen con un nuevo nombre de archivo.

※ Sólo S630: El tamaño de la imagen compuesta se fija en 1M.

Efecto especial (botón E): Diversión

Marco de foto

- Puede añadir 9 tipos de bordes de marco a una imagen fija que desee capturar.
- La información de fecha y hora no se imprimirá en la imagen guardada y tomada con el menú [MAR. FOTO].

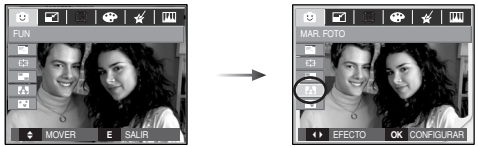

- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Izquierda / Derecha y pulse el botón OK para guardar la imagen con un nuevo nombre de archivo.

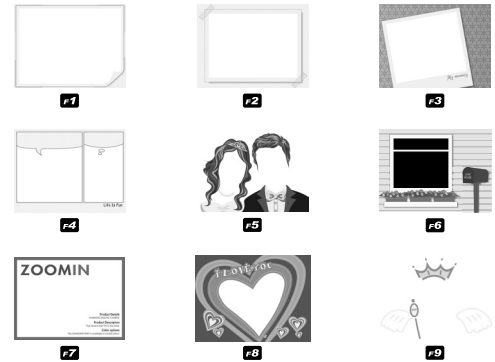

※ Sólo S630: El tamaño de la imagen de fotografía se fija en 1M.

Efecto especial (botón E): Diversión

Etiqueta

- Puede añadir varias etiquetas en la imagen.

Seleccione

Seleccione una etiqueta deseada pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.

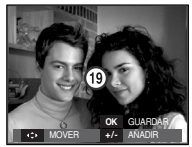

Seleccione la ubicación de la etiqueta pulsando el botón de 5 funciones.

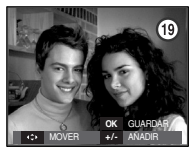

Añadir una etiqueta

Si pulsa el botón +/-

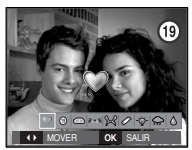

Seleccione una etiqueta adicional pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.

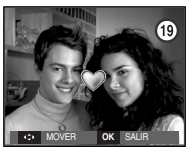

Si pulsa el botón OK

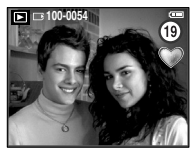

Pulse el botón OK para guardar la configuración

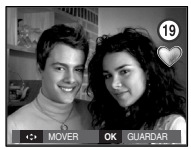

Seleccione la ubicación de la etiqueta pulsando el botón de 5 funciones.

※ El tamaño de la imagen de etiqueta añadida se fija en 1M.

Botón eliminar ( )

■ Esto elimina imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria.

● Eliminación de imágenes en el modo Reproducción

1. Seleccione una imagen que desee eliminar pulsando el botón IZQUIERDA/ DERECHA y pulse el botón ELIMINAR ( ).

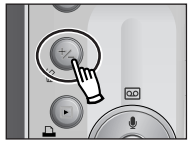

2. Aparecerá un mensaje como el al lado en el monitor LCD.

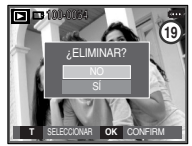

- Eliminación de la imagen visualizada.
  Seleccione el menú deseado pulsando el botón Arriba / Abajo y pulse el botón OK
  Si se selecciona [NO] : cancela la eliminación
  Si se selecciona [SÍ] : elimina la imagen visualizada

- Eliminación de imágenes múltiples.
  Botón T : comprueba que se ha eliminado la imagen
  Botón Izquierda / Derecha : seleccione la imagen borrada

Después de seleccionar las imágenes, pulse el botón OK.

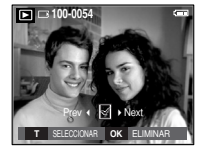

Si se selecciona [NO] : cancela la eliminación
Si se selecciona [SÍ] : se eliminan las imágenes seleccionadas

Botón eliminar ( )

- Eliminación de imágenes en el modo Visualización de imágenes en miniatura

1. Utilice los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la imagen que desea eliminar y después pulse el botón ELIMINAR ( ).
2. El siguiente mensaje aparecerá en el monitor LCD.
3. Seleccione los valores del submenú pulsando el botón IZQUIERDA/ DERECHA y después pulse el botón OK.
   Si se selecciona [NO]: cancela “Eliminar imagen”.
   Si se selecciona [SÍ] : borra las imágenes seleccionadas.

INFORMACIÓN

- Antes de eliminar imágenes de la cámara, debe proteger o descargar en su computadora las imágenes que desea conservar.

Botón de impresora ( )

- Puede imprimir las imágenes con este botón después de conectar la cámara a una impresora PictBridge.

Botón IZQUIERDA/ DERECHA/ MENÚ/ OK

■ Los botones IZQUIERDA/ DERECHA/ MENÚ/ OK activan lo siguiente.

- Botón IZQUIERDA : En el menú, pulse el botón IZQUIERDA para seleccionar la pestaña de menú a la izquierda del cursor. Si no aparece el menú, pulse el botón IZQUIERDA para seleccionar la imagen anterior.
- Botón DERECHA : En el menú, pulse el botón DERECHA para seleccionar la pestaña de menú a la derecha del cursor o para ir a un menú auxiliar. Si no aparece el menú, pulse el botón DERECHA para seleccionar la imagen siguiente.
- Botón MENU : Al presionar el botón MENÚ, aparecerá el menú del modo reproducción en el monitor LCD. Si se presiona otra vez, la pantalla LCD regresará a su visualización inicial.
- Botón OK : Cuando se visualiza el menú en el monitor LCD, el botón OK sirve para confirmar los datos cambiados mediante el uso del botón de 5 funciones.

Ajuste de la función de reproducción usando el monitor LCD

■ Las funciones del modo REPRODUCCIÓN se pueden cambiar en el monitor LCD. En el modo de REPRODUCCIÓN, al presionar el botón del MENÚ aparece el menú en el monitor LCD. Los menús que puede configurar en el modo Reproducción son los siguientes. Para capturar una imagen tras haber configurado el menú de reproducción, pulse el botón de modo de REPRODUCCIÓN o el botón del obturador.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Menú secundario	Página
PRESENTACIÓN ( )	PRES.	REPROD. / REP. RE.	-	pág.69
	INTERVAL	1, 3, 5, 10 SEG	-	
	EFECTO	DESACT.	-	
		EFECTO 1, 2, 3, MIX	-	
	SONIDO	DESACT. / SONIDO 1, 2, 3	-	
REPRODUCCIÓN ( )	PROTEGER	SEL IMÁG	DESBLOQ / BLOQUEAR	pág.70
		TODAS		
	ELIMINAR	SEL IMÁG	-	pág.71
		TODAS	NO / SÍ	
	DPOF	STANDARD	SEL IMÁG / TODAS / CANCELAR	pág.71
		ÍNDICE	NO / SÍ	
		TAMAÑO	SEL IMÁG / TODAS / CANCELAR	
	ELIMINAR	NO	-	pág.73
		SÍ	-	
	INFO. OSD	TOTAL	-	pág.74
		BÁSICA	-	
		DESACT.	-	

Ajuste de la función de reproducción usando el monitor LCD

■ Este menú está disponible mientras la cámara está conectada a una impresora que admite PictBridge (conexión directa a la cámara; se vende aparte) con un cable USB.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Menú secundario	Página
	IMÁGENES	UNA IMAGEN	-	pág.76
		TODAS	-	
	TAMAÑO	AUTO	-	pág.76
		POSTAL	-	
		TARJETA	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	DISEÑO	AUTO	-	
		TOTAL	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		ÍNDICE	-	
	TIPO	AUTO	-	
		SENCILLO	-	
		FOTO	-	
		FOTO RÁP.	-	

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Menú secundario	Página
	CALIDAD	AUTO	-	pág.76
		ECONOMICA	-	
		NORMAL	-	
		SUPER	-	
	FECHA	AUTO	-	
		DESACT.	-	
		ACTIVADA	-	
	NOMBARC	AUTO	-	
		DESACT.	-	
		ACTIVADA	-	
	RESTABLEC. TODO	NO	-	pág.77
		SÍ	-	

※ Los menús están sujetos a cambio sin previo aviso.

Inicio de la presentación de diapositivas ( )

■ Las imágenes se pueden visualizar continuamente a intervalos prefijados. Usted puede ver la presentación de diapositivas al conectar la cámara a un monitor externo.

1. Pulse el botón de modo de reproducción y después el botón de menú.
2. Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [DIAPOS.].

● Iniciar la presentación de diapositivas : La presentación sólo puede iniciarse en el menú [MOSTRAR].

1. Use los botones Arriba / Abajo para seleccionar el menú [PRES.] y pulse el botón Derecha.
2. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba/ Abajo.
   [REPROD.] : La presentación de diapositivas se repite hasta que se cancele.
   [REP. RE.] : la presentación se cerrará transcurrido un ciclo.
3. Pulse el botón OK para iniciar la presentación de diapositivas.
   - Para realizar una pausa durante la reproducción, pulse de nuevo el botón de reproducción y pausa.
   - Si pulsa el botón de reproducción y pausa de nuevo, se reiniciará la presentación de diapositivas.
   - Para detener la reproducción de la presentación de diapositivas, pulse el botón de reproducción y pausa y, a continuación pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA.

● Configuración del intervalo de reproducción :
configura el intervalo de reproducción de la presentación de diapositivas.

1. Seleccione el submenú [INTERVAL] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
2. Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el intervalo deseado.
3. Pulse el botón OK para guardar la configuración.

INFORMACIÓN

- El tiempo de carga depende del tamaño y de la calidad de la imagen.
- Mientras se reproduce la presentación de diapositivas, sólo aparecerá el primer cuadro de un archivo MOVIE.
- Mientras se está reproduciendo la presentación, quizá no aparezca el archivo de grabación de voz.

Inicio de la presentación de diapositivas ( )

- Configure los efectos de la presentación : pueden utilizarse efectos de pantalla únicos para la presentación.

1. Seleccione el submenú [EFECTO] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
2. Use el botón Arriba o Abajo para seleccionar el tipo de efecto.
   [DESACT.] : visualización normal.
   [EFECTO1] : la imagen aparece lentamente.
   [EFECTO2] : la imagen aparece lentamente desde el centro hacia fuera.
   [EFECTO3] : la imagen se mueve desde la parte superior izquierda.
   [Mix] : la imagen se desliza irregularmente
3. Presione el botón OK para confimar la configuración.

- Ajuste de B.G.M: Ajuste de la música de la presentación de diapositivas.

1. Seleccione el submenú [SONIDO] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA.
2. Use los botones Arriba / Abajo para seleccionar la música deseada.
3. Pulse el botón OK para guardar la configuración.

Reproducir ( )

Protección de imágenes

: Esto se utiliza para que los disparos específicos no se borren por accidente (BLOQUEAR).
También desprotege imágenes que se han protegido previamente (DESBLOQ).

1. Pulse el botón Arriba / Abajo y seleccione la pestaña de menú [PROTEGER]. A continuación, pulse el botón Derecha.
2. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.

[SELECCIONAR] : aparece una ventana de selección para una imagen que se protegerá o liberará.
- Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha: seleccione una imagen
- Botón W/T de Zoom: proteger o liberar la imagen
- Botón OK : Los cambios se guardarán y desaparecerá el menú.

[TODAS] : Protege / libera todas las imágenes guardadas
- Si usted protege una imagen, el icono de proteger aparecerá en el monitor LCD. Una imagen desprotegida no tiene indicador
- Una imagen en modo BLOQUEO se protegerá de la función de eliminación o de las funciones de [ELIMINAR], pero NO se protegerán de la función [FORMATO].

Reproducir (▶)

Eliminación de imágenes

1. Pulse el botón Arriba / Abajo y seleccione la pestaña de menú [ELIMINAR]. A continuación, pulse el botón Derecha.
2. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.
   [SEL IMÁG] : aparece una ventana de selección para una imagen que se eliminará.
   - Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha : seleccione una imagen
   - Botón T de Zoom : seleccionar la imagen para eliminarla. (marca ✓)
   - Botón OK : Pulse el botón OK para mostrar el mensaje de confirmación. Seleccione el menu [Sí] y pulse el botón OK para eliminar las imágenes marcadas.

   [TODAS] : muestra la ventana de confirmación. Seleccione el menú [BORRAR] y pulse el botón OK para eliminar las imágenes sin proteger. Si no hay imágenes protegidas, se eliminarán todas las imágenes y aparecerá el mensaje [¡NO HAY IMAGEN!].

3. Tras la eliminación, la pantalla de menú cambia a la del modo de reproducción.

INFORMACIÓN

- De todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria, aquellos sin proteger de la subcarpeta DCIM se eliminarán. Recuerde que esto borrará permanentemente las imagines no protegidas. Las fotos importantes deben almacenarse en una computadora antes de que ocurra la eliminación. La imagen de inicio se almacena en la memoria interna de la cámara (es decir, no en la tarjeta de memoria) y no se eliminará aunque elimine todos los archivos de la tarjeta de memoria.

DPOF

- DPOF (Formato de solicitud de impresión digital) permite incrustar información de impresión en la carpeta MISC de la tarjeta de memoria. Seleccione las imágenes a imprimir y el número de copias a realizar.
- El indicador DPOF aparecerá en el monitor LCD cada vez que se reproduzca una imagen que tenga información DPOF. Las imágenes pueden entonces imprimirse en las impresoras DPOF, o en un número cada vez mayor de laboratorios fotográficos.
- Esta función no está disponible para imágenes en movimiento ni para archivos de grabación de voz.
- Cuando se imprime la foto de gran angular como tamaño real, quizá no se imprima el 8% del lado izquierdo y derecho de la foto. Compruebe que su impresora pueda admitir la foto de gran angular cuando la imprima. Cuando imprima la foto en una tienda de fotos, indíqueles deben imprimirla como gran angular. (Algunas tiendas de fotos quizá no admitan la impresión de tamaño gran angular.)

Reproducir (▶)

■ Standard : Esta función le permite incluir información acerca de la cantidad de copias a realizar en una imagen almacenada.

1. Pulse el botón Arriba / Abajo y seleccione la pestaña de menú [DPOF]. A continuación, pulse el botón Derecha.
2. Pulse de nuevo el botón Derecha y se mostrará el submenú [STANDARD].
3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba / Abajo y pulse el botón OK.
   [SEL IMÁG] : aparece una ventana de selección para una imagen que se imprimirá.
   - Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha: selecciona una imagen para imprimir.
   - Botón W/T de Zoom : selecciona el número de impresiones

   [TODAS] : configura el número de impresiones para todas las imágenes excepto archivos de imagines en movimiento y de voz.
   - Botón W/T : selecciona el número de impresiones

   [CANCELAR] : cancela la configuración de impresión

4. Presione el botón OK para confimar la configuración.
   Si una imagen contiene instrucciones DPOF, aparecerá el indicador DPOF ( ).

■ Índice : Las imágenes (excepto las imágenes en movimiento y los archivos de voz) se imprimen como tipo de índice.

1. Pulse el botón Arriba / Abajo y seleccione la pestaña de menú [DPOF]. A continuación, pulse el botón Derecha.
2. Pulse de nuevo el botón Derecha y se mostrará el submenú [ÍNDICE].
3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO.
   Si se selecciona [NO] : cancela la configuración de impresión de índice.
   Si se selecciona [SÍ] : la imagen se imprimirá en formato de índice.
4. Presione el botón OK para confimar la configuración.

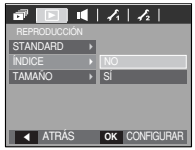

■ Tamaño de impresión : Puede especificar el tamaño de impresión cuando imprima imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria. El menú [TAMAÑO] está disponible sólo para impresoras compatibles con DPOF 1.1.

1. Pulse el botón Arriba / Abajo y seleccione la pestaña de menú [DPOF]. A continuación, pulse el botón Derecha.
2. Pulse de nuevo el botón Derecha y se mostrará el submenú [TAMAÑO].
3. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.

[SEL IMÁG] : aparece una ventana de selección para una imagen cuyo tamaño de impresión se cambiará.
- Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha : seleccione una imagen
- Botón W/T de Zoom : cambie el tamaño de impresión
- Botón OK : Los cambios se guardarán y desaparecerá el menú.

[TODAS] : cambie el tamaño de impresión de todas las imágenes guardadas.
- Botón W/T : selección de un tamaño de impresión
- Botón OK : confirme el ajuste cambiado

[CANCELAR] : cancela toda la configuración de tamaño de impresión.

※ Menú secundario DPOF [TAMAÑO] : CANCELAR, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

INFORMACIÓN

- Dependiendo del fabricante y del modelo de la impresora, la cancelación de la impresión puede tardar algo más de tiempo.

COPIAR

Esto permite copiar archivos de imágenes, vídeos y archivos de grabación de voz en la tarjeta de memoria.

1. Seleccione la pestaña de menú [ELIMINAR] pulsando el botón Izquierda / Derecha. A continuación, pulse el botón Derecha.
2. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.
   - [NO] : Cancela "Copiar a tarjeta"
   - [SÍ] : Todas las imágenes, vídeos y archivos de voz guardados en la memoria interna se copian a la tarjeta de memoria tras aparecer el mensaje [¡PROCESANDO!]. Tras completarse la copia, la pantalla volverá al modo de reproducción.

Reproducir (▶)

INFORMACIÓN

- Cuando se selecciona este menú sin introducir una tarjeta de memoria, se muestra el mensaje [¡NO HAY TARJETA!].
- Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria para copiar imágenes guardadas en la memoria interna (16 MB), el comando [ELIMINAR] copiará sólo algunas imágenes y aparecerá el mensaje [¡MEMORIA COMPLETA!]. A continuación, el sistema volverá el modo de reproducción.
  Asegúrese de eliminar archivos innecesarios para liberar espacio antes de insertar la tarjeta de memoria en la cámara.
- Cuando mueva las imagines guardadas en la memoria interna eligiendo [ELIMINAR] a la tarjeta, el siguiente número de nombres serán creados en la tarjeta para evitar que se duplique el nombre del archivo.
  - Cuando se elige [RESTABLECER] en el menú de configuración [ARCHIVO]:
    Los nombres de los archivos copiados comienzan después del último nombre de archivo guardado.
  - Cuando se elige [SERIE] en el menú de configuración [ARCHIVO]:
    Los nombres de los archivos copiados comienzan después del último nombre de archivo guardado. Cuando finalice [ELIMINAR], aparecerá en el monitor LCD la última imagen guardada de la última carpeta copiada.

Información de texto en pantalla

■ Puede comprobar la información de disparo de la imagen que aparece.

1. Seleccione la pestaña de menú [INFO. OSD] pulsando el botón Arriba / Abajo. A continuación, pulse el botón Derecha.
2. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.

[LLENO]

[BÁSICA]

[DESACT.]

Pictbridge

■ Puede utilizar el cable USB para conectar esta cámara a una impresora que admita PictBridge (se vende por separado) e imprima las imágenes almacenadas directamente. Las imágenes en movimiento y los archivos de voz no pueden imprimirse.

● Configuración de la cámara para la conexión a la impresora

1. Conecte la cámara y la impresora con el cable USB.
2. Seleccione el menú [IMPRE] pulsando el botón Arriba / Abajo y pulse el botón OK.

■ Conexión de la cámara a una impresora

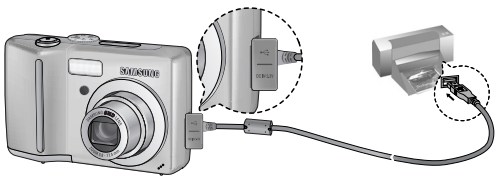

※ Si se configura el menú [USB] en [ORDEN], no podrá conectar una impresora compatible con Pictbridge a la cámara con un cable USB con el mensaje [CONECTANDO ORDENADOR]. Si pulsa el botón de la impresora, podrá conectar el modo de impresión fácil con el mensaje [CONECTANDO IMPRES.]. En algunos casos quizá la cámara no se conecte a la impresora, en función de la marca de ésta.

■ Impresión sencilla

Cuando conecta la cámara a la impresora en el modo de reproducción, puede imprimir una imagen fácilmente.

- Si pulsa el botón de la impresora ( ) : la imagen que aparece actualmente se imprimirá con la configuración predeterminada de la impresora.
- Si pulsa el botón Izquierda o Derecha: selecciona la imagen anterior o siguiente.

PictBridge : selección de imágenes

■ Puede seleccionar las imágenes que desea imprimir

● Configuración del número de copias que se imprimirán

1. Pulse el botón Menu para que se muestre el menú PictBridge.
2. Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el menu [IMÁGENES] y pulse el botón Derecha
3. Utilice los botones Arriba o Abajo para seleccionar el submenú deseado y pulse el botón OK.
   - Seleccione [UNA IMAGEN] o [TODAS]. Aparecerá una pantalla como la que se muestra donde podrá configurar el número de copias que imprimirá.

[Si se selecciona [UNA IMAG]]

[Si se selecciona [TODAS]]

   - Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar el número de copias.
   - Si se selecciona [UNA IMAG]: Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar otra foto.
     Tras seleccionar otra foto, elija el número de impresiones para otra foto.
   - Tras configurar el número de copias, pulse el botón OK para guardar.
   - Pulse el botón obturador para volver al menú sin configurar el número de copias.

4. Pulsel el botón Print ( ) y se imprimirán las imágenes.

PictBridge : configuración de la impresión

■ Puede configurar los menús Tamaño de papel, Formato de impresión, Tipo de papel, Calidad de impresión, Fecha de impression e Imprimir nombre de archivo para imágenes imprimidas.

1. Pulse el botón Menu para que se muestre el menú PictBridge.
2. Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el menú deseado y pulse el botón Derecha.
3. Utilice los botones Arriba o Abajo para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.

Menú	Función	Submenú
TAMAÑO	Configure el tamaño del papel de impresión	AUTO, POSTAL, TARJETA, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
DISEÑO	Configure el número de imagines que se imprimirán en una hoja de papel	AUTO, TOTAL, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ÍNDICE
TIPO	Configure la calidad del papel de impresión	AUTO, SENCILLO, FOTO, FOTO RÁP.
CALIDAD	Configure la calidad de la imagen que se va a imprimir	AUTO, ECONOMICA, NORMAL, SUPER
FECHA	Configure si se imprime la fecha	AUTO, DESACT., ACTIVADA
NOMBARC	Configure si se imprime el nombre del archivo	AUTO, DESACT., ACTIVADA

※ Algunas opciones de menú no son compatibles con todas las impresoras. Si no se admiten, los menús aparecerán en el monitor LCD, pero no podrán seleccionarse.

PictBridge : RES TODO

■ Inicializa configuraciones que cambió el usuario.

1. Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el menú [RESTABLECER]. A continuación, pulse el botón Derecha.
2. Utilice los botones Arriba o Abajo para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón **OK**.
   Si se selecciona [SÍ] : Se restablecerán todos los valores de impresión y de imagen.
   Si se selecciona [NO] : No se restablecerán los valores.

※ El ajuste de impresión predeterminado varía en función del fabricante de la impresora.
Para ver la configuración predeterminada de la impresora, consulte la guía de usuarioque le acompaña

Notas importantes

¡Asegúrese de seguir las siguientes precauciones!

■ Esta unidad contiene componentes electrónicos de precisión. No utilice ni almacene esta unidad en las siguientes ubicaciones.
- Zonas expuestas a cambios bruscos de temperatura y humedad.
- Zonas expuestas a polvo y suciedad.
- Zonas expuestas a la luz directa del sol o dentro de un vehículo con tiempo caluroso.
- Condiciones ambientales de alto magnetismo o excesiva vibración.
- Áreas con materiales explosivos o altamente inflamables.

■ No deje esta cámara en lugares con polvo, productos químicos (como naftalina y bolas de la polilla), alta temperatura y gran humedad.
Conserve esta cámara con gel de sílice en una caja herméticamente cerrada cuando no vaya a utilizar la cámara durante un largo periodo de tiempo.

■ La arena puede causar muchos problemas en las cámaras fotográficas.
- No permita que entre arena en la unidad cuando la utilice en playas, dunas costeras u otras zonas donde abunde la arena.
- Si lo hace, podría averiar la unidad o inutilizarla permanentemente.

■ Manejo de la cámara
- Nunca deje caer el producto ni lo someta a fuertes impactos o vibraciones.
- Evite el impacto del monitor LCD de tamaño grande. Cuando no se utilice la cámara, guárdela en su funda.
- Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.
- Esta cámara no es sumergible. Para evitar descargas eléctricas peligrosas, nunca sostenga ni maneje la cámara con las manos húmedas.
- Si usa esta cámara en lugares húmedos, como la playa o una piscina, no deje que el agua o la arena entren en el aparato. Si lo hace, podría averiar la unidad o inutilizarla permanentemente.

Notas importantes

■ Las temperaturas extremas pueden ocasionar problemas.
- Si la cámara se transfiere de un ambiente frío a uno caliente y húmedo, puede crearse condensación en el delicado circuito electrónico. Si ocurre esto, apague la cámara y espere por lo menos 1 hora hasta que toda la humedad se haya desaparecido. También puede acumularse humedad en la tarjeta de memoria. Si esto ocurre, apague la cámara y extraiga la tarjeta de memoria. Espere hasta que la humedad se haya dispersado.

■ Atención al utilizar el objetivo
- Si el objetivo está sometido a luz directa del sol, podría producir descoloración y deterioro del sensor de la imagen.
- Procure que no haya huellas digitales ni sustancias extrañas en la superficie del objetivo.

■ Si la cámara digital no se usa por un largo período de tiempo, puede ocurrir una descarga eléctrica. Es aconsejable sacar las pilas y la tarjeta de memoria si la cámara no se va a usar por un tiempo.

■ Si la cámara se expone a interferencia electrónica, ésta se apagará automáticamente para proteger la tarjeta de memoria.

■ Mantenimiento de la cámara
- Use un cepillo suave (disponible en tiendas de fotos) para limpiar con delicadeza los ensamblajes del objetivo y del LCD. Si esto no lo limpia, se puede utilizar alguna solución de limpieza para lentes. Limpie el cuerpo de la cámara con un paño suave.
  No permita que la cámara entre en contacto con solventes tales como benzol, insecticidas, disolventes, etc. Esto podría dañar la armazón de la cámara y afectar su funcionamiento.
  El manejo brusco puede dañar el monitor LCD. Cuide de evitar daños y mantenga siempre la cámara fotográfica en su estuche portátil protector.

■ No trate de desensamblar o modificar la cámara.

■ En ciertas condiciones, la electricidad estática puede ocasionar que se encienda el flash. Esto no es dañino para la cámara ni significa que haya una avería.

■ Cuando se cargan o descargan imágenes fotográficas, la transferencia de datos puede verse afectada por la electricidad estática. En este caso, desconecte y vuelva a conectar el cable USB antes de intentar de nuevo la transferencia.

■ Antes de un evento importante o de ir de viaje, debe comprobar el estado de la cámara.
- Saque una foto para probar el estado de la cámara y prepare pilas adicionales.
- Samsung no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la cámara.

Indicador de advertencia

■ Hay varias señales de advertencia que pueden aparecer en la pantalla LCD.

¡ERR. TARJETA!
· Error de la tarjeta de memoria
→ Apague y vuelva a encenderla
→ Vuelva a insertar la tarjeta de memoria
→ Inserte la tarjeta de memoria y formatéela (pág.36)

¡ARJ BLOQUEADA!
· La tarjeta de memoria está bloqueada
→ Tarjeta de memoria SD/SDHC
: deslice el interruptor de protección contra escritura a la parte superior de la tarjeta de memoria

¡NO HAY TARJETA!
· No se ha insertado la tarjeta de memoria
→ Vuelva a insertar la tarjeta de memoria
→ Apague y vuelva a encender la cámara

¡NO HAY IMAGEN!
· No hay imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria
→ Tomar imágenes
→ Inserte una tarjeta de memoria que tenga algunas imágenes

¡ERR. ARCHIVO!
· Error de archivos
→ Formatear la tarjeta de memoria
· Error de la tarjeta de memoria
→ Póngase en contacto con el centro de servicios de la cámara

¡PILA SIN CARGA!
· Las pilas están descargadas
→ Inserte pilas nuevas.

¡POCA LUZ!
· Al sacar fotos en lugares oscuros
→ Saque fotos en el modo de fotografía con flash.

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios

■ Compruebe lo siguiente

La cámara no se enciende
· Las pilas están descargadas
→ Inserte pilas nuevas. (pág. 10)
· No inserte las pilas con la polaridad invertida
→ Inserte las pilas en función de las marcas de polaridad (+ y -)

La alimentación de la cámara cesa mientras se está utilizando
· Las pilas están gastadas
→ Inserte pilas nuevas.
· La cámara se apaga automáticamente
→ Encienda la cámara de nuevo.

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios

Las pilas se descargan rápidamente

· La cámara se está usando en bajas temperaturas
→ Mantenga la cámara en condiciones cálidas (p. ej. dentro de un abrigo o chaqueta) y sáquela únicamente para tomar una fotografía.

La cámara no toma la foto al pulsar el botón del Obturador

· No hay suficiente capacidad de memoria
→ Elimine los archivos de imagen que no necesite
· La tarjeta de memoria no se ha formateado
→ Formatear la tarjeta de memoria (pág. 36)
· La tarjeta de memoria se gastó
→ Inserte una nueva tarjeta de memoria
· La tarjeta de memoria está bloqueada
→ Consulte el mensaje de error [¡TARJ BLOQUEADA!]
· La cámara está apagada
→ Encienda la cámara
· Las pilas están gastadas
→ Inserte pilas nuevas. (pág. 10)
· No inserte las pilas con la polaridad invertida
→ Inserte las pilas en función de las marcas de polaridad (+ y -)

De repente la cámara deja de funcionar mientras se está utilizando

· La cámara se detuvo debido a una avería
→ Extraiga y vuelva a insertar las pilas y encienda la cámara

Las imágenes fotográficas no están claras

· Se sacó una foto del sujeto sin configurar el modo de macro apropiado.
→ Se sacó una foto del sujeto sin configurar el modo de macro apropiado.
· Toma de la foto a una distancia mayor a la del alcance del flash
→ Tome la foto a una distancia que esté dentro del alcance del flash
· La lente está manchada o sucia
→ Limpie la lente

El flash no se enciende

· Se ha seleccionado el modo de flash apagado
→ Quite el modo Flash desactivado
· El modo de la cámara no puede utilizar el flash
→ Consulte las instrucciones del FLASH (pág. 25)

Presenta la fecha y la hora incorrecta

· Se ha establecido la fecha y hora incorrectas o la cámara ha adoptado la configuración predeterminada
→Restablezca la fecha y hora correctas

Los botones de la cámara no funcionan

· Avería de la cámara fotográfica
→ Extraiga y vuelva a insertar las pilas y encienda la cámara

Se ha producido un error en la tarjeta mientras la tarjeta de memoria estaba en la cámara.

· Formato incorrecto de la tarjeta de memoria
→ Formatee de nuevo la tarjeta de memoria

No se reproducen las imágenes

· Nombre de archivo incorrecto (Violación del formato DCF)
→ No cambie los nombres de archivos de las imágenes

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios

El color de la imagen es distinto del de la escena original
- · La configuración de equilibrio de blancos o de efecto es incorrecta
  → Seleccione el equilibrio de blancos o el efecto apropiado

Las imágenes fotográficas están demasiado brillantes
- · Excesiva exposición
  → Restablezca la compensación de exposición

No hay imagen en el monitor externo
- · El monitor externo no ha sido conectado apropiadamente a la cámara
  → Revise los cables de conexión
- · Hay archivos incorrectos en la tarjeta de memoria
  → Inserte una tarjeta de memoria que tenga archivos correctos

Al utilizar el explorador del PC, el archivo del [Disco extraíble] no aparece
- · La conexión del cable es incorrecta
  → Revise la conexión
- · La cámara está apagada
  → Encienda la cámara
- · El sistema operativo no es Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 ~ 10.3. Otra alternativa es que el ordenador no sea compatible con USB
  → Instale Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 ~ 10.3 o posterior en un ordenador que sea compatible con USB
- · El controlador de la cámara no está instalado
  → Instale un [Controlador de almacenamiento USB]

Especificaciones

■ Sensor de la imagen
- Tipo : 1/2.5" CCD
- Píxeles efectivos : S750/S730/S73-Aprox. 7,2 Megapíxeles
  S630-Aprox. 6,0 Megapíxeles
- Píxeles totales : S750/S730/S73-Aprox. 7,4 Megapíxeles
  S630-Aprox. 6,1 Megapíxeles

■ Lente
- Distancia focal : Valor f del objetivo SHD = 5,8 ~ 17,4mm (Equivalencia a película de 35 mm: 35~105 mm)
- No. de F : F2,8 ~ F7,1 (Gran angular), F4,9 ~ F12,4 (Teleobjetivo)
- Zoom Digital : · Modo Imagen fija : 1,0X~5,0X
  · Modo de Reproducción :
  S750/S730/S73: 1,0X ~ 12,0X
  (depende del tamaño de la imagen)
  S630: 1,0X ~ 11,0X (depende del tamaño de la imagen)

■ Monitor LCD : LCD TFT de 2,5" a color
(S750/S730/S73: 230.000 puntos, S630: 150.000 puntos)

■ Enfoque
- Tipo : Enfoque automático TTL
- Alcance

	Normal	Macro	Macro automática
Gran angular	80cm ~ infinito	5 ~ 80cm	5 cm~ infinito
Teleobjetivo		40 ~ 80cm	40cm~ infinito

■ Obturador
- Tipo: 1 ~ 1/1.500 seg. (Manual: 8 ~ 1/1.500 seg.)

Especificaciones

■ Exposición
- Control : Programa AE
  Medición : Multipatrón, Puntual
- Compensación : ±2EV (en pasos de 1/3EV)
- Equivalente ISO : S730-Automático, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
  S750/S73/S630-Automatico, 80, 100, 200, 400

■ Flash
- Modos : Automático, Automático & Reducción de ojos rojos, Flash de relleno, Sincronización lenta, Flash desactivado
- Alcance : Gran angular : 0,3m ~ 3,0 m, Teleobjetivo: 0,4 m~ 2,5 m (ISO AUTO)
- Tiempo de recarga : Aprox. 5 seg.

■ Nitidez : Suave+, Suave, Normal, Fuerte, Fuerte+

■ Efecto de color : Normal, B y N, Sepia, Rojo, Azul, Verde
Negativo, Configuración de usuario

■ Equilibrio de Blanco : Auto, Luz del día, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungsteno, Personalizable

■ Grabación de voz : Grabación de voz (máx. 10 hora)
Memo de voz en Imagen fija (Máx. 10 seg.)

■ Estampación de fecha : Fecha, Fecha y hora, Desactivado (seleccionable por el usuario)

■ Toma fotográfica
- Imagen fija : · Modos : Auto, Programa, ASR, M, Escena
  · Escena : Nocturna, Retrato, Paisaje, NIÑOS, Primer plano, Ocaso, Amanecer, Luz posterior, Fuegos artificiales, Playa y Nieve
  · Toma fotográfica : Individual, Continua, AEB, Wise Shot (solo S750/S730/S73)
  · Disparador automático : 2 seg., 10 seg., disparador automático doble (10 seg., 2 seg.)
- Imagen en movimiento : · Con o sin audio (seleccionable por el usuario, tiempo de grabación : en función de la capacidad de la memoria)
  ※ El tamaño máximo de archivo de imagen en movimiento es 2GB.
  · Tamaño : 640x480, 320x240
  · Velocidad de cuadros : 30 cps, 15 cps
  · Zoom óptico: Máx. 3X

■ Almacenamiento
- Medio : · Memoria interna : Memoria flash de aproximadamente 16MB
  · Memoria externa : Tarjeta MMC/SD (hasta 2GB garantizado)
  Tarjeta SDHC (hasta 4GB garantizado)
  ※ Algunas tarjetas de memoria no son compatibles, dependiendo del fabricante y del tipo de tarjeta.
- Formato de archivo : · Imagen fija : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  · Imagen en movimiento : AVI (MJPEG)
  · Audio : WAV
- Tamaño de la imagen

· S750/S730/S73

7M	6M	5M	5M	3M	LCD
3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

· S630

6M	5M	4M	3M	LCD	-
2816X 2112	2784X 1856	2816X 1584	2048X 1536	1024X 768	-

Especificaciones

- interna (256 MB MMC)

· S750/S730/S73

	7M	6M	5M	5M	3M	VGA
SUPERFINA	67	80	95	95	150	558
FINA	128	157	183	183	284	710
NORMAL	197	223	269	269	400	822

· S630

	6M	5M	4M	3M	VGA
SUPERFINA	80	95	124	150	558
FINA	157	183	233	284	710
NORMAL	223	269	306	400	822

※ Estas cifras son mediciones realizadas en las condiciones estándar de Samsung y podrían variar dependiendo de las condiciones de la toma y la configuración de la cámara.

■ Botón “E”
- Efecto : Color, Ajuste de imagen, Diversión (Highlight, Compuesto, Marco de foto)
- Edición : Cambiar tamaño, Girar, Color, Color especial, Ajuste de imagen (Brillo, Contraste, Saturación, Añadir ruido) Diversión (Dibujo animado, Highlight, Compuesto, Marco de foto, Etiqueta)

■ Reproducción de imagen
- Imagen individual, Imágenes en miniatura, Presentación de diapositivas, Imagen en movimiento

■ Interfaz
- Conector de salida digital : USB 2.0 de alta velocidad
- Audio : Monofónico
- Salida de video : NTSC, PAL (seleccionable por el usuario)

■ Fuente de Alimentación de energía
- Pila principal : 2 x AA Alcalina
- Pila recargable (Opcional) : SNB-2512B KIT (2xAA 2500mAh Ni-MH Pila y cargador)

※ Las pilas incluidas pueden variar dependiendo de la zona de venta.

■ Dimensiones (WxHxD) : 99.8x 62.8x25.7mm (excluidos salientes)

■ Peso : Aprox. 136g (sin pilas ni tarjeta)

■ Temperatura de funcionamiento : 0 ~ 40°C

■ Humedad de funcionamiento : 5 ~ 85%

■ Software : Digimax Master, Adobe Reader

※ Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

※ Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Notas con respecto al Software

Sírvase leer cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarlo.

- El software adjunto es un controlador de la cámara y una herramienta de software de edición de imágenes fotográficas para Windows.
- En ninguna circunstancia debe reproducirse, ya sea total o parcialmente, el software o el manual del usuario.
- Los derechos de autor del software sólo tienen licencia para su utilización con una cámara.
- En el caso improbable de un defecto de fábrica, repararemos o cambiaremos su cámara fotográfica. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de ninguna manera del daño causado por un uso inadecuado.
- El uso de un PC artesanal o un PC y un SO que no ha sido garantizado por el fabricante no está cubierto por la garantía Samsung.
- Antes de leer este manual, usted debe tener un conocimiento básico de computadoras y de O/S (Sistemas Operativos).

Requisitos recomendados del sistema

Para Windows	Para Machintosh
Ordenador con procesador superior a Pentium II 450 MHz (se recomienda Pentium 700 MHz)	Power Mac G3 o posterior
Windows 98/98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9.2 ~ 10.3
Mínimo 64 MB de RAM 200 MB de espacio disponible en disco	Mínimo 64 MB de RAM 110 MB de espacio disponible en disco
Puerto USB	Puerto USB
Unidad de CD-ROM	Unidad de CD-ROM
Monitor compatible con pantalla de 1024 x 768 píxeles a color de 16 bits (se recomienda una pantalla a color de 24 bits), MicroSoft DirectX 9.0C	

Acerca del software

Al introducir el CD-ROM que se provee con esta cámara dentro de la unidad de disco CD-ROM, se ejecutará automáticamente la siguiente ventana.

Antes de conectar la cámara a la PC, debe instalar el controlador de la cámara.

※ Las capturas de pantalla ilustradas en este manual se basan en la edición en inglés de Windows.

※ Este manual se basa en el modelo SAMSUNG S730.

■ **Controlador de la cámara : Esto permite transferir la imagen entre la cámara y la PC.**

Esta cámara utiliza un Controlador de almacenamiento USB como controlador de la cámara. Usted puede usar la cámara como lector de tarjeta USB. Después de instalar el controlador y conectar esta cámara a la PC, usted puede buscar [Removable Disk] en [Windows Explorer] o en [My computer]. El Controlador de almacenamiento USB se provee solamente para Windows. El Controlador USB para MAC no está incluído en el CD de la Aplicación. Pero usted puede usar la cámara con Mac OS 9.2 ~ 10.3.

■ **Digimax Master : la solución de software multimedia integrada.**

Puede descargar, ver, editar y guardar su imagen digital y en movimiento con este software. Este software es compatible únicamente con Windows.

INFORMACIÓN

- Asegúrese de comprobar los requisitos del sistema antes de instalar el controlador.
- Deje entre 5 y 10 segundos para que se ejecute el programa de instalación automática, según la capacidad del ordenador. Si no aparece el marco, ejecute [Windows Explorer] y seleccione [Installer.exe] en el directorio raíz del CD-ROM.

Instalación del software de la aplicación

- Para usar esta cámara con una PC, instale primero el software de la aplicación. Una vez hecho esto, las imágenes fotográficas de la cámara se podrán mover a la PC y editar con el programa de edición de fotografías.
- Usted puede visitar el sitio Web de Samsung en Internet.

http://www.samsungcamera.com : Inglés
http://www.samsungcamera.co.kr : Coreano

1. Aparecerá el cuadro de ejecución automática. Haga clic en el menú [Install] en el cuadro Ejecución automática.

2. Instale el controlador de la cámara, DirectX y Digimax Master seleccionando un botón que aparece en el monitor. Si se ha instalado una versión posterior de DirectX en su ordenador, DirectX puede no estar instalado.

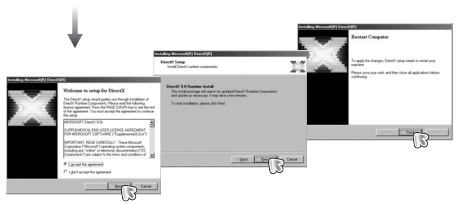

Instalación del software de la aplicación

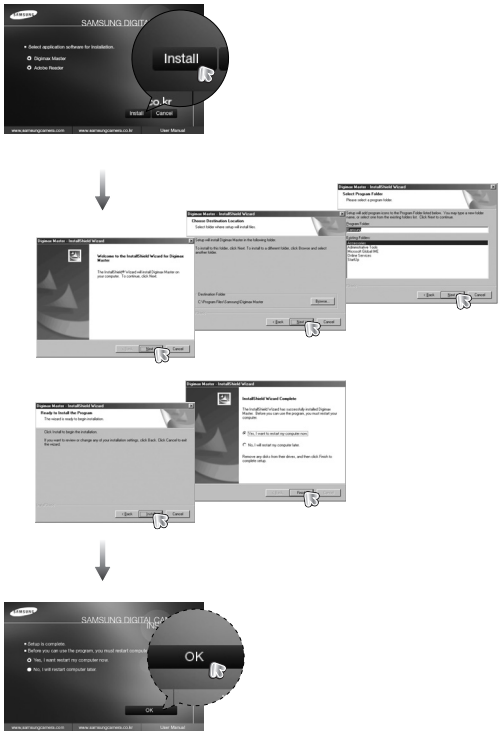

3. Después de reiniciar su computadora, conecte la PC a la cámara mediante el cable USB.

4. Prenda la cámara. Aparecerá la ventana [Found New Hardware Wizard] y el ordenador reconocerá la cámara.

※ Si su SO es Windows XP, se abrirá un programa de visor de imagen.
Si se abre la ventana de descarga de Digimax Master tras iniciar éste, los controladores de la cámara se habrán completado correctamente.

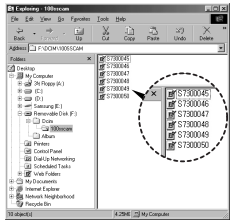

INFORMACIÓN

- Si usted ha instalado el controlador de la cámara, el [Found New Hardware Wizard] puede que no se abra.
- En un sistema con Windows 98 o 98 SE, se abrirá el cuadro de diálogo Asistente para hardware nuevo encontrado y puede aparecer una ventana pidiéndole que seleccione un archivo de controlador. En este caso, especifique "USB Driver" en el CD suministrado. (Para Windows 98 y 98 SE).
- Los documentos PDF del manual de usuario se incluyen en el CD-ROM de software suministrado con esta cámara. Busque los archivos PDF con el explorador de Windows.
  Antes de abrir los archivos PDF, deberá instalar el Adobe Reader incluido en el CD-ROM de Software.
- Para instalar el Acrobar Reader 6.0.1 correctamente, deberá tener instalado Internet Explorer 5.01 o posterior. Visite "www.microsoft.com" y actualice el Internet Explorer.

Inicio del modo PC

- Si conecta el cable USB al puerto USB del PC y después enciende la unidad, la cámara cambiará automáticamente a “modo de conexión de ordenador”.
- En este modo, usted puede descargar imágenes almacenadas a su PC mediante el cable USB.

■ Ajustes de la cámara para la conexión

1. Encienda la cámara
2. Conecte la cámara al ordenador con el cable USB que se incluye.
3. Encienda el ordenador. Se conectan la cámara y el ordenador.
4. Se mostrará el menú de selección de dispositivos externos en el monitor LCD.
5. Seleccione el menú [ORDEN] pulsando el botón Arriba / Abajo y pulse el botón OK.

■ Conexión de la cámara a PC

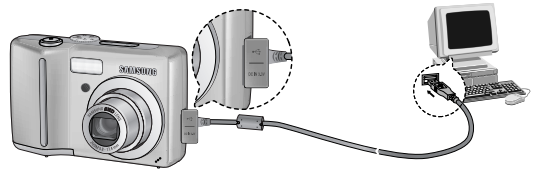

※ Si seleccionó [Impre] en el paso 5, cuando conecte la cámara al ordenador, aparecerá el mensaje [conectando impres.] y la conexión no se establecerá. En este caso, desconecte el cable USB, y siga el procedimiento desde el Paso 2 en adelante.

■ Desconexión de la cámara a la PC : Consulte la página 89
(Retirada del disco extraíble).

Inicio del modo PC

■ Descarga de imágenes almacenadas

Puede descargar las imágenes fijas almacenadas en la cámara al disco duro de su PC e imprimirlas o utilizar software de modificación de fotos para modificarlas.

1. Conecte la cámara a su PC mediante el cable USB.

2. En la pantalla del escritorio de su computadora, seleccione [My computer] y haga doble clic en [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM]. Aparecerán los archivos de la imagen.

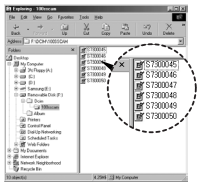

3. Seleccione una imagen y presione el botón derecho del ratón.

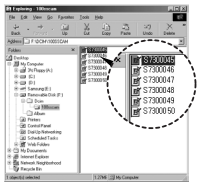

4. Aparecerá un menú emergente.
Haga clic en el menú [Cut] o en el menú [Copy].
- [Cut] : corta un archivo seleccionado.
- [Copy] : copia archivos.

5. Haga clic en la carpeta en donde desee pegar el archivo.

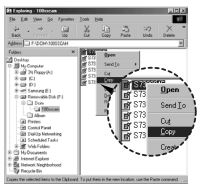

6. Presione el botón derecho del ratón y aparecerá un menú emergente.
Haga clic en [Paste].

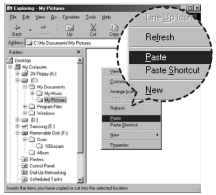

7. Un archivo de imagen se transfiere de la cámara a su PC.

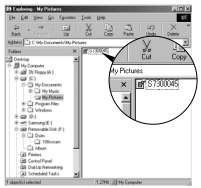

- Al usar [Digimax Master], usted puede ver directamente en el monitor del PC las imágenes almacenadas en la memoria y puede copiar o mover los archivos de imágenes.

PRECAUCIÓN

- Recomendamos que copie las imágenes al PC para verlas. El abrir las imágenes directamente del disco extraíble puede ocasionar desconexiones inesperadas.
- Cuando haya cargado un archivo no tomado por esta cámara, aparecerá el mensaje [¡ERR. ARCHIVO!] en el monitor LCD en modo REPRODUCCIÓN, y no aparecerá nada en el modo IMAGEN EN MINIATURA.

Retiro del disco extraíble

■ Windows 98 / 98SE

1. Compruebe si la cámara y el PC están transfiriendo un archivo. Si parpadea la lámpara de autoenfoque, tendrá que esperar a que se apague.
2. Desconecte el cable USB.

■ Windows 2000/ME/XP

(Las ilustraciones pueden ser diferentes de las pantallas reales dependiendo del Sistema operativo Windows.)

1. Compruebe si la cámara y el PC están transfiriendo un archivo. Si parpadea la lámpara de autoenfoque, tendrá que esperar a que se apague.
2. Haga doble clic en el icono [Unplug or Eject Hardware] de la barra de tareas.

[Hacer doble clic]

3. Aparecerá la ventana [Unplug or Eject Hardware]. Seleccione el [USB Mass Storage Device] y haga clic en el botón [Stop].

4. Aparecerá la ventana [Stop a Hardware device]. Seleccione [USB Mass Storage Device] y haga clic en la opción [OK].

5. Aparecerá la ventana [Safe to Remove Hardware]. Haga clic en [OK].

6. Aparecerá la ventana [Unplug or Eject Hardware]. Haga clic en [Close] y se quitará el disco extraíble con seguridad.

7. Desconecte el cable USB.

Configuración del controlador USB para MAC

1. No se incluye un controlador USB para MAC con el CD del software, ya que el SO MAC admite el controlador de la cámara.
2. Revise el Sistema operativo MAC. Puede revisar la versión del Sistema operativo MAC durante el inicio del mismo. Esta cámara es compatible con MAC OS 9.2 ~ 10.3.
3. Conecte la cámara a la Macintosh y prenda la cámara en modo PC.
4. Aparecerá un nuevo icono en el escritorio tras conectar la cámara al MAC.

Uso del Controlador USB para MAC

1. Haga doble clic en el nuevo icono del escritorio para que aparezca la carpeta de la memoria.
2. Seleccione el archivo de la imagen fotográfica y cópielo o muévalo a MAC.

PRECAUCIÓN

- Para SO Mac 10,0 o posterior : primero complete la carga del ordenador a la cámara y después saque el disco extraíble con el comando Extract.

Para quitar el Controlador USB para Windows 98SE

■ Para quitar el controlador USB, refiérase al proceso que se muestra a continuación.

1. Conecte la cámara y su ordenador, y a continuación enciéndalos.
2. Asegúrese de que el disco extraíble este en [Mi PC].
3. Elimine [Samsung Digital Camera] del administrador de dispositivos.

4. Desconecte el cable USB.
5. Elimine [Samsung USB Driver] en [Propiedades de agregar o quitar programas].

6. Se completó la desinstalación.

Digimax Master

- Puede descargar, ver, editar y guardar su imagen digital y en movimiento con este software. Este software sólo es compatible con Windows, salvo Windows 98.
- Para iniciar el programa, haga clic en [Start → Programs → Samsung → Digimax Master→ Digimax Master].

● Descarga de imágenes

1. Conecte la cámara al ordenador.

2. Se desplegará una ventana para descargar las imágenes después de conectar la cámara a su PC.
   - Para descargar las imágenes capturadas, seleccionar el botón [Select All].
   - Seleccione la carpeta que desee en la ventana y haga clic en el botón [Select All]. Puede guardar las imágenes capturadas en la carpeta seleccionada.
   - Si hace clic en el botón [Cancel], la descarga se cancelará.

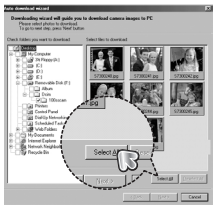

3. Haga clic en [Next >].

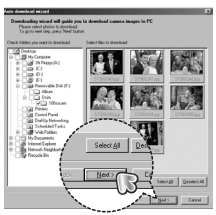

4. Seleccione el directorio de destino y cree una carpeta para guardar las imágenes descargadas en la misma.
   - Las carpetas se crearán en orden de fecha de creación y se descargarán las imágenes.
   - Seleccione usted mismo el nombre de la carpeta y almacene las imágenes descargadas en ellas.
   - Se descargarán las imágenes una vez haya seleccionado una carpeta creada anteriormente.

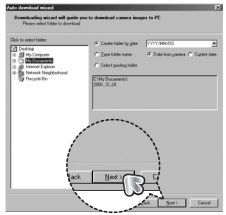

5. Haga clic en [Next >].

6. Se desplegará una ventana como se ve al lado.
   El destino de la carpeta seleccionada se mostrará en la parte superior de la ventana. Haga clic en el botón [Start] para descargar las imágenes.

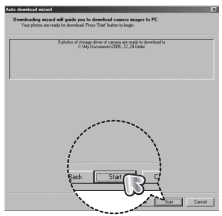

7. Se desplegarán las imágenes descargadas.

Digimax Master

● Image Viewer : podrá ver las imágenes guardadas.

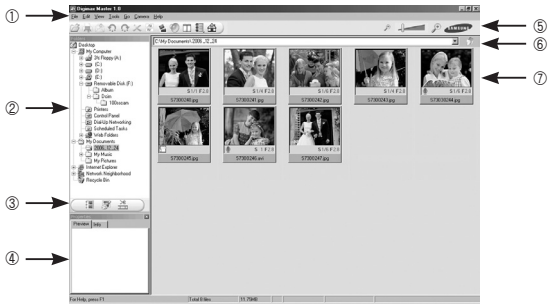

- Las funciones de Image viewer se enumeran a continuación.
  - ① Barra de menú : puede seleccionar los menús. Archivo, editar, Ver, Herramientas, Funciones de cambio, Descarga automática, Ayuda, etc.
  - ② Ventana de selección de imagen : puede seleccionar la imagen deseada en esta ventana.
  - ③ Menú de selección tipo de medios : puede seleccionar en este menú la imagen que desea ver, editar una imagen, o editar una imagen en movimiento.
  - ④ Ventana Vista previa : puede previsualizar una imagen o una imagen en movimiento y comprobar la información multimedia.
  - ⑤ Barra de Zoom : puede cambiar el tamaño de la vista previa.
  - ⑥ Ventana de visualización de carpeta : puede ver la ubicación de la carpeta de la imagen seleccionada.
  - ⑦ Ventana de visualización de imagen : aparecerán las imágenes de la carpeta seleccionada.

※ Consulte el menú [Ayuda] en Digimax Master para obtener información adicional.

● Editar imagen : puede editar la imagen fija.

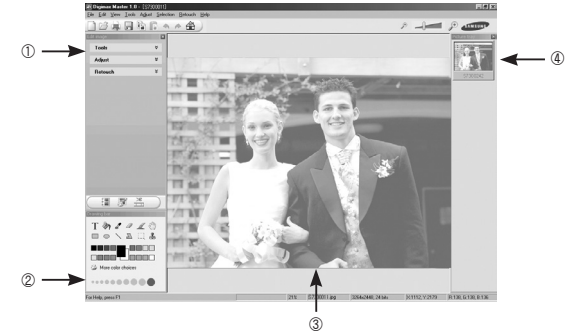

- Las funciones editar imagen se enumeran a continuación.
  - ① Menú Editar : puede seleccionar los siguientes menús.
    - [Tools] : puede ajustar y recortar la imagen seleccionada. Consulte el menú [Ayuda].
    - [Adjust] : puede modificar la calidad de imagen. Consulte el menú [Ayuda].
    - [Retouch] : puede cambiar una imagen o insertarle efectos. Consulte el menú [Ayuda].
  - ② Herramientas de dibujo : herramientas para la edición de imágenes.
  - ③ Ventana de Visualización de imagen : en esta ventana se despliega la imagen seleccionada.
  - ④ Ventana Vista previa : puede previsualizar la imagen modificada.

※ Una imagen fija modificada con Digimax Master no puede reproducirse en la cámara.

※ Consulte el menú [Ayuda] en Digimax Master para obtener información adicional.

Digimax Master

● Editar imagen en movimiento : puede obtener una imagen fija, en movimiento, narración, o archivos de música, en una misma imagen en movimiento.

- Las funciones de edición de imágenes en movimiento se enumeran a continuación.
  - ① Menú Editar : puede seleccionar los siguientes menús.
    - [Add Media] : Puede añadir un archivo multimedia deseado a su imagen en movimiento.
    - [Edit Clip] : puede cambiar el brillo, contraste, color o saturación.
    - [Effects] : Puede insertar un efecto.
    - [Set Text] : puede insertar texto.
    - [Narrate] : Puede insertar una narración.
    - [Produce] : Puede guardar el archivo multimedia editado con un Nuevo nombre de archivo. Puede seleccionar archivos de tipo AVI, Windows media (wmv) y Windows media (asf).
  - ② Ventana Visualización de fotogramas : en esta ventana puede insertar multimedia.

※ Algunos vídeos que se comprimieron con un códec que no es compatible con Digimax Master no se pueden reproducir en Digimax Master.
※ Consulte el menú [Help](Ayuda) en Digimax Master para obtener información adicional.

PMF

■ Sírvase revisar lo siguiente si la conexión USB falla.

Caso 1 El cable USB no está conectado o es distinto del suministrado.
→ Conecte el cable USB suministrado.

Caso 2 El PC no reconoce la cámara.
En ocasiones la cámara puede aparecer bajo [Unknown Devices] en el Administrador de dispositivos.
→ Instale el controlador de la cámara correctamente.
Apague la cámara, quite el cable USB, conéctelo de nuevo y después encienda la cámara.

Caso 3 Hay un error inesperado durante la transferencia de un archivo.
→ Apague la cámara y vuélvala a encender. Vuelva a transferir el archivo.

Caso 4 Cuando utilice el concentrador USB.
→ Podría haber un problema en la conexión de la cámara al PC mediante el concentrador USB si el PC y el concentrador no son compatibles. Cuando sea posible, conecte la cámara al PC directamente.

Caso 5 ¿Hay otros cables conectados al PC?
→ La cámara podriá funcionar mal si se conecta al PC con otro cable USB. En este caso, desconecte el otro cable USB y conecte sólo un cable USB a la cámara.

Caso 6 Cuando abro el Administrador de dispositivos (haciendo clic en Inicio → (Configuración) → Panel de control → (Rendimiento y mantenimiento) → Sistema → (Hardware) → Administrador de dispositivos), hay entradas Dispositivos desconocidos u Otros dispositivos con un interrogante amarillo (?) al lado o dispositivos con una exclamación (!) al lado.

→ Haga clic con el botón derecho en la entrada con el signo de interrogación (?) o exclamación (!) y seleccione "Quitar". Reinicie el PC y conecte la cámara de nuevo. Para un PC con Windows 98, quite también el controlador de la cámara, reinicie el PC y vuelva a instalar ese controlador

Caso 7 En algunos programas de seguridad (Norton Anti Virus, V3, etc.), el ordenador quizá no reconozca la cámara como disco extraíble.

→ Detenga los programas de seguridad y conecte la cámara al ordenador. Consulte las instrucciones del programa de seguridad para saber cómo detener el programa.

Caso8 Se conecta la cámara al puerto USB situado en la parte frontal del ordenador.

→ Cuando se conecta la cámara al puerto USB situado en la parte frontal del ordenador, éste quizá no la reconozca. Conecte la cámara al puerto USB situado en la parte posterior del ordenador.

- Si DirectX 9.0 o superior no se ha instalado
  → Instale DirectX 9.0 o superior
  1) Inserte el CD suministrado con la cámara
  2) Ejecute el Explorador de Windows, seleccione la carpeta [Unidad de CD-ROM:\ USB Driver\DirectX 9.0] y haga clic en el archivo DXSETUP.exe. Se instalará DirectX.
  Visite el siguiente sitio para descargar DirectX.
  http://www.microsoft.com/directx

- Si se detiene un ordenador (Windows 98) mientras éste y la cámara se conectan repetidamente
  → Si está encendido un ordenador (Windows 98) durante mucho tiempo y conecta la cámara repetidamente, quizá el ordenador no reconozca la cámara. En este caso, reinicie el ordenador.

- Si un ordenador conectado a la cámara deja de responder mientras se inicia Windows.
  → En este caso, desconecte el ordenador y la cámara y Windows se iniciará correctamente. Si el problema se repite continuamente, desactive Legacy USB Support y reinicie el ordenador. Legacy USB Support está en el menú de configuración de la BIOS. (El menú de configuración de la BIOS difiere según el fabricante del ordenador y algunos menús de BIOS no tienen Legacy USB Support) Si no puede cambiar el menú usted mismo, llame al fabricante del ordenador o al de la BIOS.

- Si no puede eliminarse la imagen en movimiento, no puede extraerse el disco extraíble o aparece un mensaje de error durante la transferencia de archivos.
  → Si instala sólo Digimax Master, a veces sucederán los problemas anteriormente mencionados.
  - Cierre el programa Digimax Master haciendo clic en el icono Digimax Master en la barra de tareas
  - Instale todos los programas de aplicación incluidos en el CD del software. (Debe instalar el códec de imagen en movimiento)

Eliminación correcta de este producto

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Samsung Techwin cuida el medio ambiente en todas las etapas de fabricación del producto para conservar el planeta y está emprendiendo varias acciones para ofrecer a los clientes productos más ecológicos.
La marca Eco representa la voluntad de Samsung Techwin de crear productos ecológicos e indica que el producto cumple la directiva EU RoHS.

MEMO

MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)